

# PHILIPS

Sähköparranajokone  
märkä- ja kuiva-ajoon

Shaver Series 5000

SteelPrecision-terät

PowerAdapt-tunnistin

Joustavat 360-D-ajopäät

Kiinteä nouseva rajain



S5887/69



## Tehokas parranajo, hellävarainen iholle Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Philipsin Series 5000 tarjoaa tehokkaan parranajon, sillä se leikkaa enemmän karvoja yhdellä vedolla.\* SkinIQ-tekniikkaa sisältävä partakone tunnistaa karvojen tiheyden ja mukautuu siihen, joten se on hellävarainen iholle.

### Tehokas parranajo

- Tehoa joka vedolla
- Suunniteltu leikkaamaan tarkasti ja tehokkaasti
- Joustavat ajopäät myötäilevät kasvojen muotoja

### SkinIQ-tekniikka

- Mukautuu parran muotoon ja tekee parranajosta vaivatonta

### Mukavaan parranajoon

- Minuutin syväpuhdistus hygieeniseen parranajoon
- Jopa 60 minuuttia johdotonta parranajoa täyteen ladattuna
- 1 tunnin latausaika ja 5 minuutin pikalataus
- LED-näyttö ja kuvakkeet tekevät parranajokoneen käytöstä intuitiivista
- Aja parta kuivana, märkänä ja jopa suihkussa
- Varteen integroitu tarkkuustrimmeri

### Ympäristö

- Kätevä lataus

# Kohokohdat

## SteelPrecision-terät



SteelPrecision-terät yltyvät jopa 90 000 leikkausliikkeeseen minuutissa, joten ne leikkaavat enemmän karvoja yhdellä vedolla.\* Laitteen 45 tehokasta itseteroituvaa terää on valmistettu Euroopassa.

## PowerAdapt-tunnistin



Älykäs tunnistin tarkistaa parran tiheyden 250 kertaa sekunnissa. Tekniikka säätelee leikkaustehon automaattisesti, jotta parranajo olisi vaivatonta ja hellävaraista.

## Joustavat 360-D-ajopäät



Joustavat terät kääntyvät täydet 360 astetta ja myötäilevät kasvojen muotoja. Optimaalinen ihokosketus tekee parranajosta tarkkaa ja miellyttävää.

## Karvoja ohjaavat tarkkuusterät




Ajopäiden uusi muotoilu on tarkoitettu tarkkaan parranajoon. Pinnalle on lisätty karvanohjaimia, jotka siirtävät karvat tehokkaaseen leikkausasentoon.

## Johdoton QuickClean-kapseli



Tehokas puhdistuskapseli puhdistaa ja voitelee parranajokoneen minuutissa ja pitää sen parhaimmillaan pidempään. Kapselilla puhdistus on 10 kertaa tehokkaampaa kuin vedellä\*\*. Kyseessä on maailman pienin puhdistuskapseli, joka on helppo säilyttää ja käyttää missä vain.

## Wet & Dry

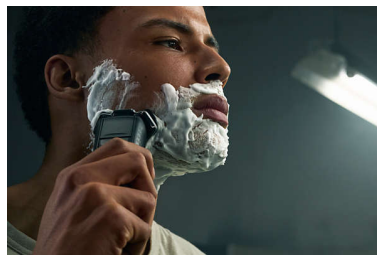

Mukauta parranajorutiini tarpeisiisi. Wet & Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon. Voit ajaa parran suihkussa, kun käytät geeliä tai vaahtoa.

## Ylösnouseva rajain




Viimeistele parranajo nousevalla tarkkuustrimmerillä. Parranajokoneeseen integroitu tarkkuustrimmeri on ihanteellinen viiksien ja pulisonkien siistimiseen.

## 60 minuuttia johdotonta ajoa



Ajele johdottomasti 60 minuuttia, kun akku on ladattu täyteen.

## 1 tunnin latausaika

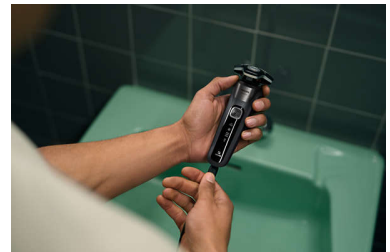

Parranajokoneen tehokkaan ja energiaa säästävän litiumioniakun voi ladata täyteen vain tunnissa. Onko kiire? Lataa parranajokonetta viisi minuuttia, niin virta riittää yhteen parranajoon.

# Tekniset tiedot

## Lisätarvikkeet

**Ylläpito:** Puhdistusharja  
**Pikapuhdistuskapseli:** Kyllä, Mukana 4 patruunaa  
**Kiinteä nouseva rajain**  
**Matkustus ja säilytys:** Kuljetuslaukku  
**Sisältää USB-A-kaapelin:** Ei sisällä virtasovitinta

## Virta

**Akkutyyppe:** Litiumioni  
**Lataaminen:** Latautuu täyteen tunnissa, 5 minuutin pikalataus  
**Käyttöaika:** 60 minuuttia  
**Automaattinen jännite:** 5 V

**Valmiustilan virta:** 0,04 W  
**Enimmäisvirrankulutus:** 5 W  
**Jännite:** 5 V

## Muotoilu

**Väri:** Hiilenharmaa  
**Kahva:** Kumikahva  
**Ajopäät:** Kulmikas

## Huolto

**2 vuoden takuu**  
**SH71-vaihtopää:** Vaihda kahden vuoden välein  
SH71-malliin

## Ajoteho

**Ajojärjestelmä:** SteelPrecision-terät  
**Myötäilee muotoja:** Joustavat 360-D-ajopäät  
**SkinIQ-tekniikka:** PowerAdapt-tunnistin

## Helppokäyttöinen

**Näyttö:** LED-näyttö, Akun tason ilmaisin, Matkalukko  
**Wet & Dry:** Kuivaan ja märkään käyttöön  
**Lataaminen:** USB-A-lataus  
**Puhdistaminen:** Avaus yhdellä painikkeella, Täysin pestävä

