


Philips
更換式濾芯

CP

AUT810

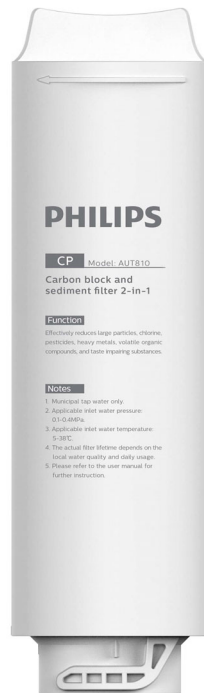

直接來自水龍頭的爽口純淨飲用水

經過 Philips 2 合 1 碳塊及沉澱物濾芯過濾，能夠有效減少大型粒子、重金屬、揮發性有機化合物、影響口感的物質及高達 99%* 的氯氣。

可口飲用水

- 等同於 2 個濾芯的效能

爽口純淨飲用水

- 減少大型粒子，重金屬等

輕鬆備製

- QuickTwist 濾芯更換

PHILIPS

規格

過濾效果

- 減少可溶解鉛：N/A
- 去除氯氣：是，高達 99%
- 減少殺蟲劑：是
- 減少 VOC：是

濾芯規格

- 過濾容量：CP：3,650 公升

輸入水條件

- 入水溫度：5-38 ° C
- 輸入水質：市政自來水
- 入水水壓：0.1-0.4MPa Bar

一般規格

- 建議濾芯使用壽命：長達 12 個月

原產地

- 更換濾芯：中國

產品特點

2 合 1 複合濾芯

2 合 1 複合濾芯由 PP 棉與可壓縮活性炭組成，可有效吸附大型粒子、鐵鏽、殘餘氯氣、色素、異味及微生物。

CBPA 濾芯

二合一炭塊及沉澱物 (CBPA) 濾芯可有效減少大型粒子、氯、殺蟲劑、重金屬、揮發性有機化合物和影響口感的物質。

QuickTwist 濾芯更換

水平放置和 QuickTwist 設計，便於更換濾芯；無需到府上提供客戶服務。



出版日期 2023-11-01

版本：1.0.1

EAN: 48 95244 60623 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 根據國際測試和認證機構 SGS 在實驗室環境下的測試結果。