


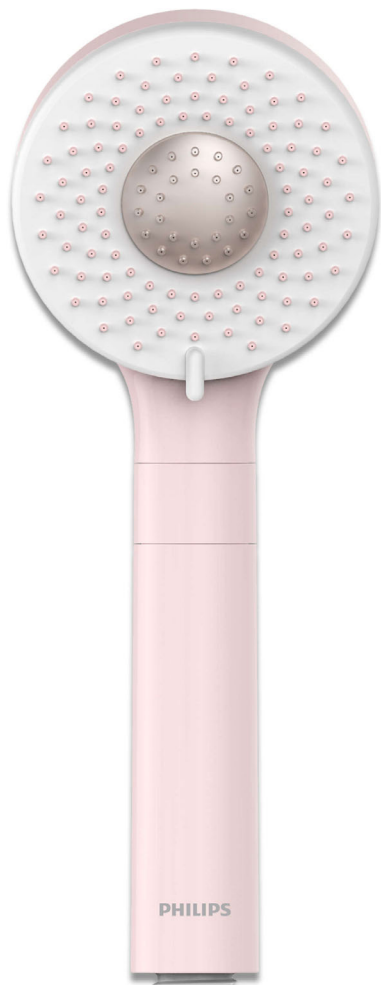

Philips
手持花洒

樱花粉

增压出水
无极调压设计

ASH1512PK

强劲增压，酣畅沐浴

告别低水压困扰，畅享淋浴乐趣

这款增压设计的手持花洒，出水均匀有力，不惧高楼层水压低或用水高峰期，让您和家人畅享淋漓尽致的舒适淋浴；其无极调压设计和三种出水模式选择，满足不同使用需求和出水体验，让您和家人随心所欲。

人性化设计，呵护每个细节

- 可伸缩橡胶喷嘴，可轻松去除水垢
- 三种颜色，适合不同家装风格
- 根据需要调节水流
- 三种喷水方式，满足不同使用需求

打造香薰沐浴体验

- 增压水流让您尽享舒适淋浴体验
- 通过柔和水流舒缓疼痛

PHILIPS

手持花洒
樱花粉 增压出水，无极调压设计

规格

基本参数

- 毛重: 0.32 千克
- 产品尺寸: Ø90*240 毫米
- 净重: 0.16 千克
- 颜色: 粉色
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 274*94*62 毫米

主要参数

- 适用水温: 4-70 ° C

- 进水压力: 0.05-0.5MPa
- 主体材料: ABS
- 表面处理: 注塑和喷色涂层
- 螺纹规格: G1/2

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

ASH1512PK/93

产品亮点

增压水流

喷头采用直径为 0.4 毫米的高密度喷水孔，可增加水压，即使在低水压地区或用水高峰时段，也可为您提供舒适的淋浴体验。

柔和水流

喷头面板上均匀分布 123 个出水孔，喷水顺畅温和，能够舒缓酸痛。

水流调节设计

您可以根据自己的需要，使用手柄上的灵活按钮调整水流。它还可以在关闭水阀的情况下暂时停止水流。

三种喷水方式

拇指拨片设计可让您顺畅过渡不同的喷水模式，每一位家庭成员都可以选择合适的喷水方式，享受自己喜爱的沐浴体验。高压雨林式喷水模式即使在低水压地区也能形成颇具奢华体验的密集喷水效果，全覆盖式喷水模式更适合日常使用，舒缓疲劳、释放压力，而针对性喷水模式则可以为肌肉酸痛部位舒缓疼痛。

可伸缩橡胶喷嘴

喷嘴由可伸缩橡胶制成。高品质、抗撕裂的橡胶可轻松与手指产生摩擦。您只需轻轻擦拭喷嘴即可去除水垢。

三种颜色可供选择

简洁时尚的外观让您的浴室更加优雅。多种颜色可供选择，适合不同的家装风格。



发行日期 2023-03-18

版本: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com