




Philips
Резервен филтър за
пречиствател на вода за
чешма

Micro X-Pure

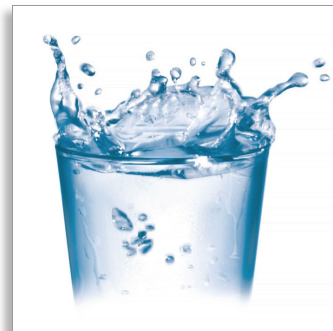

WP3922

Пречистена вода по лесен начин

Микрофилтър X-Pure

Усъвършенствана система за филтриране, базираща се на мембрана с кухи влакна и йонообменен механизъм, която отстранява бактериите, вредните органични вещества, хлора и оловото, като подобрява вкуса и мириса на водата, запазвайки полезните минерали.

Чиста вода

- Отстранява бактерии, разтворимо олово и вредни органични вещества

По лесния начин

- Усъвършенстван механизъм Quick Twist за лесна смяна на филтъра

PHILIPS

Спецификации

Система за пречистване

- Отстраняване на летливи органични вещества
- Избистряне: 3000 литра или около 1 година
- Премахване на бактерии: 99,99 %
- Премахване на хлор: > 75 %
- Отстраняване на пестициди
- Отстраняване на секрети

Спецификации на дизайна

- Цвят (цветове): бяло
- Материали: пластмаса
- Тегло на изделието: 180 g
- Размери на продукта (Д x Ш x В): 60 x 64 x 105 mm

Характеристики на филтъра

- Основни компоненти на филтъра: мембрана от кухи влакна, гранулиран активен въглен (ГАВ), йонообменна смола, предфилтър за утайки
- Живот на филтъра: 1500 литра или около 3

месеца

Условия на водата на входа

- Минимално налягане на водата на входа: 0,7 bar
- Максимална температура на водата на входа: 50 °C
- Максимално налягане на водата на входа: 3,5 bar

Общи спецификации

- Дебит на водната струя: 1.6 l/min
- Дебит на водната струя: 5 °C

Устойчивост

- Опаковка: > 90% рециклирани материали

Страна на произход

- Резервен филтър: Япония

Акценти

Микрофилтър X-Clean

Micro X-Clean е многостепенна филтрираща система. Тя се състои от високотехнологична мембрана с кухи влакна, съдържаща над 300 милиарда микропори за ефикасно отстраняване на 99,99% от всички бактерии, йонообменен механизъм за отстраняване на вредното разтворимо олово, фин гранулиран активен въглен за премахване на вредните вещества, съпътстващи хлорирането, вредните промишлени замърсители, например летливите органични съединения, и селскостопанските замърсители, като пестицида САТ. Филтърът премахва и нежелания хлор, лошия вкус и миризмите, като запазва полезните минерали в питейната вода, които са жизнено важни за организма.

Механизъм Quick Twist за смяна на филтъра

Усъвършенстваният механизъм Quick Twist прави смяната на филтъра бърза, лесна и сигурна и внася смисъл и простота във вашия пречиствател на вода.



Дата на издаване
2022-12-13

Версия: 3.7.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com