

PHILIPS

水槽下方净水器


双过滤模式

600GPD* 无水箱

1.58 升/分钟

2 年 RO 过滤网使用寿命

AUT3045

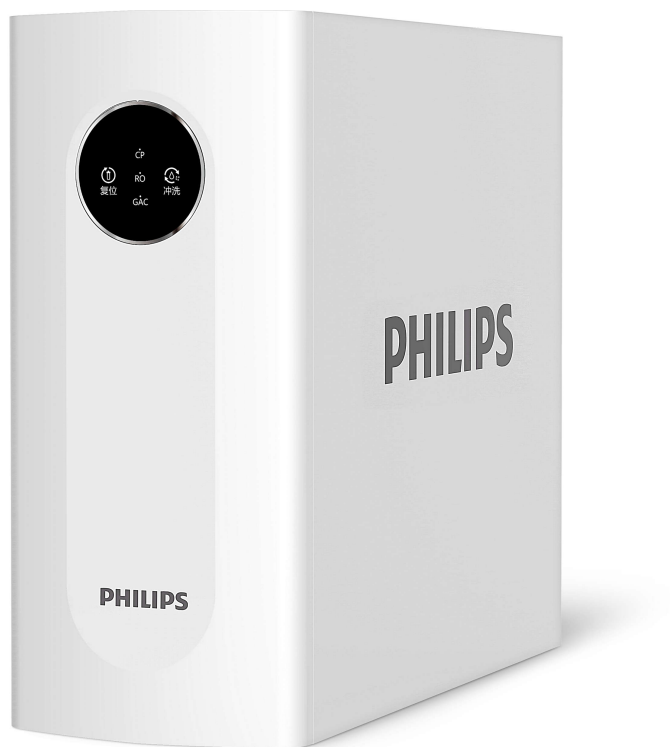

双过滤模式，纯净水或过滤水

1.58 升/分钟大流量

凭借双过滤模式，您可以选择纯净水或过滤水，以满足不同的需要。同时，升级版即时水流技术更可减少您的等待时间。

更纯净的水

- 双过滤模式，可满足不同的需要
- 6秒装满一杯净化水
- 高效过滤，具有 1.5:1 的低废水率

轻松获得

- 2 步即可更换过滤网。

安心享用

- ClearSmart全方位监测技术给您带来无忧的净水体验
- 经过优化的集成式水路，可防止漏水

产品亮点

双过滤模式: CP+RO

复合过滤系统包含 PP 棉和活性炭，可有效去除较大颗粒、胶体、铁锈、颜色、异味和残余氯，可满足您的日常生活需求，而不会产生废水。
AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素，并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

即滤技术

升级即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内≥1.58L/min。
无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙头就能获得更清洁健康的水。

废水率低

净水与废水的比例为是 1.5:1，更环保且节省成本。

ClearSmart全方位监测技术

产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。
自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至2年
漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。

集成式水路

第三代集成式水路* 通过将连接器总数从 8 个减少到 4 个，进一步消除了 50% 的漏水风险。

QuickFit 过滤网更换

稳固而便利的门锁设计使客户 2 步即可更换过滤网。集成式一次性过滤网可防止内部系统受到污染。

规格

净化系统

细菌（大肠杆菌群）去除率
余氯去除率
重金属（铅）去除率: > 99%
病毒（M2噬菌体）去除率: > 99.999%
去除浊度
有机物去除率
农药（灭草松）去除率
减少水垢
抗生素（阿莫西林）去除率: > 99%
硬度去除率

滤芯规格

过滤精度: RO: 0.0001 微米
反渗透膜规格: 600 加仑

进水条件

进水温度: 5-38 °C
进水压力: 0.1-0.4MPa 巴
进水水质: 市政自来水

普遍参数

额定水流速: 1.58 升/分钟
产品尺寸（长 x 宽 x 高）: 435*170*380 毫米
更换滤芯: CP, GAC, RO
储水桶: N
额定净水量: 4000 升
产水率(废水比): 60%

功率

主电源: 220V/50Hz

原产地

替换滤芯: 中国
水槽下方净水器: 中国



* XXXGPD: XXX 加仑/天，如果此水槽下方净水器运行 24 小时，则可以产生 XXX 加仑净水。
* 去除率由专业测试和认证机构在实验室条件下测试得出。
* RO 使用寿命由专业测试和认证机构或内部实验室在实验室条件下测试得出。每日耗水量不超过 10 升，滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议