

Philips
Wasserfiltersystem unter
der Spüle

4-stufiger RO-Filter

Schneller Fluss mit 2,1 l/min
Integrierter 13 Liter Zylinder mit
UV-C

AUT3268



Fortschrittlicher RO-Filter und verbesserter Wassergeschmack

Mit der fortschrittlichen RO-Filtrationstechnologie (Umkehrosmose) verfügt dieses 4-Stufen-Filtersystem über eine Tiefenfiltration bis zu 0,0001 Mikrometer. Der Zylinder hat ein Fassungsvermögen von bis zu 13 Liter. Schneller Fluss von 2 l/min, damit Sie in Sekunden wohlschmeckendes Wasser genießen können.

Innovatives System

- Optimale Leistung durch automatische Spülung der Membran

Saubereres Wasser garantiert

- Fortschrittliche mehrstufige Filterung für überragende Leistung
- Bis zu 0,0001 Mikrometer Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration
- Der Mineralisierungsfilter fügt Mineralien hinzu und gleicht den pH-Wert des Wassers aus

Für maximale Bequemlichkeit

- 2 l/min schneller Wasserdurchfluss
- Schnelle Einstellung und schneller Filterwechsel


Kostengünstig und umweltfreundlich

- Spart Tausende von Einweg-Plastikflaschen
- Langlebige Filter für Kosteneinsparungen

PHILIPS

Besonderheiten

Mehrstufiges Filtersystem

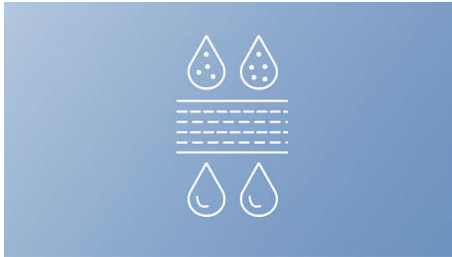

Das 4-stufige Filtersystem filtert verschiedene Schadstoffe für eine hervorragende, langanhaltende Leistung. Der CP-Filter reduziert große Partikel und absorbiert Chlor, Pestizide und Chemikalien. Anschließend entfernt der RO-Filter alle gelösten Feststoffe aus dem Wasser und das Wasser fließt durch den Mineralisierungsfilter, um Mineralien beizubehalten und den Geschmack zu verbessern.

Intensive RO-Filterung



Die Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration entfernt effektiv Schadstoffe bis zu einer Größe von 0,0001 Mikrometer.

Gesünderes und leckeres Wasser



Der Mineralisierungsfilter verbessert das Wasser mit nützlichen Mineralien wie Kalzium

und Magnesium sowie den Geschmack und stellt den pH-Wert wieder her für gesünderes und leckeres Wasser.

Schneller Wasserdurchfluss, weniger Wartezeiten



Schneller Wasserfluss von 2 l/min, damit Sie innerhalb von Sekunden reines Wasser genießen können.

Leicht einzusetzen/auszutauschen



Die wichtigsten Leitungen und Anschlüsse für die erste Einstellung des Systems. Einfacher und hygienischer Filterwechsel dank QuickTwist-System ohne zusätzliche Werkzeuge und Reinigung.

Lange Filterlebensdauer



Langlebige Filter sparen Kosten für RO-Wasserfilter: Bis zu 11.000 l Filterkapazität und


24–36 Monate Lebensdauer; PP/CB-Filter: Bis zu 5.500 l Filterkapazität und bis zu 12 Monate Lebensdauer; Mineralisierungsfilter: Bis zu 1.850 l Filterkapazität und bis zu 12 Monate Lebensdauer***

Nachhaltige Lösung



Sie müssen kein Mineralwasser mehr zum Trinken oder Kochen kaufen. Genießen Sie zu Hause Wasser von höchster Qualität. Geben Sie weniger Geld aus und reduzieren Sie jährlich Ihre Nutzung von Tausenden von Einweg-Plastikflaschen.

Antispülfunktion

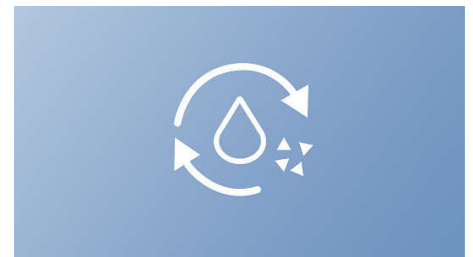

Mit der intelligenten automatischen Spülfunktion wird die Filterleistung der Umkehrosmose-Filtration mühelos aufrechterhalten.

Daten

Filterleistung

- Chlor-Reduzierung: bis zu 99 %
- Filterpräzision: Bis zu 0,0001 Mikrometer
- Reduzierung der Wasserhärte: Y
- Reduziert Bakterien: bis zu 99,99 %
- Reduziert Pestizide: bis zu 99 %
- Reduziert Trübheitsgrad
- Reduziert VOC: bis zu 99 %
- Reduziert Viren: bis zu 99,99 %
- Reduziert Schwermetalle: bis zu 99 %
- Reduziert Chemikalien: bis zu 99 %
- Reduziert Sedimente

Technische Daten – Filter

- Filtermaterial: Kohlefilter, Mineralfilter, 75 GPD
RO-Membran, Polypropylen
- Lebensdauer des Filters: RO-Filter 24–36 Monate,

PP+CB+Mineralfilter: 6–12 Monate

Allgemeine Spezifikationen

- Produktmaße: 378*130*425 mm mm
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 13 Liter
- Wasser-Einlasstemperatur: 5 bis 38 °C
- Flussrate (l/min): 2 l/min
- Verhältnis Wasserfluss: 1:2
- Zwei Wasserauslässe: N
- Leistung: N/V
- Zylinderabmessungen: Durchmesser: 237*370 mm
- Einlasswasserdruck: 0,3–0,7 Mpa

Sicherheitskonfigurationen

- Erinnerung an Filteraustausch: N
- Fehler-Erkennung: N
- Automatische Spülung: N



Ausstellungsdatum
2023-11-01

Version: 2.0.1

EAN: 48 97099 30645 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* ** Richtwert von 10 l/Tag. Die tatsächliche Lebensdauer des Filters
hängt von der täglichen Verwendung und der Qualität des örtlichen
Leitungswassers ab.

* ** Richtwert von 10 l/Tag. Die tatsächliche Lebensdauer des Filters
hängt von der täglichen Verwendung und der Qualität des örtlichen
Leitungswassers ab.