



Philips
Система за филтриране
на водата с монтаж под
мивката

4-степенна RO филтрация

2,1 л/мин бърз поток
2,8 галона резервоар с вграден
UV-C

AUT3268

Усъвършенствана RO филтрация и подобрен вкус на водата

С усъвършенствената RO технология за филтриране тази 4-степенна система за филтриране има дълбоко филтриране до 0,0001 микрона. Резервоарът от 2,8 галона осигурява достатъчно място за съхранение. Бърз дебит от 2 л/мин, който ви позволява да се насладите на чиста вода за секунди.

Интелигентна система

- Оптимална производителност с автоматично промиване на мембраната

Гарантирана чиста вода

- Усъвършенствано многостепенно филтриране за невероятна ефективност
- До 0,0001 микрона дълбока филтрация с обратна осмоза
- Минерализаторът добавя минерали и балансира pH на водата

Конструирана за ваше удобство

- 2 л/мин бърз дебит на водата
- Бърза инсталация и подмяна на филтъра

Икономична и екологична

- Спестява хиляди пластмасови бутилки за еднократна употреба
- Дълготрайни филтри за спестяване на разходи

PHILIPS

Акценти

Многостепенна система за филтриране



4-степенната филтрираща система филтрира широк спектър от замърсители за по-добра, дълготрайна работа. СР филтърът намалява големите частици и абсорбира хлор, пестициди и химикали. След това RO филтърът отстранява разтворените твърди вещества във водата. Накрая, водата преминава през минерализиращия филтър, за да се подобри с минерали, и допълнително подобрява вкуса.

Дълбоко RO филтриране



Дълбоката филтрация с обратна осмоза ефективно премахва замърсители до 0,0001 микрона, което ви дава абсолютна гаранция за водата, която пиете.

По-здравословна и по-вкусна вода



Минерализаторът подобрява водата с полезни минерали, като калций и магнезий,

допълнително подобрява вкуса и възстановява баланса на pH за по-здравословна и по-вкусна вода.

Бърз воден поток, по-малко чакане




Бърз дебит от 2 л/мин, който ви позволява да се насладите на чиста вода за секунди.

Лесно поставяне и смяна



Минимален брой тръби и връзки за инсталиране на системата в самото начало. Лесна и хигиенична подмяна на филтъра, благодарение на системата QuickTwist, без да са необходими допълнителни инструменти и почистване.

Дълъг живот на филтъра

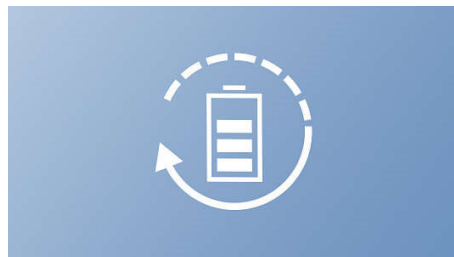

Дълготрайни филтри спестяват разходите ви за вода RO филтър: до 11 000 л капацитет на филтрация и издържа до 24 – 36 месеца PP/CB филтър: до 5500 л капацитет на филтрация и издържа до 12 месеца

Минерализатор: до 1850 л капацитет на филтрация и издържа до 12 месеца***

Устойчив избор



Вече няма нужда да купувате бутилирана вода за пиене или готвене. Осигурете си чиста и вкусна вода с най-високо качество директно у дома. Харчете по-малко и спестете хиляди пластмасови бутилки за еднократна употреба всяка година.

Функция за автоматично промиване



С интелигентната функция за автоматично промиване ефективността на филтриране на мембраната за обратна осмоза се поддържа без усилие.

Спецификации

Ефективност на филтрация

- Намаляване на хлора: до 99%
- Точност на филтъра: до 0,0001 микрона
- Намаляване на бактериите: до 99,99%
- Намаляване на твърдостта на водата
- Намаляване на пестицидите: до 99%
- Намаляване на мътността
- Намаляване на ЛОС: до 99%
- Намаляване на вирусите: до 99,99%
- Намаляване на тежките метали: до 99%
- Намаляване на химикалите: до 99%
- Намаляване на утайката

Характеристики на филтъра

- Материал на филтъра: Блок от въглен, Минерализатор, 75GPD RO мембрана, Полипропилен
- Продължителност на живота на филтъра: RO

филтър: 24 – 36 месеца, PP + CB + минерализатор: 6 – 12 месеца

Общи спецификации

- Размери на продукта: 378*130*425 мм мм
- Вместимост на резервоара за вода: 2,8 галона
- Температура на входящата вода: 5-38 °C
- Дебит (л/мин): 2 л/мин
- Съотношение на източената вода: 1:2
- Два изхода за вода: N
- Захранване: няма данни
- Размер на резервоара: Диаметър: 237*370 мм
- Налягане на входящата вода: 0,3 – 0,7 Мра

Конфигурации за безопасност

- Напомняне за смяна на филтър: N
- Детектор за течове: N
- Автоматично промиване: N



Дата на издаване
2023-10-30

Версия: 2.0.1

EAN: 48 97099 30645 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* ** При 10 л/ден. Действителната продължителност на живота на филтъра зависи от ежедневната употреба и качеството на водата от чешмата.

* ** При 10 л/ден. Действителната продължителност на живота на филтъра зависи от ежедневната употреба и качеството на водата от чешмата.