




Philips  
Asendusfilter kraanile  
kinnitatava veepuhasti  
jaoks

Micro Pure'i

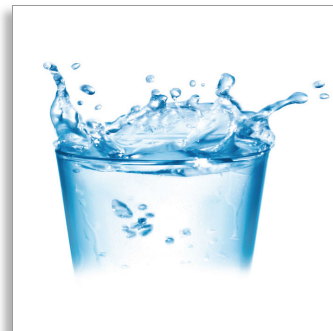

WP3911

## Lihtsalttehtav puhas vesi

### Micro Pure'i filter

Täiustatud filtreerimissüsteem, mis eemaldab veest bakterid, kahjulikud orgaanilised ained ja kloori, kuid säilitab kõik kasulikud mineraalained.

#### **Puhas vesi**

- Eemaldab kõik bakterid, kahjulikud orgaanilised ained ja kloori

#### **Lihtsus**

- Täiustatud Quick Twisti mehhanism filtri hõlpsaks vahetamiseks

# PHILIPS

# Spetsifikatsioon

## Puhastussüsteem

- Hägususe kõrvaldamine: 3000 liitrit või umbes 1 aasta
- Bakterite eemaldamine: 99,99 %
- Lahustuvate orgaaniliste ühendite eemaldamine
- Kloori eemaldamine: >80 %

## Projektlahenduse spetsifikatsioon

- Värvus(-ed): valge
- Materjalid: plast
- Toote kaal: 150 g
- Toote mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 60 x 64 x 105 mm

## Filtri andmed

- Filtri tööiga: 2400 l või umbes 8 kuud
- Põhifiltri koostisosad: õoneskiududega membraan,

granuleeritud aktiivsüsi

## Siseneva vee tingimused

- Siseneva vee minimaalne surve: 0,7 bar
- Siseneva vee maksimaalne surve: 3,5 bar
- Siseneva vee maksimaalne temperatuur: 50 °C

## Üldine spetsifikatsioon

- Vee voolukiirus: 2 l/min
- Vee voolukiirus: 5 °C

## Säästvus

- Pakend: >90% ringlussevõetud materjalidest

## Päritoluriik

- Asendusfilter: Jaapan

# Esiletõstetud

## Micro Pure'i filter

MicroPure'i filter on mitmeotstarbeline filtreerimissüsteem, mis eemaldab bakterid, lisandid ja lõhnad ning muudab joogivee puhtaks, ohutuks ja maitsvaks. See koosneb kõrgtehnoloogilisest kapillaarmembraanist, mis omakorda sisaldab erinevatest bakteritest 99,99% tõhusaks eemaldamiseks rohkem kui 520 miljardit mikroöõnsust, ja granuleeritud aktiivsöest, mis eemaldab ebameeldiva kloori, halva maitse ja lõhnad. Filter säilitab joogivees olevad, inimesele eluliselt vajalikud kasulikud mineraalid.

## QuickTwisti filtri vahetamine

Täiustatud Quick Twisti filtri vahetamise mehhanism muudab filtri vahetamise kiireks, lihtsaks ja turvaliseks, tänu millele on teie veepuhasti tõeliselt mõistlik ja lihtne lahendus.

