




Philips
Filtro de repuesto para
purificadores de grifo

Micro Pure

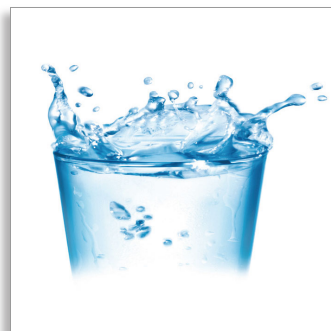

WP3911

Agua pura, rápido y fácil

Filtro Micro Pure

Un sistema avanzado que filtra las bacterias, los componentes orgánicos nocivos y el cloro para ofrecerte agua pura con todos los minerales que tu cuerpo necesita.

Agua pura

- Elimina todas las bacterias, los compuestos orgánicos nocivos y el cloro

Simplicidad

- Mecanismo avanzado Quick Twist para facilitar el reemplazo del filtro

PHILIPS

Especificaciones

Sistema purificador

- Eliminación de compuestos orgánicos volátiles
- Eliminación de bacterias: 99,99 %
- Reducción de turbiedad: 3000 litros o aprox. 1 año
- Eliminación de cloro: >80 %

Especificaciones de diseño

- Materiales: plástico
- Colores: blanco
- Peso del producto: 150 g
- Dimensiones del producto (Lo x An x Al): 60 x 64 x 105 mm

Especificaciones del filtro

- Principales componentes del filtro: membrana de fibra hueca, carbón activado granulado GAC
- Vida útil del filtro: 8 meses o 2400 l.

aproximadamente

Condiciones del agua de entrada

- Presión mínima del agua de entrada: 0,7 bar
- Temperatura máxima del agua de entrada: 50 °C
- Presión máxima del agua de entrada: 3,5 bar

Especificaciones generales

- Velocidad del flujo de agua: 2 l/min
- Velocidad del flujo de agua: 5 °C

Sostenibilidad

- Embalaje: > 90% de materiales reciclados

País de origen

- Filtro de repuesto: Japón

Destacados

Filtro Micro Pure

El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.

Sistema QuickTwist de cambio de filtro

El sistema de reemplazo avanzado Quick Twist hace que el cambio del filtro sea rápido, simple y seguro, para que disfrutes de tu purificador de agua sin complicaciones.



Fecha de publicación
2022-12-13

Versión: 5.5.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com