

Philips
Systém filtrace vody pod
dřezem

Čtyřstupňová filtrace reverzní
osmózou

Rychlý průtok 2,1 l/min
Vestavěné UV-C v 10,6litrové
nádržce

AUT3268



Pokročilá filtrace reverzní osmózou a vylepšená chuť vody

Tento pokročilý čtyřstupňový systém filtrace reverzní osmózou filtruje částice až o velikosti 0,0001 mikronu. Nádržka o objemu 10,60 litru umožňuje skladovat dostatek vody. Průtok o rychlosti 2 l/min zajistí, že si čerstvou vodu vychutnáte během několika sekund.

Chytrý systém

- Optimální výkon díky automatickému proplachování membrány

Jistota čisté vody

- Pokročilá vícestupňová filtrace pro špičkový výkon
- Hloubková filtrace reverzní osmózou částic o velikosti až 0,0001 mikronu
- Mineralizační filtr dodává minerály a vyrovnává pH vody.

Vytvořen pro vaše pohodlí

- Rychlý průtok vody 2 l/min
- Rychlá instalace a výměna filtru

Úsporný a šetrný k životnímu prostředí

- Ušetří tisíce jednorázových plastových lahví
- Filtry s dlouhou životností pro úsporu nákladů

PHILIPS

Přednosti

Vícestupňový filtrační systém



Čtyřstupňový filtrační systém odfiltruje širokou škálu znečišťujících látek a zajistí vynikající a dlouhotrvající výkon. Filtr CP redukuje velké částice a pohlcuje chlor, pesticidy a chemikálie. Filtr reverzní osmózy poté odstraní celkové množství pevných látek rozpuštěných ve vodě. Nakonec voda prochází mineralizačním filtrem, který ji obohacuje o minerály a dále zlepšuje její chuť.

Hloubková filtrace reverzní osmózou



Hloubková filtrace reverzní osmózou účinně odstraňuje znečišťující látky až do velikosti 0,0001 mikronu, což vám dává absolutní jistotu, že voda, kterou pijete, je kvalitní.

Zdravější a chutnější voda



Mineralizační filtr obohacuje vodu o prospěšné minerály, jako je vápník a hořčík, dále zlepšuje chuť a obnovuje rovnováhu pH pro zdravější a chutnější vodu.

Rychlý průtok vody, méně čekání




Rychlý průtok vody 2 l/min vám umožňuje užívat si čerstvou vodu během několika sekund.

Snadná instalace a výměna



Minimální počet trubek a přípojek pro prvotní instalaci systému. Snadná a hygienická výměna filtru díky systému QuickTwist bez nutnosti použití dalších nástrojů a čištění.

Dlouhá životnost filtru

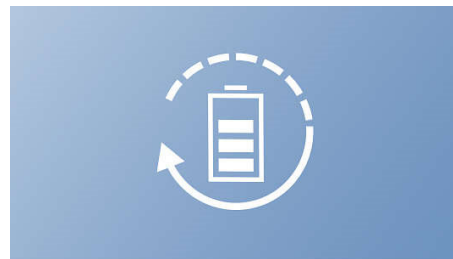

Filtry s dlouhou životností šetří vaše výdaje za vodu, Filtr reverzní osmózy: filtrační kapacita až 11 000 l a vydrží 24–36 měsíců, Filtr PP/CB: filtrační kapacita až 5 500 l a vydrží až 12 měsíců, Mineralizační filtr: filtrační kapacita až 1 850 l a vydrží až 12 měsíců***.

Trvalá volba



Už nemusíte kupovat balenou vodu na pití nebo vaření. Získejte čistou vodu špičkové kvality přímo u vás doma. Utrácejte méně a ušetřete tisíce jednorázových plastových lahví ročně.

Funkce automatického proplachování



Díky chytré funkci automatického proplachování se filtrační výkon membrány reverzní osmózy udržuje bez námahy.

Specifikace

Filtrační výkon

- Snížení obsahu chlóru: až 99 %
- Citlivost filtru: až do 0,0001 mikronu
- Redukce množství bakterií: až 99,99 %
- Snížování kalnosti
- Redukce množství pesticidů: až 99 %
- Snížení tvrdosti vody: A
- Redukce množství těkavých organických látek: až 99 %
- Redukce množství virů: až 99,99 %
- Redukce množství těžkých kovů: až 99 %
- Redukce množství chemikálií: až 99 %
- Redukce množství usazenin

Specifikace filtru

- Filtrační materiál: Uhlíkový blok, Mineralizační filtr, Membrána reverzní osmózy (283,90 l/den), Polypropylen
- Životnost filtru: Filtr RO: 24–36 měsíců,

Mineralizační+PP+CB filtr: 6–12 měsíců

Obecné specifikace

- Rozměry výrobku: 378 x 130 x 425 mm mm
- Objem nádržky na vodu: 10,60 litru
- Vstupní teplota vody: 5-38 °C
- Průtok (l/min): 2 l/min
- Poměr odtoku vody: 1:2
- Dva výstupy vody: N
- Spotřeba: Neuvedeno
- Rozměry nádržky: Průměr: 237 x 370 mm
- Přírodní tlak vody: 0,3–0,7 MPa

Bezpečnostní konfigurace

- Upozornění na nutnost vyměnit filtr: N
- Detektor netěsnosti: N
- Automatické proplachování: N



Datum vydání 2023-10-30

Verze: 2.0.1

EAN: 48 97099 30645 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

*** Za předpokladu 10 l/den. Skutečná životnost filtru závisí na denním používání a kvalitě místní vody z vodovodu.
*** Za předpokladu 10 l/den. Skutečná životnost filtru závisí na denním používání a kvalitě místní vody z vodovodu.