



Philips
Wasserfiltersystem unter
der Spüle

3-stufiger RO-Filter

400 GPD* ohne Tank
Zwei Filtermodi
Intelligente Anzeige

AUT2015

Sofortige Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration

400 GPD-Design ohne Tank.

Mit der branchenführenden RO-Filtrationstechnologie verfügt dieses 3-Stufen-Filtersystem über eine Tiefenfiltration bis zu 0,0001 Mikrometer. Die RO-Membran mit 400 GPD ermöglicht eine sofortige Filterung von 1,05 l/min. Eine intelligente Anzeige erinnert an den Filterwechsel.

Innovatives System

- Erkennung von Lecks für mehr Sicherheit
- Optimale Leistung durch automatische Spülung der Membran

Saubereres Wasser garantiert

- Fortschrittliche mehrstufige Filterung für überragende Leistung
- Bis zu 0,0001 Mikrometer Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration

Für maximale Bequemlichkeit

- 1,05 l/min schneller Fluss mit 400 GPD RO
- Jeder Tropfen wird frisch gefiltert und spart Platz
- Doppelter Wasserausgang für Trinken und Waschen
- Schnelle Einstellung und schneller Filterwechsel
- Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie an einen rechtzeitigen Filterwechsel


Kostengünstig und umweltfreundlich

- 1,5:1 niedrigeres Abwasserverhältnis
- Langlebige Filter können Wasser effektiver sparen

PHILIPS

Besonderheiten

Mehrstufiges Filtersystem

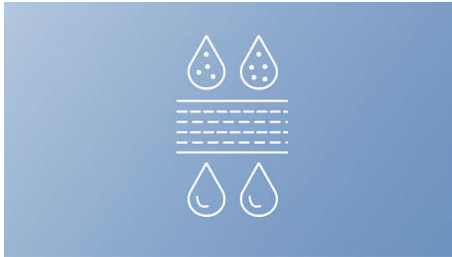

Das 3-stufige Filtersystem filtert verschiedene Schadstoffe für eine hervorragende, langanhaltende Leistung. Der CP-Filter reduziert große Partikel und absorbiert Chlor, Pestizide und Chemikalien. Anschließend entfernt der RO-Filter alle gelösten Feststoffe aus dem Wasser. Entfernt 99,999 % der Bakterien, 99,999 % der Viren, 99,99 % Blei, 99 % der Pestizide, 99 % der Chemikalien und 99 % der Wasserhärte.*

Intensive RO-Filterung



Die Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration entfernt effektiv Schadstoffe bis zu einer Größe von 0,0001 Mikrometer.

Schneller Wasserdurchfluss, weniger Wartezeiten



Mit 400 GPD (Liter pro Tag) ermöglicht die Umkehrosmose-Filtration einen schnellen Fluss von 1,05 l/min, sodass Sie innerhalb von Sekunden reines Wasser genießen können.

Sofortige Filterung nach Bedarf



Das tanklose Design bietet frisch gefiltertes Wasser nach Bedarf und senkt das Risiko einer sekundären Verschmutzung. Das kompakte Design spart Platz unter der Spüle.

Optionale Filtermodi




Mit Mikrofiltration- und RO-Filtrationsmodus. Im Mikrofiltrationsmodus fließt das Wasser nur durch den CP-Filter. Verunreinigungen werden reduziert, während Mineralien beigehalten werden. Das Wasser wird nicht abgelassen. Im RO-Reinigungsmodus fließt das Wasser sowohl durch den CP-Filter als auch durch den RO-Filter. Das Wasser wird für absolute Sauberkeit gereinigt.

Leicht einzusetzen/auszutauschen



Die wichtigsten Leitungen und Anschlüsse für die erste Einstellung des Systems. Einfacher und hygienischer Filterwechsel dank QuickTwist-System ohne zusätzliche Werkzeuge und Reinigung.

Intelligente Erinnerung für den Austausch

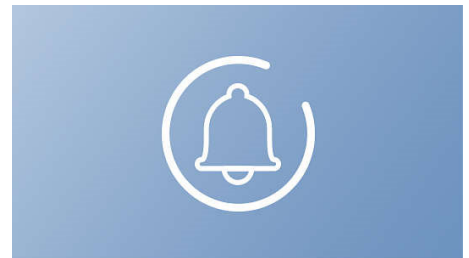


Die elektrische Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie automatisch an einen Filterwechsel durch Berechnung der tatsächlichen Wasserfiltration. Ein zeitgerecht ausgewechselter Filter bietet eine konsistente Filterleistung.

Höhere Filtereffizienz



Dank des hervorragenden Verhältnisses von gefiltertem Wasser zum Abflusswasser (bis zu 1,5:1) spart unser System im Vergleich zu herkömmlichen RO-Systemen bis zu 350 % Wasser.

Lange Filterlebensdauer

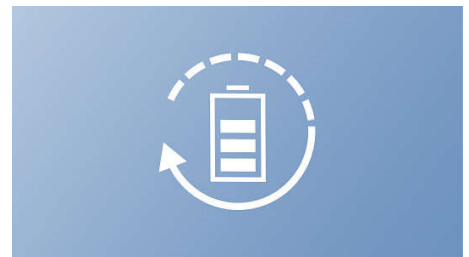

Langlebige Filter können durch RO-Filter effektiver Wasser sparen: Bis zu 11.000 l Filterkapazität und 36 Monate Lebensdauer; PC-Filter: Bis zu 6.000 l Filterkapazität und 12 Monate Lebensdauer

Daten

Filterleistung

- Filterpräzision: 0,0001 Mikrometer
- Chlor-Reduzierung
- Reduziert Pestizide: bis zu 99,9 %
- Reduziert Bakterien: Bis zu 99,999 %
- Reduzierung der Wasserhärte
- Reduziert Trübheitsgrad
- Reduziert VOC
- Reduziert Viren: bis zu 99,99 %
- Reduziert Schwermetalle: bis zu 99 %
- Reduziert Chemikalien: bis zu 99 %
- Reduziert Sedimente

Technische Daten – Filter

- Filterkapazität: RO: 11.000 l, CP: 6.000 l
- Filtermaterial: 400 GPD RO-Modul, Sediment- und Kohlefilter
- Lebensdauer des Filters: CP-Filter 6–12 Monate,

RO-Filter 24–36 Monate

Allgemeine Spezifikationen

- Produktmaße: 134*392*393 mm
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: N
- Wasser-Einlasstemperatur: 5 bis 38 °C
- Flussrate (l/min): 1,05 l/min
- Anwendbarer Betriebsdruck: 0,1~0,4 Mpa
- Verhältnis Wasserfluss: 1,5:1
- Zwei Wasserauslässe: Y
- Leistung: 65 W

Sicherheitskonfigurationen

- Erinnerung an Filteraustausch: Y
- Fehler-Erkennung: Y
- Automatische Spülung: Y



Ausstellungsdatum
2023-10-30

Version: 3.1.1

EAN: 48 95244 60177 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Im Labor von SGS getestet.

** Vom internen Labor getestet.

*** Richtwert von 10 l/Tag. Die tatsächliche Lebensdauer des Filters
hängt von der täglichen Verwendung und der Qualität des örtlichen
Leitungswassers ab.