

PHILIPS

IPL hårfjerningsenhet
med SenseIQ

Lumea IPL 9900
Series

SmartSkin-sensor

3 intelligente tilbehør: kropp,
ansikt, presisjon

Eksklusiv AI-drevne app-
funksjoner

Både trådløs bruk og bruk med
ledning



BRI973/00

Vår smarteste IPL med eksklusive SkinAI-funksjoner

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Oppdag vår smarteste IPL-løsning noensinne for langvarig glatt hud. Vår raskeste trådløse Lumea IPL-enhet med SenseIQ-teknologi leveres nå med eksklusive SkinAI-funksjoner i Lumea IPL-appen, slik at du kan få analysert huden din og spore fremgangen.

Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Raske resultater med behandlinger bare annenhver uke
- Den eneste Lumea med trådløs tilkobling
- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv

Full løsning for ansikt og kropp


- Komplette løsninger for ansikt og kropp med tre smarte tilbehør
- Passende for de fleste hud- og hårfarger

Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

- Skånsom og komfortabel med SenseIQ
- Smart hudanalyse med SkinAI

Høydepunkter

2 ganger i måneden for raske resultater

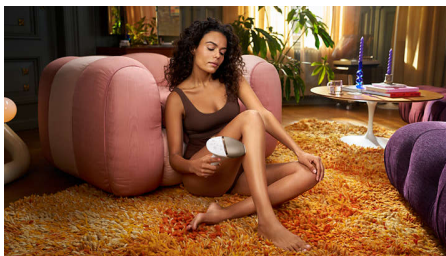


Kom i gang med den første fasen med fire behandlinger annenhver uke – halvparten så mange behandlinger som med andre merker. Deretter frisker du opp månedlig for å opprettholde resultatene.

SenseIQ-teknologi



Lumea 9900-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen og hjelper deg med å finne den mest komfortable innstillingen. Intelligent tilbehør tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.

Trådløs hvis du vil

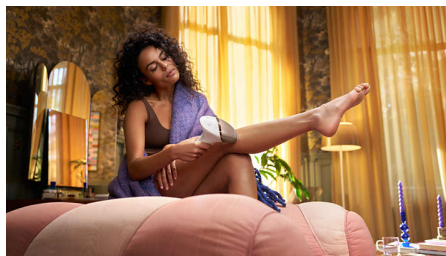

Lumea 9900-serien er vår eneste IPL med praktisk trådløs funksjonalitet, noe som gjør det enda enklere å nå frem hvor som helst med presisjon og bruke den der du befinner deg.

3 smarte tilbehør



Spesialdesignede tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for hvert kroppsområde når de er tilkoblet. Ansikt: Flat design og lite vindu med UV-filer. Kropp: Buet innover med et stort vindu. Presisjon: Buet utover for områder hvor det er vanskelig å komme til.


Utviklet sammen med hudspesialister



Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den

hjemme. Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

Eksklusive SkinAI-funksjoner

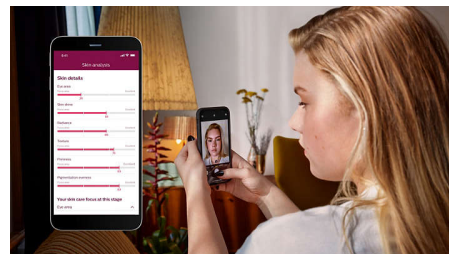

Den gratis veilednings-appen vår gir steg-for-steg veiledning, nå med eksklusiv SkinAI-teknologi for å analysere huden din og spore hårreduksjon.

For de fleste hud- og hårtyper



IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør for kroppsbehandling: Form: Konveks bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm², Tilpasset behandling for kroppen: ben, armer og mage

Tilbehør for ansiktsbehandling: Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet: overleppe, hake og kjeve

Tilbehør for presisjonsbehandling: Form: Konkav bue, Vindusstørrelse: 3 cm², Tilpasset behandling for bikinilinen og underarmer

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktet blinking

Probe for hudfarge: Gjenkjenner hudtypen

SmartSkin-probe: Rett innstilling på forespørsel

Programmodus

Slide and Flash: For rask bruk

Stamp and Flash: For behandling på små områder

Bruk med kabel / trådløs bruk: Både trådløs bruk og bruk med ledning

Tekniske spesifikasjoner

Batteritype: Oppladbart batteri

Spenning: 100–240 V

Lampe med høy effekt: Bygget for lang levetid, 450 000 lysglimt, tilsvarende 39 års levetid for lampen****

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Luksusetui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Legg: 8,5 min

Underarmer: 2,5 min

Bikinilinje: to minutter

Ansiktsområder: 1,5 min

