


Philips
分体式颈部按摩器

分离式设计
揉捏按摩
电动充气式

PPM5301NBK

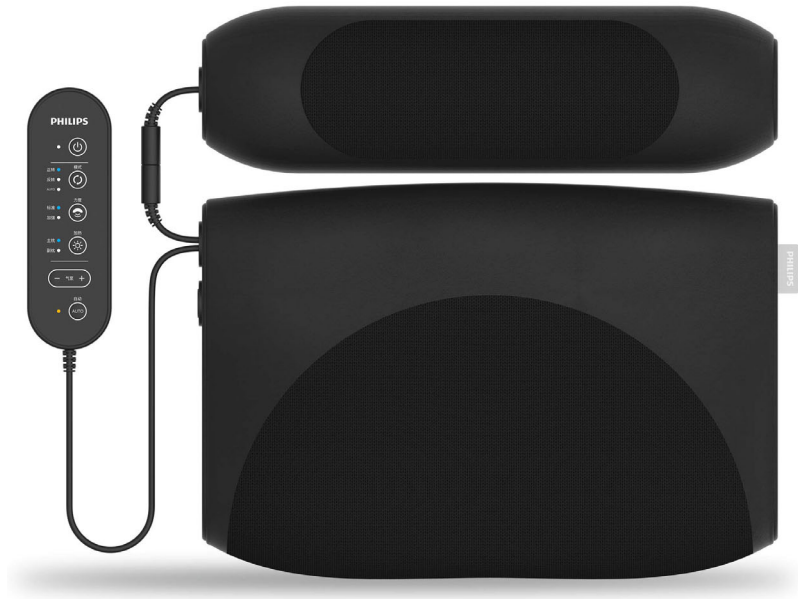

多功能一体机

双枕同时按摩多个部位

分离式颈部按摩器采用双枕一体化结构设计，双三维揉捏按摩节点和电动气囊牵引技术放松肌肉。可以组合使用，也可以单独使用，以放松身体的多个部位。

保护式按摩

- 分离式枕头，一台机器可按摩多个部位
- 揉捏、牵引、热敷的组合按摩
- 定时按摩，可避免因过度按摩和热敷而造成伤害
- 热敷，消肿并缓解疲劳
- 多档速度模式调整，随心选择

易于使用

- 扩展控制器使控制更容易

舒适贴合

- 呵护皮肤的带纹路织物面料，舒适贴合
- 高弹性填充海绵提供稳定支撑

PHILIPS

分体式颈部按摩器
分离式设计 揉捏按摩, 电动充气式

规格

基本参数

- 颜色: 秘夜黑
- 产品尺寸: 350 × 343 × 82 mm
- 主要材料: 网布, 聚氨酯

主要参数

- 加热温度: 42 ± 3 ° C
- 自动关闭时间: 15 分钟
- 工作电压: 直流 12 伏

- 按摩类型: 机械轮 / 电动气囊
- 适配器线长: 1.8 米

原产地

- 原产地: 中国

售后服务

- 保修期: 2 年

PPM5301NBK/93

产品亮点

多用途枕头

主枕头和辅助枕头可独立使用或组合使用, 同时按摩颈部和腰部的多个部位。

多种按摩方法

主枕头使用两个三维机械按摩节点来实现揉捏、推拉和热压按摩动作, 辅助枕头使用电动气囊来牵引和加热, 以实现放松。

双枕头热压

热量深入按摩部位, 加速血液循环, 帮助缓解肌肉紧张。合理设置温度, 以提供舒适安全的热敷体验, 避免意外烫伤。

多种调整程序

三维机械按摩节点可实现正向和反向旋转调整、2 级按摩强度调整、3 级电动气囊高度调整和自动操作模式; 主枕头和辅助枕头加热模块可以单独打开和关闭, 以满足不同的需求。

带纹路织物面料

表面采用耐磨透气网布制成, 侧面采用 PU 皮革制成, 缔造舒适触感。

智能定时按摩

预设自动关闭功能, 按摩 15 分钟, 可防止因过度按摩或热敷造成肌肉或皮肤损伤。

扩展控制器

0.6 米扩展控制器, 易于在任何按摩姿势下操作

高弹性填充海绵

内部填充了高弹性海绵, 柔软舒适, 可提供稳定支撑



发行日期 2022-12-15

版本: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com