



Philips
水槽下方过滤系统

5 重 RO 过滤

800 GPD 无水箱设计
FreshPro 技术
5 年 RO 滤芯使用寿命

AUT7011

随时享用洁净的水

2.1 升 / 分钟的快速流速

这种 5 重过滤系统采用出众的 AQP 反渗透过滤技术，深度过滤可达 0.0001 微米，打造水的纯净口感；创新的 FreshPro 技术可确保您随时饮用洁净的水。

即时的新鲜净水

- 配备 800 GPD RO，实现 2.1 升 / 分钟的超快流速
- 饮用水和洗涤用水双水输出

洁净的水，放心使用

- FreshPro 技术可确保您随时饮用洁净的水。
- AQP 过滤确保在 5 年 * 内保持稳定性能。
- 过滤多达 110 种有害物质 **

智能系统

- 双输出智能水龙头性能持久稳定
- 通过应用程序进行跟踪和监控

贴心设计，让您放心畅饮

- 2:1 低废水比
- 可轻松使用和维护的智能系统
- 贴心的结构设计为您带来更好的体验

PHILIPS

产品亮点

流速快, 等待时间更短



800 GPD (加仑/天) 反渗透膜可实现 2.1 升/分钟的快速流速, 让您在短短几秒内就能享受纯净的水。

FreshPro 技术

FreshPro 系统具有双重 RO 反渗透滤芯, 如果 30 分钟内不使用, 会自动进行内部冲洗。这让您可以一直安心享用洁净的水。


AQP RO 过滤

优质的 AQP 仿生 RO 膜使用新一代天然生物离子过滤技术。这种科技能够进行主动选择, 并仅允许水分子通过。长效过滤确保 5 年* 内保持稳定的净化性能。

5 重深度过滤

5 重过滤系统的深度过滤可达 0.0001 微米。它可以有效过滤自来水中多达 110** 种有害物质, 以确保提供洁净的饮用水。

可选择过滤模式

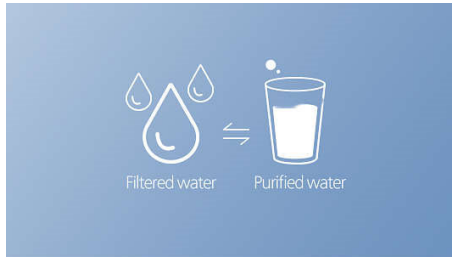

我们有微滤模式和 RO 过滤模式。在微滤模式下, 水仅通过 CP 滤芯。在保留矿物质的同时减少杂质, 不产生废水。在 RO 净化模式下, 水通过 CP 滤芯和 RO 反渗透滤芯。对水进行纯化, 以充分确保清洁。

双输出智能水龙头

双输出智能水龙头采用无铅材质, 带有智能指示器来提醒过滤器的使用寿命。优质陶瓷阀芯和尼龙 + 玻璃纤维水路, 确保性能稳定, 延长使用寿命。拉丝镀铬处理, 不易生锈, 适合厨房使用。

智能应用程序连接

飞利浦水应用程序提供了一种更智能的补水方式。现在通过水质显示和滤芯寿命使用栏, 将水质和过滤器性能可视化。跟踪您每天、每周和每月的用水量。该应用程序会提醒您准时饮水, 并帮助您养成健康的补水习惯。

高效过滤

高效的 RO 系统制成 2 杯纯净水只会排出 1 杯废水***, 符合国家高级别用水效率。这种高过滤效率有助于减少水费和流入下水道的水。

智能系统

特定时间不使用后自动冲洗、滤芯使用寿命监测、TDS 值监测、超负荷保护 - 多种智能功能, 为您打造轻松省心的使用和维护体验。

贴心的结构设计

集成水路降低了漏水的风险。采用不含双酚 A 的水路, 保证洁净供水。四腔低噪音水泵帮助过滤系统在低于 60dB(A)**** 的情况下工作

规格

过滤效果

- 滤芯使用寿命: PC 滤芯 - 2 年, RO 反渗透滤芯 - 5 年
- RO 膜规格: 800 克
- 净化水流速: 2.1 升/分钟
- RO 品牌: Aquaporin
- FreshPro
- 滤芯数: 2
- 额定过滤性能: 过滤水 - 4000 升, 纯净水 - 4000 升
- 双重过滤模式

智能功能

- 可连接应用程序
- 更换滤网: QuickTwist
- 自动冲洗
- 手动冲洗
- TDS 显示器
- 超负荷保护

普通参数

- 产品尺寸: 448 × 135 × 393 毫米 毫米
- 水龙头: 智能水龙头
- 水龙头材料: 不含铅
- 管道材料: 不含双酚 A
- 噪音: < 60dB (A)



发行日期 2023-11-01

版本: 1.0.1

EAN: 69 72748 50428 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 由内部实验室检测。消耗 18250 升水后, 脱盐速率未减弱。

*** 由第三方实验室测试。

**** 由内部实验室测试。

***** 由内部实验室测试。