




Philips
Змінний фільтр для
очищувача-насадки на
кран

Micro Pure

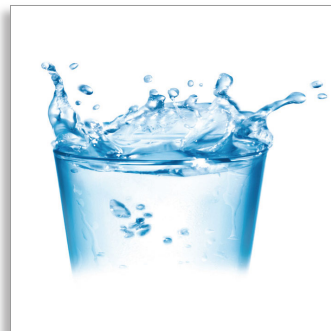

WP3911

Чиста вода – це просто

Фільтр Micro Pure

Вдосконалена система фільтрації, що очищує воду від бактерій, шкідливих органічних сполук та хлору, одночасно зберігаючи в ній усі корисні мінерали.

Чиста вода

- Видаляє усі бактерії, шкідливі органічні сполуки та хлор

Простота

- Вдосконалений механізм Quick Twist для легкої заміни фільтра

PHILIPS

Специфікації

Система очищення

- Видалення летких органічних сполук
- Видалення бактерій: 99,99 %
- Усунення помутніння: 3000 л або прибл. 1 рік
- Усунення хлору: >80 %

Особливості конструкції

- Матеріали: пластик
- Колір (кольори): білий
- Вага виробу: 150 g
- Розміри виробу (Д x Ш x В): 60 x 64 x 105 mm

Технічні характеристики фільтра

- Строк придатності фільтра: 2400 л або прибл. 8 місяців
- Основні компоненти фільтра: мембрана з порожнистими волокнами, активоване вугілля у

гранулах

Умови вхідної води

- Мін. тиск вхідної води: 0,7 bar
- Макс. температура вхідної води: 50 °C
- Макс. тиск вхідної води: 3,5 bar

Загальні технічні характеристики

- Інтенсивність потоку води: 2 l/min
- Інтенсивність потоку води: 5 °C

Надійність

- Упаковка: > 90% перероблених матеріалів

Країна виготовлення

- Змінний фільтр: Японія

Основні

Фільтр Micro Pure

Фільтр Micro Pure – це система багатоступеневої фільтрації, яка видаляє усі бактерії, забруднення і запахи для забезпечення чистої, безпечної та смачної питної води. Він складається з високотехнологічної мембрани з порожнистими волокнами, яка містить понад 520 млрд. мікропор для ефективного видалення 99,99% усіх бактерій, а також з активованого вугілля в гранулах, яке усуває неприємний хлор, поганий присмак і запахи. Фільтр також зберігає у питній воді корисні мінерали, життєво необхідні для людини.

Механізм заміни фільтра Quick Twist

Вдосконалений механізм заміни фільтра Quick Twist дозволяє швидко, легко та безпечно замінити фільтр, щоб користування очищувачем води було простим та завершеним.



Дата випуску 2022-12-15

Версія: 5.5.1

EAN: 08 71010 33719 22

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com