




Philips
Musluęa takılır arıtıcı için
yedek filtre

Micro Pure

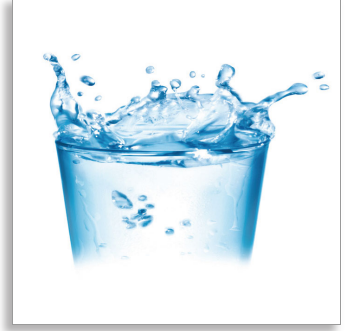

WP3911

Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

Micro Pure filtre

Bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten gelişmiş filtreleme sistemi.

Saf su

- Bütün bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırır

Kolaylık

- Kolay filtre deęişimi için üstün Hızlı Döndürme mekanizması

PHILIPS

Teknik Özellikler

Arıtma sistemi

- Bakteri temizleme: 99,99 %
- VOC Temizleme
- Bulanıklık giderme: 3000 litre ya da yaklaşık olarak 1 yıl
- Klor temizleme: >80 %

Tasarım özellikleri

- Malzemeler: plastik
- Renkler: beyaz
- Ürün ağırlığı: 150 g
- Ürün boyutları (U x G x Y): 60 x 64 x 105 mm

Filtre teknik özellikleri

- Ana filtre parçaları: içi boş elyaf zar, granül etkin karbon GAC
- Filtre ömrü: 2400 L veya yaklaşık 8 ay

Su giriş koşulları

- Min. su giriş basıncı: 0,7 bar
- Maks. su giriş basıncı: 3,5 bar
- Maks. su giriş sıcaklığı: 50 °C

Genel özellikler

- Su akış hızı: 2 l/min
- Su akış hızı: 5 °C

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: >90 geri dönüşümlü malzeme

Menşei

- Yedek filtre: Japonya

Özellikler

Micro Pure filtre

Micro Pure filtre, temiz, güvenli ve lezzetli içme suyu için bütün bakterileri, yabancı maddeleri ve kokuları gideren bir çoklu filtreleme sistemidir. Tüm bakterilerin %99,99'unun etkili şekilde yok edilmesi için 520 milyar mikro gözenek içeren, yüksek teknoloji ürünü için boş elyaf zar ve hoş olmayan klor, kötü tat ve kokuyu gideren granül etkin karbondan oluşur. Filtre ayrıca, insan sağlığı için çok önemli olan ve suda bulunan yararlı mineralleri korur.

Hızlı Döndürme filtre değiştirme

Üstün Hızlı Döndürme filtre değiştirme mekanizması, su arıtıcınıza duyu ve sadelik katarak filtre değiştirmeyi hızlı, kolay ve güvenli hale getiriyor.

