

PHILIPS

System filtrácie vody pod umývadlom

4-stupňová filtrácia reverznou osmózou

Rýchly prietok 2,1 l/min

2,8-gal. (7,5 l) nádrž so zabud. UV-C

AUT3268



Pokrok. filtrácia reverznou osmózou (RO) a zlepšuje kvalitu vody

Vďaka pokrokovej technológii filtrácie reverznou osmózou ponúka tento 4-stupňový filtračný systém hlbokú filtráciu častíc s veľkosťou len 0,0001 mikróna. 2,8 galónová (7,5 l) nádrž zaručuje dostatočnú rezervu. Rýchly prietok 2 l/min vám umožní za niekoľko sekúnd si vychutnávať vodu s čistou chuťou.

Inteligentný systém

- Optimálny výkon s automatickým preplachovaním membrány

Záruka čistejšej vody

- Pokročilá viacstupňová filtrácia pre vynikajúci výkon
- Hlboká filtrácia reverznou osmózou až do 0,0001 mikróna
- Mineralizátor pridáva minerály a vyrovnáva pH vody

Stvorené pre praktickosť

- Rýchly prietok vody 2 l/min
- Rýchla inštalácia a výmena filtra

Úsporné a ekologické

- Úspora tisícok jednorazových plastových fliaš
- Filtre s dlhou životnosťou pre úsporu nákladov

Hlavné prvky

Viacstupňový filtračný systém



4-stupňový filtračný systém filtruje širokú škálu znečisťujúcich látok pre vynikajúci a dlhotrvajúci výkon. Filter CP redukuje veľké častice a absorbuje chlór, pesticídy a chemikálie. Následne filter RO odstraňuje úplne rozpustené pevné látky vo vode. Nakoniec voda prechádza cez filter mineralizátora, kde sa obohacuje o minerály a ešte viac zlepšuje jej chuť.

Hlboká filtrácia reverznou osmózou




Hlboká filtrácia reverznou osmózou účinne odstraňuje znečisťujúce látky až do veľkosti 0,0001 mikróna, čo vám prináša absolútnu istotu o kvalite vody, ktorú pijete.

Zdravšia a chutnejšia voda



Mineralizátor obohacuje vodu o prospešné minerály, ako je vápnik a horčík, ešte viac zlepšuje chuť a obnovuje rovnováhu pH pre zdravšiu a chutnejšiu vodu.

Rýchly prietok vody, menej čakania

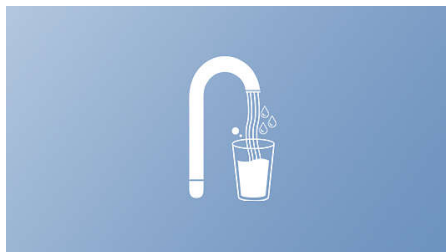

Rýchly prietok 2 l/min vám umožní vychutnať si vodu s čistou chuťou za pár sekúnd.

Jednoduchá inštalácia a výmena



Minimálny počet potrubí a pripojení na inštaláciu systému na úplnom začiatku. Jednoduchá a hygienická výmena filtra vďaka systému QuickTwist bez potreby ďalších nástrojov a čistenia.

Dlhá životnosť filtra



Filtere s dlhou životnosťou šetria vaše výdavky na vodu. Filter RO: až 11 000 l kapacita filtrácie a životnosť 24 – 36 mesiacov. Filter PP/CB: kapacita filtrácie až 5 500 l a životnosť až 12 mesiacov. Mineralizátor: kapacita filtrácie až 1 850 l a životnosť až 12 mesiacov***

Voľba udržateľného rozvoja



Už nie je potrebné kupovať balenú vodu na pitie alebo varenie. Získajte vodu s čistou chuťou najvyššej kvality priamo u vás doma. Miňajte menej a ušetríte každý rok tisíce jednorázových plastových fliaš.

Funkcia automatického preplachovania



Vďaka inteligentnej funkcii automatického preplachovania sa filtračný výkon membrány s reverznou osmózou udržiava bez námahy.

Technické údaje

Filtrovací výkon

Presnosť filtra: až do 0,0001 mikróna
Zníženie obsahu chlóru: až do 99 %
Redukcia baktérií: až do 99,99 %
Redukcia zakalenia
Zníženie tvrdosti vody
Redukcia pesticídov: až do 99 %
Redukcia VOC: až do 99 %
Redukcia vírusov: až do 99,99 %
Redukcia ťažkých kovov: až do 99 %
Redukcia chemických látok: až do 99 %
Redukcia sedimentu

Špecifikácie filtra

Materiál filtra: Uhlíkový blok, Mineralizátor,
Membrána 75GPD RO, Polypropylén
Životnosť filtra: Filter RO: 24 – 36 mesiacov, PP
+ CB + mineralizátor: 6 – 12 mesiacov

Všeobecné technické údaje

Rozmer výrobku: 378 x 130 x 425 mm mm
Objem nádoby na vodu: 2,8 galónov (7,5 l)
Vstupná teplota vody: 5 – 38 °C
Prietok (l/min): 2 l/min
Pomer odtokovej vody: 1 : 2
Dvojité vývody vody: N

Napájanie: nie je k dispozícii

Rozmery nádrže: Priemer: 237 x 370 mm

Vstupný tlak vody: 0,3 – 0,7 Mpa

Bezpečnostné konfigurácie

Pripomenutie výmeny filtra: N

Detektor únikov: N

Automatické preplachovanie: N

