

PHILIPS


厨下式净水器

反渗透技术

3L/min快流速

3年RO滤芯寿命

AUT7000

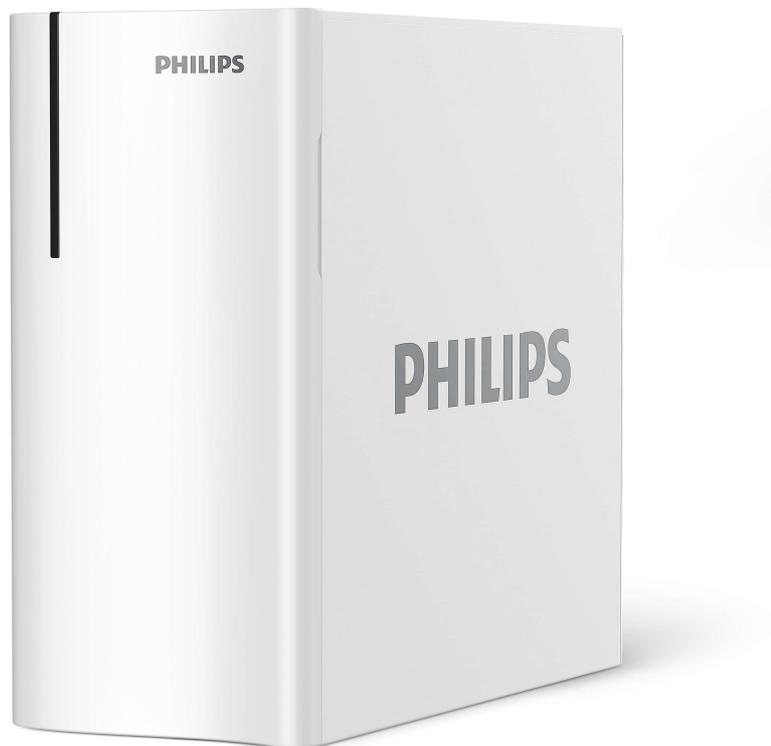

3L/min大出水流量，饮水不等待

出水流速高达3L/min

这款净水器出水流速高达3L/min，您只需 3 秒钟即可享用更纯净、更健康的用水。

更纯净的水

- 去除重金属、病毒、细菌、VOC、农药等
- 3 年 RO 过滤网使用寿命*
- 强劲出水系统每分钟出水3L。
- 高效过滤，具有 1.5:1 的低废水率

轻松获得

- 2 步即可更换过滤网。

安心享用

- ClearSmart 感应技术，让您安心享用
- 集成式水路，可防止漏水

产品亮点

AquaShield RO 过滤

AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素，并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

强劲的高流速

仅需3秒*，您就可以享用一杯干净、清甜的纯净好水。

ProLifeTime

RO 过滤网使用寿命可持续长达 3 年*，降低更换频率和拥有成本。

废水率低

净水与废水的比例为 1.5:1，更环保且节省成本。

ClearSmart

水龙头和产品上的滤芯更换提醒清晰指示滤芯的使用寿命。自动冲洗系统可将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。传感器可监控漏水情况，并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流。TDS 传感器监控并清晰指示水质。UV-LED 杀菌技术提供全新保护，可避免水路受到二次污染。

集成式水路

集成式水路经过精心设计，具有低漏水风险的结构，仅包括 8 个连接器。

QuickFit 过滤网更换

稳固而便利的门锁设计使客户 2 步即可更换过滤网。集成式一次性过滤网可防止内部系统受到污染。

规格

净化系统

细菌（大肠杆菌群）去除率
余氯去除率
重金属（铅）去除率: > 99%
去除浊度
有机物去除率
农药（灭草松）去除率
减少水垢
抗生素（阿莫西林）去除率: > 99%
硬度去除率

滤芯规格

过滤精度: RO: 0.0001 微米

进水条件

进水温度: 5-38 °C
进水压力: 0.1-0.4MPa bar
进水水质: 市政自来水

基本参数

产品尺寸: 400*150*390 mm
替换滤芯: CP, GAC, RO
额定净水量: 3000 升 l
产水率(废水比): 60%

功率

额定电源: 220V/50Hz

原产地

替换滤芯: 中国
厨下式净水器: 中国



* 100GPD: 100 加仑/天，如果此水槽下方净水器运行 24 小时，则可以产生100加仑净水。
* 去除率由第三方专业检测和认证机构SGS在实验室条件下测试所得，检测报告为: NBF20-001179-01; GZF20-005607-01。
* RO膜滤芯接入水源为水温25±1°C，压力≤0.4Mpa的市政自来水，且净水用量≤10L/天，此滤芯可使用3年。
滤芯的使用寿命因各地水质不同和各家庭用水量不同而不同，建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。
水效级别（产水率或者废水比）是根据GB 34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级由第三方检测机构在实验室条件下测试所得。