

PHILIPS

IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Senzor SmartSkin

3 inteligentné nastavce: telo, tvár, presnosť

Exkluzívne funkcie aplikácie založené na umelej inteligencii

Používanie bez kábla aj s káblom



BRI973/00



Naše najinteligentnejšie IPL s exkluzívnymi funkciami SkinAI

Tešte sa z hladkej pokožky bez chĺpkov až 12 mesiacov*

Objavte naše doposiaľ najinteligentnejšie IPL zariadenie a užívajte si hladkú pokožku bez chĺpkov až 12 mesiacov*. Najrýchlejší a najúčinnější bezdrôtový prístroj Lumea IPL s technológiou SenseIQ navyše prináša exkluzívnu funkciu SkinAI v aplikácii Philips Lumea IPL. Získajte personalizovanú analýzu pleti a sprievodcu ošetrovaním využívajúce umelú inteligenciu (AI) pre ešte lepšie výsledky a cieľenú starostlivosť o pleť.

Šetrné a účinné pre dlhotrvajúcu hladkú pokožku

- Ošetríte len 2x mesačne, aby ste získali rýchle výsledky
- Jediné zariadenie Lumea v bezdrôtovom dizajne
- Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi s ohľadom na jednoduchosť a účinnosť

Kompletné riešenie pre tvár a telo

- Kompletné riešenie na ošetrovanie tváre a tela s 3 nastavcami
- Vhodné pre väčšinu odtieňov pokožky a farieb chĺpkov

Personalizované ošetrovanie epiláciou IPL

- Jemné a pohodlné so systémom SenseIQ
- Inteligentná analýza pokožky so SkinAI

Hlavné prvky

2x mesačne pre rýchle výsledky




Na začiatok každé 2 týždne – čo je o polovicu menej často ako pri iných značkách. Potom raz mesačne iba na potrebných miestach. A je to. Ošetrovanie oboch nôh od kolien dole trvá 8,5 minúty.

Technológia SenseIQ



Séria Lumea 9900 má päť jednoducho nastaviteľných nastavení svetla. Náš snímač SmartSkin načíta váš odtieň pokožky a pomáha vám nájsť najpohodlnejšie nastavenie. Inteligentné nastavce prispôsobujú ošetrovanie každej oblasti tela.

Možné aj bezdrôtové používanie

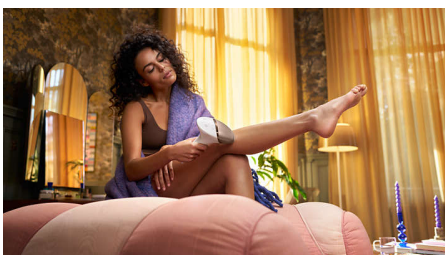

Kvôli lepšiemu pohodliu je zariadenie Lumea série 9900 našim jediným výrobkom IPL s bezdrôtovou funkciou, vďaka ktorej je ešte

jednoduchšie dostať sa na ľubovoľné miesto s presnosťou a používať ho kdekoľvek, kde chcete.

3 inteligentné nastavce




Špeciálne navrhnuté nastavce sa dokonale hodia ku krivkám vášho tela a spustia najúčinnnejšie programy pre každú oblasť tela, keď sú pripojené. Tvár: Plochý dizajn a malý priezor s UV filtrom. Telo: Zakrivený smerom dovnútra s veľkým priezorom. Presnosť: Zakrivený smerom von na ťažko dostupné oblasti.

Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi



Spoločnosť Philips ako líder v oblasti zdravotníckych technológií vyvinula zariadenie Lumea IPL po konzultácii s dermatológmi s cieľom zaistiť jednoduché a efektívne používanie v bezpečnosti vášho domova. Zariadenie Lumea IPL, vytvorené na základe technológie používanej v profesionálnych salónoch, ponúka jemné ošetrovanie aj v citlivých oblastiach.

Exkluzívne funkcie SkinAI

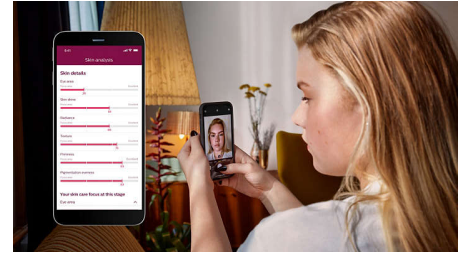

Naša bezplatná sprievodná aplikácia ponúka teraz podrobné pokyny s exkluzívnou technológiou SkinAI na analýzu vašej pokožky a sledovanie redukcie chlčkov.

Pre väčšinu odtieňov pokožky a farieb chlčkov



IPL potrebuje kontrast medzi pigmentom vo farbe chlčkov a pigmentom v odtieni pokožky, preto funguje na prirodzene tmavých blond, hnedých aj čiernych chlčkoch a na odtieňoch pokožky od svetlej po stredne hnedú (I – V).

Technické údaje

Technické údaje, prílohy

Nadstavec na ošetrovanie tela: Tvar: konvexný, Plocha priezoru: 4,1 cm², Prispôsobená na ošetrovanie tela: nohy, ruky a brucho

Nadstavec na ošetrovanie tváre: Tvar: plochý, Plocha priezoru: 2 cm², prídavný filter, Prispôsobená na ošetrovanie tváre: horná pera, brada a čelust

Nadstavec na presné ošetrovanie: Tvar: konkávny, Plocha priezoru: 3 cm², Špeciálne vyvinuté na ošetrovanie oblasti bikín a podpazušia

Bezpečnostné a upraviteľné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie: Prispôsobiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabráňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

Senzor tónu pokožky: Rozpoznáva odtieň vašej pokožky

Senzor SmartSkin: Vhodné nastavenie na požiadanie

Režim aplikácie

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní: Na rýchle použitie

Použitie s káblom aj bez kábla: Používanie bez kábla aj s káblom

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie malých oblastí

Technické údaje

Napätie: 100–240 V

Typ batérie: Nabíjateľná batéria

Vysokovýkonná lampa: Vyrobené pre dlhú životnosť, 450 000 zábleskov, čo zodpovedá 39 rokom životnosti lampy***

Služba

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka + 1 rok záruky navyše po registrácii produktu do 90 dní

Súčasti balenia

Návod na použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Luxusné puzdro

Adaptér: 19,5 V/4 000 mA

Čas aplikácie

Časť nohy od kolena nadol: 8,5 min

Podpazušia: 2,5 min

Oblasť bikín: 2 min

Oblasti tváre: 1,5 min



* Priemerná redukcia chlpkov po 12 ošetreniach: 86 % na nohách dole od kolien, 70 % v oblasti bikín, 67 % v podpazuší

** Pri dodržaní ošetrovacieho postupu. Vypočítané na použitie na ošetrovanie nôh od kolien dolu, oblasti bikín, podpazušia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovo poskytovanú záruku spoločnosti Philips.

*** Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.