


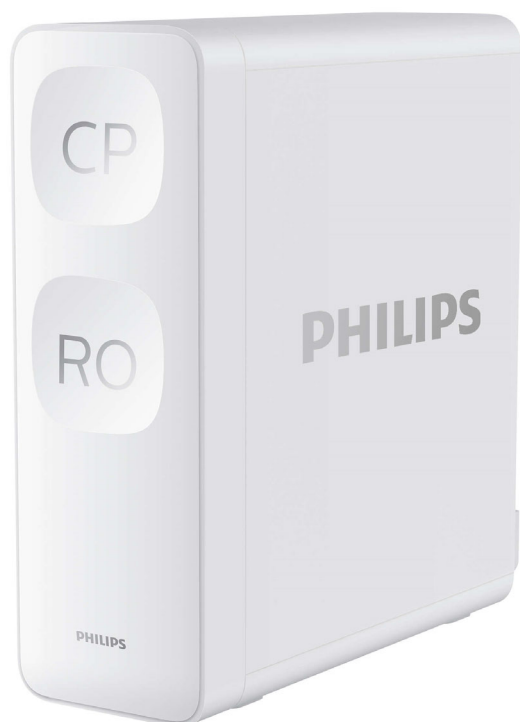

Philips
System filtracji wody pod
zlewozmywak

Trzystop. filtr. - odwrócona

osmoza

1514 litrów na dzień* bez
zbiornika

Dwa tryby filtracji
Inteligentny wskaźnik

AUT2015

Głęboka filtracja za pomocą technologii odwróconej osmozy

Konstrukcja bezzbiornikowa, 1514 litrów na dzień.

Dzięki najlepszej w swojej klasie technologii filtracji odwróconej osmozy ten 3-stopniowy system filtracji jest wyposażony w funkcję głębokiej filtracji do 0,0001 mikrona. Membrana odwróconej osmozy o wydajności 1514 litrów na dzień umożliwia natychmiastową filtrację 1,05 l/min. Inteligentny wskaźnik przypomina o konieczności wymiany filtra.

Inteligentny system

- Wykrywacz nieszczelności zapewnia większe bezpieczeństwo
- Optymalne działanie dzięki funkcji automatycznego płukania membrany

Zapewnia czystsza wodę

- Zaawansowana, wielostopniowa filtracja zapewnia doskonałą wydajność
- Głęboka filtracja metodą odwróconej osmozy do poziomu 0,0001 mikrona

Ergonomiczne wykonanie

- Szybki wypływ 1,05 l/min z 1514 l przy użyciu filtracji metodą głębokiej osmozy
- Każda kropla jest świeżo filtrowana i oszczędza miejsce
- Dwa wyjścia wody do picia i zmywania
- Szybka instalacja i wymiana filtra
- Wskaźnik przydatności filtra przypomina o konieczności wymiany filtra na czas


Oszczędne i ekologiczne rozwiązanie

- Niski współczynnik wody odpływowej 1,5:1

PHILIPS

Zalety

Wielostopniowy system filtracji

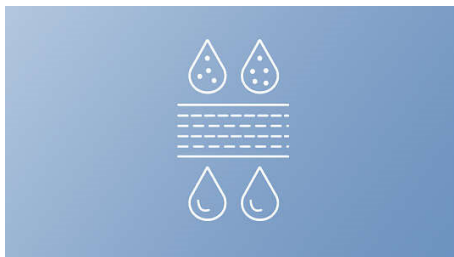

Trzystopniowy system filtracji usuwa szeroki zakres zanieczyszczeń, zapewniając doskonałe i długotrwałe efekty. Filtr CP redukuje duże cząsteczki i pochłania chlor, pestycydy i chemikalia. Następnie filtr odwróconej osmozy (RO) usuwa całkowicie rozpuszczone w wodzie substancje stałe. Usuwanie bakterii do 99,999%, usuwanie wirusów do 99,999%, usuwanie ołowiu do 99,99%, usuwanie pestycydów do 99%, usuwanie chemikaliów do 99%, usuwanie twardości wody do 99%*.

Głęboka filtracja metodą odwróconej osmozy



Głęboka filtracja metodą odwróconej osmozy skutecznie usuwa zanieczyszczenia aż do poziomu 0,0001 mikrona, gwarantując całkowitą pewność pitej wody.

Szybki wypływ wody, mniej czekania



Membrana odwróconej osmozy o wydajności 1514 l na dzień umożliwia szybki wypływ 1,05 l/min, dzięki czemu możesz cieszyć się czystą w smaku wodą w kilka sekund.

Natychmiastowa filtracja na żądanie



Bezzbiornikowa konstrukcja sprawia, że każda kropla wody jest świeżo filtrowana na żądanie, co zmniejsza ryzyko wtórnego zanieczyszczenia. Kompaktowy rozmiar zwalnia miejsce w schowku pod zlewem.

Opcjonalne tryby filtracji




Dostępne są tryb mikrofiltracji i tryb filtracji odwróconej osmozy (RO). W trybie mikrofiltracji woda przechodzi tylko przez filtr CP. Zanieczyszczenia zostają zredukowane, a minerały zachowane. Nie ma odpływu wody. W trybie oczyszczania metodą odwróconej osmozy woda przechodzi zarówno przez filtr CP, jak i filtr odwróconej osmozy. Woda jest oczyszczana w celu uzyskania absolutnej czystości.

Łatwa instalacja i wymiana



Minimalna ilość rur i połączeń do początkowej instalacji systemu. Łatwa i higieniczna wymiana filtra dzięki systemowi QuickTwist bez konieczności używania dodatkowych narzędzi i czyszczenia.

Inteligentne przypomnienie o wymianie

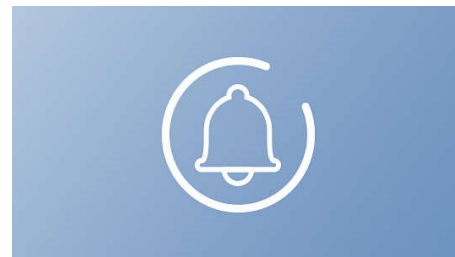

Elektroniczny wskaźnik przydatności filtrów przypomina o ich wymianie automatycznie, obliczając rzeczywistą filtrację wody. Terminowa wymiana filtra pomaga zapewnić stałą wydajność filtracji.

Wyższa wydajność filtrowania



Dzięki wyjątkowemu stosunkowi wody przefiltrowanej przez system odwróconej osmozy do wody odpływowej (do 1,5:1), nasz system oszczędza wodę nawet o 350% w porównaniu z tradycyjnym systemem odwróconej osmozy**. Ta wysoka skuteczność filtracji przyczynia się do obniżenia rachunków za wodę i zmniejszenia ilości wody odpływającej.

Długi okres eksploatacji filtra



Trwałe filtry oszczędzają wodę Filtr RO: pojemność filtracji do 11 000 l, trwałość do 36 miesięcy Filtr CP: pojemność filtracji do 6000 l, trwałość do 12 miesięcy

Dane techniczne

Wydajność filtracji

- Usuwanie chloru
- Dokładność filtra: 0,0001 mikrona
- Redukcja bakterii: Do 99,999%
- Zmniejszenie twardości wody
- Redukcja pestycydów: Do 99,9%
- Redukcja zmatnięcia
- Redukcja LZO
- Redukcja wirusów: Do 99,99%
- Redukcja metali ciężkich: Do 99%
- Redukcja chemikaliów: Do 99%
- Redukcja osadu

Dane techniczne filtra

- Stopień filtracji: RO: 11 000 l, CP: 6000 l
- Materiał filtra: Membrana odwróconej osmozy o wydajności 1514 l, Osad i blok węglowy
- Żywotność filtra: Filtr CP: 6–12 miesięcy, Filtr RO:

24–36 miesięcy

Ogólne dane techniczne

- Wymiary produktu: 134 x 392 x 393 mm
- Pojemność zbiornika wody: N
- Temperatura wody wlotowej: 5–38 °C
- Szybkość wypływu (l/min): 1,05 l/min
- Stosowane ciśnienie robocze: 0,1–0,4 MPa
- Współczynnik odpływu wody: 1,5:1
- Dwa wyloty wody
- Zasilanie: 65 W

Konfiguracje bezpieczeństwa

- Przypomnienie o wymianie filtra
- Wykrywacz nieszczelności
- Automatyczne płukanie



Data wydania 2023-04-20

Wersja: 3.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Testowany przez SGS w warunkach laboratoryjnych.

** Przetestowane przez laboratorium wewnętrzne.

*** Przy założeniu 10 l/dzień. Rzeczywisty czas eksploatacji filtra zależy od codziennego użytkowania i jakości wody z kranu.