



Philips
เครื่องกรองน้ำ

Ultra Pure



WP3870

รับประกันความบริสุทธิ์ของน้ำ

ด้วย Ultra Pure Protect

รับประกันความบริสุทธิ์ของน้ำที่ปราศจากไวรัส, แบคทีเรียและปรสิต

พร้อมมีเทคโนโลยีระบบลอคขั้นสูงที่สามารถปิดแผ่นกรองเมื่อหมดอายุการใช้งาน

เครื่องกรองน้ำรุ่นนี้เป็นหนึ่งในเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า

น้ำบริสุทธิ์

- แผ่นกรอง Ultra Pure Protect รับประกันการกรองสูงสุด
- Pure Water Reservoir เต็มน้ำและกักเก็บน้ำโดยอัตโนมัติ

รับประกัน


- Ultra Pure Protect Lock รับประกันความบริสุทธิ์ของน้ำเสมอ
- ได้รับรางวัล Gold Seal สามครั้งโดย WQA ในด้านประสิทธิภาพที่สูงที่สุด
- รับรองประสิทธิภาพสูงสุดโดย InMetro ในประเทศบราซิล

ความยั่งยืน

- ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรอง: มีพันธะสัญญาชัดเจนในเรื่องความยั่งยืน
- ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

PHILIPS

แผ่นกรอง Ultra Pure Protect

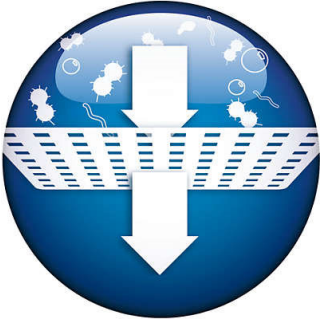

แผ่นกรองชั้นสูง Ultra Pure Protect เป็นเทคโนโลยีการกรองหลายขั้นตอน โดยใช้เยื่อหุ้มแผ่นกรองความละเอียดสูงแบบปิพร่งไฟเบอร์ที่ช่วยกำจัดไวรัส แบคทีเรีย และปรสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เม็ดผงถ่านกัมมันต์ที่มีในตัวเครื่องจะปรับปรุงรสชาติและกรองคลอรีนและสารเคมีที่เจือจางเป็นอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช มอบน้ำสะอาดบริสุทธิ์สำหรับคุณและครอบครัว

UltraPure Protect Lock



ภายในแผ่นกรอง Ultra Pure Protect แต่ละแผ่นมีกลไกการล็อกที่มีความแม่นยำทำให้เครื่องเปิดการทำงานก่อนที่แผ่นกรองจะสิ้นสุดอายุการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้คุณเปลี่ยนแผ่นกรองตามเวลา แผ่นกรองใหม่แต่ละแผ่นสามารถกรองน้ำได้ 2000 ลิตรเท่ากับการบริโภคดื่ม น้ำของครอบครัวขนาดกลาง (4 คน) ภายในเวลาประมาณ 6 เดือน แผ่นกรอง Ultra Pure ปกป้องดูแลคุณและครอบครัว

Pure Water Reservoir



Pure Water Reservoir ได้รับการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง ระบบ Reservoir จะเติมน้ำตลอดเวลา และสามารถกักเก็บน้ำที่ผ่านการกรองแล้วได้ถึง 4 ลิตร เพื่อเพิ่มความสะดวกสูงสุดแก่คุณ

ได้รับรางวัล Gold Seal สามครั้งจาก WQA



Water Quality Association (WQA หรือสมาคมคุณภาพน้ำดื่ม, สหรัฐอเมริกา) มอบรางวัล Triple Gold Seal แก่อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมในแง่ของการลดสิ่งปนเปื้อน, ความเหมาะสมของโครงสร้าง และความปลอดภัยของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก Triple Gold Seal จากสมาคมคุณภาพน้ำดื่มหรือ WQA โดยมีนัยว่าเครื่องกรองน้ำสามารถกรองน้ำดื่มที่ผ่านการทดสอบด้านจุลชีววิทยาตามมาตรฐาน USEPA Microbiological Guide นอกจากนี้ยังสามารถขจัดแบคทีเรียทั้งหมด ไวรัสและปรสิตที่มีในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระดับสากลคุณภาพสูงสุด

รับรองโดย InMetro



InMetro, Brazilian Institute of Metrology most สถาบันเพื่อการประเมินและอนุมัติที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด ในแอฟริกาใต้ ได้ดำเนินการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์นี้ด้วยประสิทธิภาพสูงที่สุดในการกรองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานของบราซิลทุกประการ

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ Philips



asimpleswitch.com

รับรองโดย Royal Philips Electronics ในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green Product คือ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในเชิงการใช้งานอย่างยั่งยืนดีกว่าผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 10% เป็นอย่างน้อยในประเด็นเกี่ยวกับความยั่งยืนที่ประเมิน (เช่น ประหยัดพลังงาน, นานกว่าผลิตภัณฑ์, การจัดการวงจรผลิตภัณฑ์และอื่นๆ)

ไม่ใช้พลังงาน

ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ใช้ไฟฟ้า สนับสนุนการใช้งานแบบยั่งยืน

รายละเอียดเฉพาะ

ระบบการกรอง

- ขจัดสารระเหยอินทรีย์ (VOC): ใช่
- การกำจัดแบคทีเรีย: 99.9999 %
- ขจัดความขุ่น: 3000 ลิตรหรือประมาณ 1 ปี
- ขจัดคลอรีน: >= 80 %
- ขจัดยาฆ่าแมลง: ใช่
- ขจัดฮอร์โมน: ใช่
- การกำจัดปรอท: 99.9 %
- การกำจัดไวรัส: 99.99 %

ข้อมูลด้านการออกแบบ

- สี: ขาวและเงิน
- วัสดุ: พลาสติก
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 3 kg
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง): 295 x 195 x 330 mm

ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง

- ส่วนประกอบหลักของแผ่นกรอง: เม็ดผงถ่านกัมมันต์ (GAC), แผ่นกรองชั้นแรกช่วยกรองตะกอน, Ultra Filtration Membrane
- อายุการใช้งานแผ่นกรอง: 2000 ลิตร หรือประมาณ 6

เดือน

สภาวะน้ำไหลเข้า

- แรงดันน้ำไหลเข้าต่ำสุด: 0.2 bar
- แรงดันน้ำไหลเข้าสูงสุด: 4 bar
- อุณหภูมิน้ำไหลเข้าสูงสุด: 40 °C

ข้อกำหนดทั่วไป

- การเลือกน้ำ: น้ำที่ถูกรองไหลเป็นสาย
- อัตราการไหลของน้ำ: 2.5 l/min
- อัตราการไหลของน้ำ: 5 °C
- อัตราการเติมน้ำในที่เก็บน้ำ: 2 l/min

ความยั่งยืน

- การรับรองด้านความยั่งยืน: Green tick
- บรรจุภัณฑ์: >= 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- คู่มือการใช้งาน: 100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ประเทศผู้ผลิต

- แผ่นกรองสั้วกรอง: เนเธอร์แลนด์
- เครื่องกรองน้ำ: บราซิล



วันที่ออก 2022-12-15

เวอร์ชัน: 4.4.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com