

PHILIPS

壁挂炉


壁挂炉

24 千瓦

组合系统

天然气

AWH7306

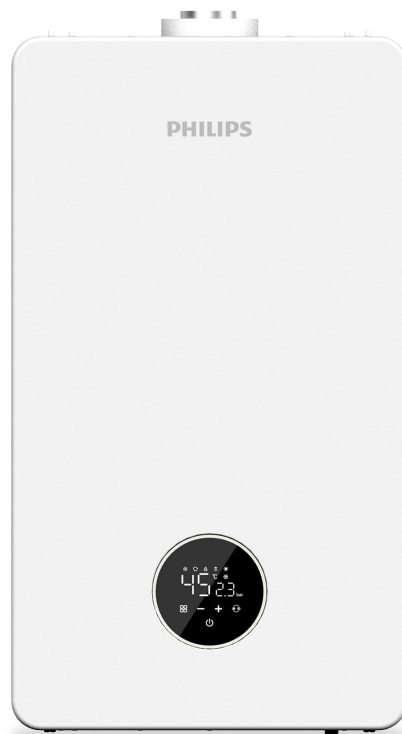

在需要时变热

可调节温度，尽享美妙的加热和沐浴体验

这款锅炉提供可靠的供暖和高效热水。它采用优质核心部件，配备四维安全保护系统，可保证舒适的体验，并让安全无处不在。

智能恒温，舒适沐浴

- 无级调节技术，实现精确温度。
- 水温波动少于 1℃

人性化设计，呵护每个细节

- 实时显示水压
- 六种智能模式，满足不同需求

多重安全防护系统，提供安全保障

- 四维安全防护，保证机器运行无忧
- 三重防冻保护，室外寒冷也不怕影响使用

高能效和节能

- 能效达到中国国家 2 级能效标准

产品亮点

数字显示屏

用户可以随时控制水压状态，以便及时处理水压异常情况并确保水加热正常运行。

四维安全防护

全屋风、火、电、水，24小时实时保护，保障采暖用水安全无忧。

2 级能效

热效率高达 92%，更加节能，能耗更低。

六种智能模式

六种智能模式可满足不同人群的个性化需求，包括夏季/冬季模式、ECO 节能模式、舒适模式、室外模式、小憩模式、假日模式。

无极调节技术

在夏天，当入水温度较高时，出水温度很容易过高，而在冬天时则正好相反。无极调节技术可确保在各个季节实现舒适的沐浴体验。

三重防冻保护

三重防冻保护，有效防止机器和水路冻坏冻裂，确保机器正常运行。

水温波动

根据用户对洗浴水温的不同需求，燃气比例阀准确控制燃气流量，保证高效火力燃烧，实现用水全程的恒温体验。

通用参数

燃气种类: 天然气 Ω (12T)

总重: 35.2 千克

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 700*400*308 毫米

净重: 32.6 千克

包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 785*470*377 毫米

主要参数

控制类型: 触摸按键

额定功率: 125 瓦

颜色: 白色

额定燃气压力: 2000Pa

电压及频率: 220V/50Hz

加热输入电源: 27kW

加热输入功率 (最小值): 8.8kW

沐浴输入功率 (最小值): 10kW

加热输出功率 (80/60C): 24 千瓦

最大热水产量 ($\Delta t=30K$): 11.4 千克/分钟

排烟管规格: $\varnothing 60$

加热水温范围: 30-80 °C

沐浴水温范围: 35-60 °C

加热连接器规格: G3/4

沐浴连接器规格: G1/2

适用水压: 0.04-0.6MPa

原产地

原产地: 中国

服务

保修期: 2 年

