

Philips
Waterfiltratiesysteem
onder de gootsteen

4-traps RO-filtratie

Snelle doorstroom van 2 L/min
Reservoir 10,5 liter, ingebouwde
UV-C

AUT3268



Geavanceerde RO-filtratie en een verbeterde watersmaak

Dankzij de geavanceerde RO-filtratietechnologie heeft dit 4-traps filtratiesysteem een grondige filtratie tot 0,0001 micron. Het reservoir van 10,5 liter heeft voldoende opslagcapaciteit. Dankzij de snelle doorstroom van 2 L/min kunt u binnen enkele seconden genieten van zuiver water met een heerlijke smaak.

Slim systeem

- Optimale prestaties met automatische spoeling van het membraan

Gegarandeerd schoner water

- Geavanceerde meertraps filtratie voor superieure prestaties
- Tot 0,0001 micron grondige RO-filtratie
- Mineralizer voegt mineralen toe en brengt de pH van het water in evenwicht

Ontworpen voor uw gemak

- Snelle waterstroom van 2 L/min
- Snelle installatie en vervanging van het filter

Zuinig en milieuvriendelijk

- Bespaart duizenden plastic flessen voor eenmalig gebruik
- Duurzame filters voor kostenbesparing

PHILIPS

Kenmerken

Meertraps filtratiesysteem



Een 4-traps filtratiesysteem filtert verschillende verontreinigende stoffen voor superieure, duurzame prestaties. Het CP-filter vermindert grote deeltjes en absorbeert chloor, pesticiden en chemicaliën. Vervolgens verwijdert het RO-filter de totale hoeveelheid opgeloste vaste stoffen in het water. Ten slotte stroomt het water door het mineralisatiefilter om te worden verrijkt met mineralen en de smaak nog meer te verbeteren.

Grondig RO-filter



De grondige RO-filtratie verwijdert effectief verontreinigende stoffen tot 0,0001 micron, waardoor u absoluut zeker bent van het water dat u drinkt.

Gezonder en smakelijker water



Mineralizer verbetert het water met gunstige mineralen zoals calcium en magnesium, verbetert de smaak nog meer en herstelt de pH-balans voor gezonder en lekkerder water.

Snelle waterstroom, minder lang wachten




Snelle waterstroom van 2 L/min, zodat u in een paar seconden van zuiver water kunt genieten.

Eenvoudig te plaatsen en vervangen



Minimaal aantal leidingen en aansluitingen om het systeem vanaf het begin te installeren. Eenvoudig en hygiënisch het filter vervangen dankzij het QuickTwist-systeem zonder extra gereedschap en schoonmaken.

Lange levensduur van het filter

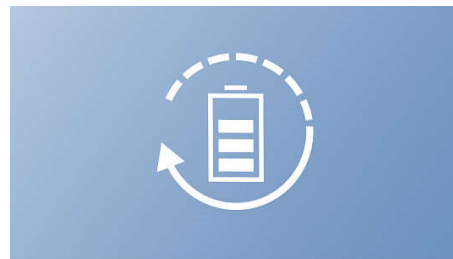

Dankzij duurzame filters bespaart u op uw wateruitgaven RO-filter: tot 11000 L filtercapaciteit en gaat 24-36 maanden mee PP/CB-filter: tot 5500 L filtercapaciteit en gaat tot 12 maanden mee Mineralizer: tot 1850 L filtercapaciteit en gaat tot 12 maanden mee***

De duurzame keuze



U hoeft geen flesjes water meer te kopen om te drinken of te koken. Haal zuiver water van topkwaliteit direct in huis. Besteed minder en bespaar jaarlijks duizenden plastic flessen voor eenmalig gebruik.

Automatische spoelfunctie



Dankzij de slimme automatische spoelfunctie worden de filterprestaties van het RO-membraan moeiteloos behouden.

Specificaties

Filtratieprestaties

- Chloorreductie: tot 99%
- Filterprecisie: tot 0,0001 micron
- Vermindering van troebelheid
- Bacteriereductie: tot 99,99%
- Vermindering van waterhardheid: Y
- Pesticidereductie: tot 99%
- VOC-reductie: tot 99%
- Virusreductie: tot 99,99%
- Vermindering van zware metalen: tot 99%
- Chemische reductie: tot 99%
- Sedimentreductie

Filterspecificaties

- Materiaal filter: Koolstofblok, Mineralizer, RO-membraan van 75 GPD, Polypropyleen
- Levensduur van het filter: RO-filter: 24 - 36 maanden, PP+CB+Mineralizer: 6 - 12 maanden

Algemene specificaties

- Afmetingen van het product: 378 x 130 x 425 mm mm
- Capaciteit waterreservoir: 10,5 liter
- Temperatuur inlaatwater: 5-38 °C
- Stroomsnelheid (L/min): 2 l/min
- Verhouding aftapwater: 1:2
- Dubbele waterafvoer: N
- Vermogen: N.v.t
- Afmetingen reservoir: Diameter: 237 x 370 mm
- Druk inlaatwater: 0,3-0,7Mpa

Veiligheidsconfiguraties

- Herinnering voor het vervangen van het filter: N
- Lekdetector: N
- Automatisch spoelen: N



Publicatiedatum
2023-11-01

Versie: 2.0.1

EAN: 48 97099 30645 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* ** Uitgaande van 10 L/dag. De werkelijke levensduur van het filter is afhankelijk van het dagelijkse gebruik en de kwaliteit van het kraanwater.

* ** Uitgaande van 10 L/dag. De werkelijke levensduur van het filter is afhankelijk van het dagelijkse gebruik en de kwaliteit van het kraanwater.