



Philips
淨水器的更換濾芯

Ultra Pure

WP3970

純淨好水的品質保證

Ultra Pure 濾芯

進階多重過濾系統提供純淨水質，保證絕無病毒、細菌與囊胞。內建鎖定設計，在濾網到達生命週期時阻絕濾網。使用淨水器，感受 Sense and Simplicity。

純淨好水

- Ultra Pure Protect 濾芯保證絕對純淨


品質保證

- Ultra Pure 保護鎖保證隨時提供純淨好水
- 本產品通過 WQA 認證並受頒「金標章」
- 榮獲巴西 InMetro 認證的絕佳效能

PHILIPS

焦點

Ultra Pure Protect 濾芯

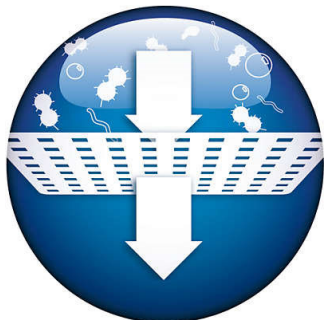

先進的 Ultra Pure Protect 濾芯是具有超密過濾中空絲膜的多重過濾科技，可有效去除病毒、細菌和囊胞。此外，內建的顆粒狀活性炭能提升水質風味，並去除氯氣及多種溶於水中的化學物質，如農藥與除草劑等。為全家人提供絕對純淨的好水。

Ultra Pure 保護鎖



每個 Ultra Pure Protect 濾芯都內建高精準鎖定裝置，可在使用壽命結束前關閉系統，讓您及時替換。每個新濾芯都能淨化 2000 公升的水，大約是一個家庭（以 4 人計）平均約 6 個月的飲用水量。為全家人提供絕佳保護。

美國水質協會 (WQA) 金標章 (Gold Seal)



WQA (美國水質協會) 的「金標章」頒發對象，只限在降低污染物、結構完整和材質安全等方面達到或高於工業標準的淨水系統、零件或添加物。本產品通過 WQA 認證，符合 NSF/ANSI 42 標準，能有效去除水中的氯和微粒物質（可去除 1 到 6 級，即粒子大小 0.5 μm 到 80 μm 的所有微粒）；符合 NSF/ANSI 53 標準，可去除懸浮物、揮發性有機化合物 (VOC) 和囊胞；而 NSF/ANSI 55 等級 A 標準則是指能夠消毒微生物。

獲 InMetro 核准



本淨水器的水質淨化優質效能，通過巴西度量衡學會 InMetro (南美洲在產品評量與核准方面，最受尊崇的機構) 的測試與認證，符合巴西標準。

規格

濾水系統

- 去除 VOC (揮發性有機化合物): 是
- 除菌: 99.9999 %
- 懸浮物去除: 3000 公升或大約 1 年
- 除氯: $\geq 80\%$
- 去除殺蟲劑: 是
- 去除赫爾蒙: 是
- 去除囊胞: 99.9 %
- 去除病毒: 99.99 %

設計規格

- 材質: 塑膠
- 顏色: 白色和藍色

濾芯規格

- 濾芯壽命: 2000 公升或約 6 個月
- 主要濾芯組件: 粒狀活性炭 (GAC), 前置濾芯, 超密過濾膜

輸入水狀態

- 最低輸入水壓: 0.2 bar
- 最高輸入水壓: 4 bar
- 最高輸入水溫: 40 °C

一般規格

- 水流量: 2.5 l/min
- 水流量: 5 °C

永續性

- 包裝: $\geq 90\%$ 為再生材料

原產國

- 可替換濾芯: 荷蘭



發行日期 2023-02-27

版本: 2.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com