



Philips
淨水器

Ultra Pure



WP3870

純淨好水的品質保證

盡在 Ultra Pure Protect

純淨好水的品質保證：利用高科技鎖定設計，在濾芯到達生命週期時自動關閉，藉此阻絕病毒、細菌與囊胞。無需用電，即可發揮與市面同型產品匹敵的出色效能。

純淨好水

- Ultra Pure Protect 濾芯保證絕對純淨
- 淨水儲水器會自動裝水與儲水

品質保證

- Ultra Pure 保護鎖保證隨時提供純淨好水
- WQA 針對最佳效能所頒發的三項金標章
- 榮獲巴西 InMetro 認證的絕佳效能


永續性

- 綠色產品認證：對永續性的堅定承諾
- 無需電力即可發揮最大效能

PHILIPS

焦點

Ultra Pure Protect 濾芯

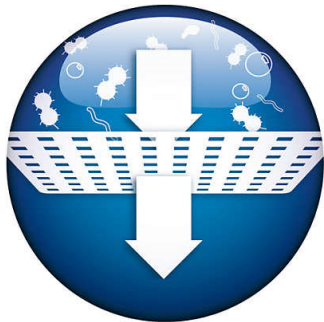

先進的 Ultra Pure Protect 濾芯是具有超密過濾中空絲膜的多重過濾科技，可有效去除病毒、細菌和囊胞。此外，內建的顆粒狀活性炭能提升水質風味，並去除氯氣及多種溶於水中的化學物質，如農藥與除草劑等。為全家人提供絕對純淨的好水。

Ultra Pure 保護鎖



每個 Ultra Pure Protect 濾芯都內建高精準鎖定裝置，可在使用壽命結束前關閉系統，讓您及時替換。每個新濾芯都能淨化 2000 公升的水，大約是一個家庭（以 4 人計）平均約 6 個月的飲用水量。為全家人提供絕佳保護。

淨水儲水器



淨水儲水器永遠為您供水不間斷。儲水器會不斷自動裝水，並且最多能儲存 4 公升的純淨水，方便隨時取用。

WQA 認證的三項金標章



美國水質協會 (WQA, USA) 的「三項金標章」頒發對象，是在降低污染、結構完整和材質安全三方面達到或高於工業標準的淨水裝置、組件或添加物。本淨水器榮獲 WQA 頒發的「三項金標章」證書，表示本產品所提供的飲用水，通過依據 USEPA 微生物指南的微生物安全檢測。明確地說，本淨水器遵照最高國際品質標準，能有效去除水中所有的細菌、病毒和囊胞。

獲 InMetro 核准



本淨水器的水質淨化優質效能，通過巴西度量衡學會 InMetro (南美洲在產品評量與核准方面，最受尊崇的機構) 的測試與認證，符合巴西標準。

飛利浦綠色產品



asimpleswitch.com

由皇家飛利浦電子 (Royal Philips Electronics) 認證為「環保產品」。符合「環保產品」的裝置，在特定的永續性議題上 (如能源效率、產品重量、生命週期管理等)，至少領先主要競爭產品 10% 以上。

無需插電

設計操作無需電力即可發揮最大效能。為支持永續發展盡心。

規格

濾水系統

- 去除 VOC (揮發性有機化合物): 是
- 除菌: 99.9999 %
- 懸浮物去除: 3000 公升或大約 1 年
- 除氯: >80 %
- 去除殺蟲劑: 是
- 去除赫爾蒙: 是
- 去除囊胞: 99.9 %
- 去除病毒: 99.99 %

設計規格

- 材質: 塑膠
- 顏色: 白色與銀色
- 產品重量: 3 kg
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 295 x 195 x 330 mm

濾芯規格

- 主要濾芯組件: 粒狀活性炭 (GAC), 前置濾芯, 超密過濾膜
- 濾芯壽命: 2000 公升或約 6 個月

輸入水狀態

- 最低輸入水壓: 0.2 bar
- 最高輸入水壓: 4 bar
- 最高輸入水溫: 40 ° C

一般規格

- 出水模式: 經過濾的水流
- 水流量: 2.5 l/min
- 水流量: 5 ° C
- 儲水器加水速率: 2 l/min

永續性

- 永續性認證: 綠色打勾符號
- 使用手冊: 100% 再生紙
- 包裝: >90% 為再生材料

原產國

- 淨水器: 巴西
- 可替換濾芯: 荷蘭



發行日期 2023-02-27

版本: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com