




Philips
Náhradný filter na čistenie
vody z vodovodu

Micro Pure

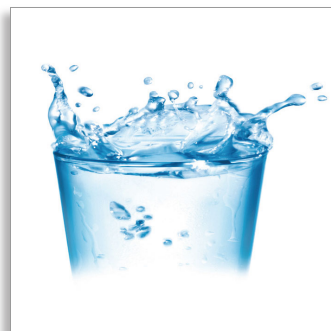

WP3911

Čistá voda pripravená s ľahkosťou

Filter Micro Pure

Zdokonalený filtračný systém, ktorý vám pripraví čistú vodu – odstráni baktérie, škodlivé organické zlúčeniny a chlór, pričom vo vode ponechá všetky prospešné minerály.

Čistá voda

- Odstraňuje všetky baktérie, škodlivé organické zlúčeniny a chlór

Jednoduchosť

- Pokročilý mechanizmus Quick Twist umožňuje jednoduchú výmenu filtra

PHILIPS

Technické údaje

Čistiaci systém

- Odstraňovanie zakalenosti: 3000 litrov alebo približne 1 rok
- Odstraňovanie baktérií: 99,99 %
- Odstraňovanie prchavých organických zložiek
- Odstraňovanie chlóru: >80 %

Špecifikácia dizajnu

- Materiály: plast
- Farba(y): biela
- Hmotnosť výrobku: 150 g
- Rozmery produktu (D x Š x V): 60 x 64 x 105 mm

Špecifikácie filtra

- Životnosť filtra: 2400 l alebo približne 8 mesiacov
- Hlavné komponenty filtra: membrána z dutých

vlákien, granulovaný aktivovaný uhlík GAC

Akost' vstupnej vody

- Min. vstupný tlak vody: 0,7 bar
- Max. vstupná teplota vody: 50 °C
- Max. vstupný tlak vody: 3,5 bar

Všeobecné špecifikácie

- Prietok vody: 2 l/min
- Prietok vody: 5 °C

Udržateľnosť

- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

Krajina pôvodu

- Vymeniteľný filter: Japonsko

Hlavné prvky

Filter Micro Pure

Filter Micro Pure predstavuje multi-filtrovaný systém, ktorý odstraňuje všetky baktérie, nečistoty a zápachy na zaistenie čistej, bezpečnej a chutnej pitnej vody. Skladá sa z technologicky vyspelej membrány s dutými vláknami, ktorá obsahuje viac ako 520 miliárd mikropórov pre efektívne odstránenie 99,99 % všetkých baktérií a granulovaného aktivovaného uhlíka, ktorý odstraňuje nepríjemný chlór, zlú chuť a zápachy. Filter tiež uchováva v pitnej vode všetky prospešné minerály, ktoré sú životne dôležité pre ľudské zdravie.

Výmena filtra Quick Twist

Pokročilý mechanizmus výmeny filtra Quick Twist umožňuje rýchlu, jednoduchú a bezpečnú výmenu filtra a prináša tak do zariadenia na čistenie vody dôvtip a jednoduchosť.



Dátum vydania
2022-12-15

Verzia: 5.5.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com