

PHILIPS

Sistema de filtragem de água para lava-louça

Filtragem RO de 4 fases

Fluxo rápido de 2,1 L/min

Tec. UV-C incorp. no depósito
10,6 L

AUT3268



Filtragem RO avançada e sabor da água melhorado

Com a tecnologia de filtragem RO avançada, este sistema de filtragem de 4 fases tem uma filtragem profunda até 0,0001 micrones. O depósito de 10,6 L oferece armazenamento suficiente. O fluxo rápido de 2 L/min permite desfrutar de água com um sabor puro em segundos.

Sistema inteligente

- Desempenho ideal com lavagem automática da membrana

Água mais limpa garantida

- Filtragem avançada de várias fases para um desempenho superior
- Filtragem por osmose inversa profunda até 0,0001 micrones
- O mineralizador adiciona minerais e equilibra o pH da água

Design prático


- Fluxo de água rápido de 2 L/min
- Instalação rápida e substituição do filtro

Económico e ecológico

- Poupa milhares de garrafas de plástico descartáveis
- Filtros duradouros para poupança de custos

Destaques

Sistema de filtragem de várias fases

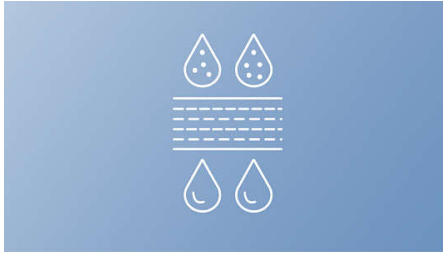

O sistema de filtragem de 4 fases filtra um elevado número de poluentes para um desempenho superior e duradouro. O filtro CP reduz as partículas grandes e absorve o cloro, os pesticidas e produtos químicos. Em seguida, o filtro RO remove todos os sólidos dissolvidos na água. Por último, a água passa pelo filtro mineralizador que irá adicionar minerais para uma água com qualidade melhorada e com ainda mais sabor.

Filtragem RO profunda



A filtragem por osmose inversa profunda remove eficazmente os poluentes até 0,0001 micrones, proporcionando uma garantia absoluta da qualidade da água que bebe.

Água mais saudável e mais saborosa



O mineralizador melhora a água com minerais benéficos, como cálcio e magnésio, conferindo ainda mais sabor, enquanto restaura o equilíbrio do pH para uma água mais saudável e saborosa.

Fluxo de água rápido, menos tempo de espera



O fluxo rápido de 2 L/min permite desfrutar de água com um sabor puro em segundos.

Fácil de colocar e substituir



Número reduzido de tubos e ligações para a instalação inicial do sistema. Substituição fácil e higiénica do filtro graças ao sistema QuickTwist que não necessita de ferramentas e limpeza adicionais.

Vida útil do filtro prolongada



Os filtros duradouros garantem poupanças de água. Filtro RO: capacidade de filtragem até 11 000 L e duração entre 24 e 36 meses. Filtro PP/CB: capacidade de filtragem até 5500 L e duração até 12 meses. Mineralizador: capacidade de filtragem até 1850 L e duração até 12 meses***

Escolha sustentável



Já não precisa de comprar água engarrafada para beber ou cozinhar. Tenha acesso a água com um sabor puro da melhor qualidade diretamente em sua casa. Gaste menos e poupe milhares de garrafas de plástico descartáveis todos os anos.

Função de lavagem automática



Com a função de lavagem automática inteligente, mantém o desempenho de filtragem da membrana de osmose inversa sem esforço.

Especificações

Desempenho de filtragem

Precisão do filtro: até 0,0001 micrones
Redução do cloro: até 99%
Redução de bactérias: até 99,99%
Redução de pesticidas: até 99%
Redução da turvação
Redução da dureza da água
Redução de COV: até 99%
Redução de vírus: até 99,99%
Redução de metais pesados: até 99%
Redução de produtos químicos: até 99%
Redução de sedimentos

Especificações do filtro

Material do filtro: Bloco de carbono,
Mineralizador, Membrana RO de 75 GPD,
Polipropileno
Vida útil do filtro: Filtro RO: 24 a 36 meses,
PP + CB + mineralizador: 6 a 12 meses

Especificações gerais

Dimensões do produto: 378 x 130 x
425 mm mm
Capacidade do depósito de água: 10,6 L
Temperatura da água de entrada: 5–38 °C
Fluxo (L/min): 2 L/min.

Proporção da água de drenagem: 1:2

Duas saídas de água: N

Potência: N/A

Dimensão do depósito: Diâmetro: 237 x
370 mm

Pressão da água de entrada: 0,3–0,7 Mpa

Configurações de segurança

Lembrete de substituição do filtro: N

Detetor de fugas: N

Lavagem automática: N

