



Philips PureGuard
一体式净水机

水质软化器

WP3864

纯净水质，“净”在掌控

全因独特的 8 重净化防护系统

借助飞利浦 PureGuard 净水饮水一体机，纯净软水由您掌控。8 重净化防护系统有效过滤细菌和其他杂质，让您放心饮用美味的纯净水

集成锁污系统

- 集成系统，有效防止次生污染
- 带可水洗的铁锈和沉淀物预过滤网
- 带银滤网的出水管，提供更多保护

长效滤芯

- 通过 HF 中空纤维微孔过滤膜，有效过滤 99.99%* 细菌
- 滤芯无需维护，可持续过滤多达 1000 升 # 水而无需清洗
- 活性炭可消除杀虫剂和有机化合物 **

个人控制

- 快速、简单的清洁方法，让整个系统保持干净
- LCD 纯净保护系统，及时通知您更换过滤网


水质软化器

- 水质软化器能降低水的硬度，带来美味好水

PHILIPS

产品亮点

集成锁污系统

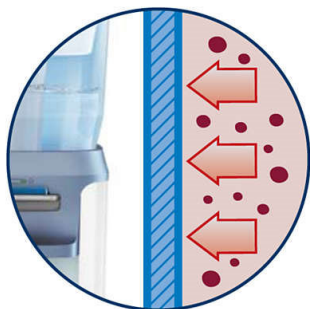

独特的集成桶装饮水机系统，以密封性净水箱设计，有效避免次生污染

快速简单的清洁方法



通过快速简单的清洁方法，您可以轻松清洁所有难以触及的区域，一次清洁整个净水机。

带银滤网的出水管



带银滤网的出水管，为您提供流出纯净水前的最后一道保护，出水更安全。

纯净保护系统



通过纯净保护系统在 LCD 上提供的反馈，过滤网的使用寿命情况一目了然。先进的电子元件将在过滤网将要装满以及需要更换时自动通知您。

长效滤芯



无需维护的滤网，采用日本 HF 中空纤维微孔过滤膜和活性炭制造，可持续过滤多达 1000 升 # 水，而无需中途清洗。这有助于您控制水质被再次污染或损坏的风险。# 使用预先处理的市政自来水，水质符合 GB5749-2006 标准。长效滤网的净化容量最高达 1000 升。

HF 中空纤维微孔过滤膜



长效滤网中采用的日本 HF 中空纤维微孔过滤膜能够有效消除包囊和 99.99%* 的致病


细菌。* 由独立测试实验室：BioVir Laboratories, Inc. USA 测试得出的结果

活性炭



过滤系统中的活性炭能够减少工作污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC)，从而减少癌症发生的可能性。** 据世界卫生组织的刊物显示，工业污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC) 可能与癌变有关。

铁锈和沉淀物预过滤网

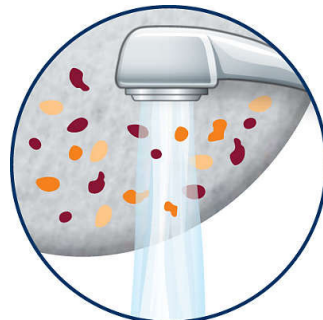

可水洗的铁锈和沉淀物预过滤网，先将铁锈和大块沉淀物提前过滤，以免污染物进入原水箱并延长滤网的使用寿命

水质软化器



水质软化器采用了 IEX 技术，这项技术可以将水软化，从而使水的味道纯正美味。此过滤网可通过翻新持续使用最多 6 个月

规格

设计规格

- 颜色: 水箱: 透明蓝色; 底座外壳: 钛金属
- 出水口材料: ABS
- 水箱材料: PC
- 上盖材料: ABS

技术规格

- 电线长度: 2 m
- 额定功率: 480 W
- 电压: 220 V
- 频率: 50 Hz

重量和尺寸

- 产品重量: 5.8 kg
- 彩盒尺寸 (长 x 宽 x 高): 350x380x780 mm

- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 284x346x630 mm
- 彩盒重量 (含产品): 8.1 kg

物流信息

- 12NC code: 882386400711
- EAN F-box: 69-2341070006-0

替换

- 专用清洁剂: WP3964
- 长效滤芯: WP3962
- 水质软化器: WP3963

原产地

- 中国



发行日期 2022-12-16

版本: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com