


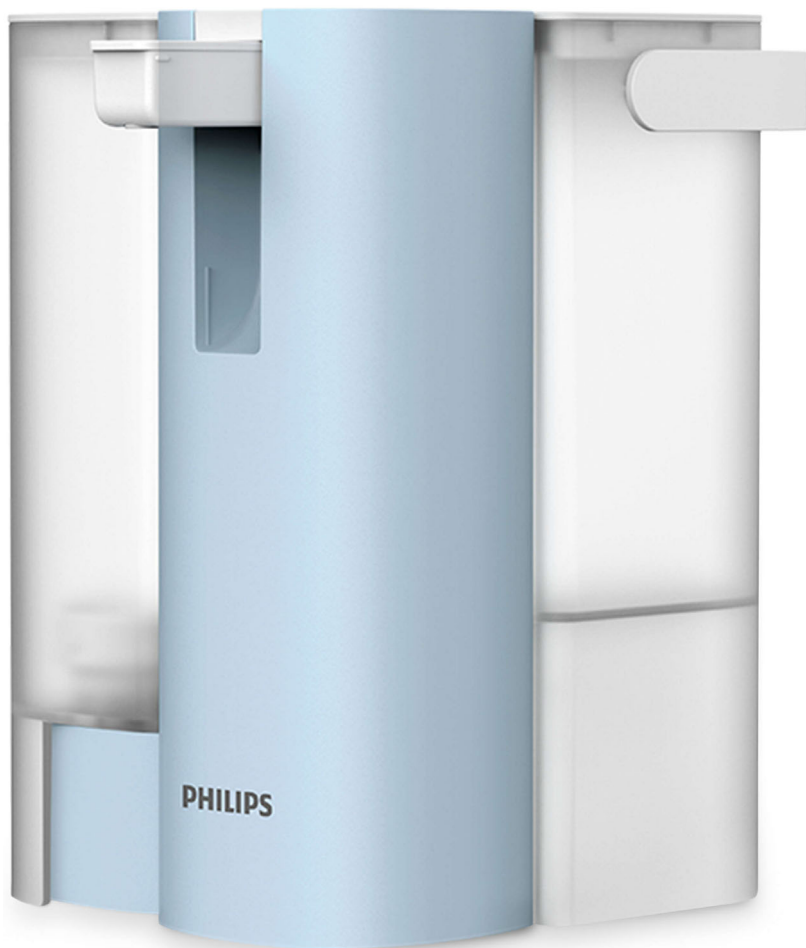

Philips
净水机

ADD4815PLUS

便携式和快速加热

搭载即热技术

飞利浦净水机采用先进的即热技术和便携式设计，可提供不同温度和用量的干净热水，旅途中您只需数秒钟即可享用自己喜爱的饮品。

即热式

- 即时供应不同温度的水
- 七档水温可调节，满足家庭不同用水需求
- 两档水量可调节

体贴设计，带给您便捷

- ECO 节能模式可节省能源
- 三种供水方式可选
- 免安装

确保安全

- 水和蒸汽分离技术，防止烫伤
- 防烧毁技术，避免干烧
- 儿童锁可防止误操作或烫伤

PHILIPS

规格

入水条件

- 入水温度：5-38 °C
- 入水水质：净化水

基本参数

- 额定电压及频率：220 伏 ~ / 50 赫兹
- 产品颜色：浅蓝色
- 产品尺寸：150*170*220 毫米
- 水箱容量：2 升容量

功率

- 额定功率：1600 瓦

原产地

- 净水机：中国
- 水箱：中国

产品亮点

即热式

飞利浦 Pipeline 分液器采用先进的瞬间加热技术，可在数秒钟内提供不同温度和量的干净热水。

七档水温

为用户提供常温、45 °C、55 °C、65 °C、75 °C、85 °C，开水七档水温，瞬时加热无需等待，满足家庭不同人群的不同热水需求

两档出水

为用户提供 150ml 和 300ml，两种水量，满足家庭不同人群杯量需求

防灼伤技术

当水箱中只有少量水 / 没有水时，系统将自动阻止热水流出，从而防止系统干烧

童锁

当输出水温高于 45 摄氏度时，儿童锁会自动激活，以防止误操作或烫伤

水和蒸汽分离

凭借先进的水和蒸汽分离技术，热蒸汽与开水处于分离状态，因此在机器倒出热水时不会使您烫伤。

ECO 节能模式

如果在 60 秒内没有操作，它会自动进入待机模式

便携式设计

便携式免安装设计，随时随地为您提供干净热水

多种供水模式

瓶装水、水箱、桶装水等多种供水方式，满足用户的不同使用情况



发行日期 2024-04-03

版本：2.0.1

EAN: 69 72748 50360 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 为了确保产品加热效果以及加热器的使用寿命，建议使用净化水作为水源。