

# PHILIPS

## 厨下式净水器


双出水技术

700G\*无桶设计

$\geq 1.82\text{L/min}$

3年\*RO滤芯寿命

AUT3115

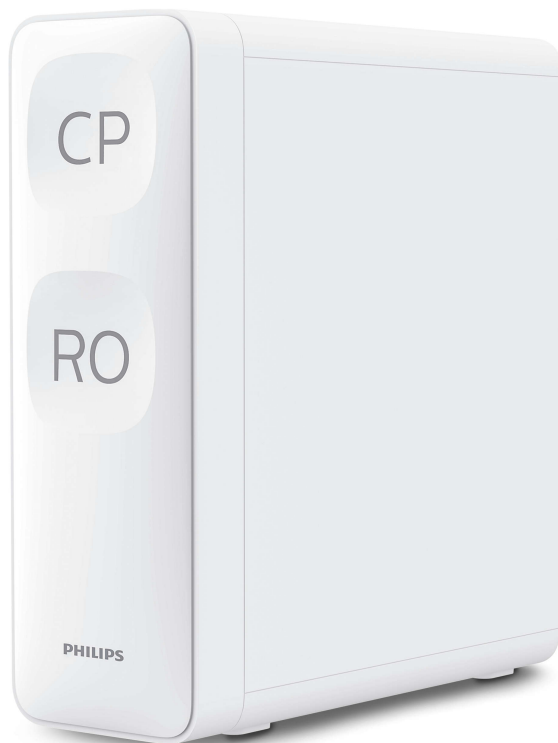

## 澎湃大流量，双出纯、净水

全程流速 $\geq 1.82\text{L/min}$ ，高效去除99%\*重金属

双出水控制技术可以让您自由选择合适的过滤模式，满足您不同用水需求。。ProLifeTime 长效过滤技术，RO滤芯寿命可持续长达3年\*，降低您的滤芯更换频率和成本。

### 更纯净的水

- 双过滤模式，可满足不同的需要
- 3 年 RO 过滤网使用寿命\*
- 5 秒钟即可接满一杯纯净水\*
- 高效过滤，具有 1.5:1 的低废水率

### 轻松获得

- 通过智能手机监控您的净水器
- QuickTwist 滤芯更换

### 安心享用

- ClearSmart 感应技术，让您安心享用
- 经过优化的集成式水路，可防止漏水

## 产品亮点

### 双过滤模式: CP+RO

复合过滤系统包含 PP 棉和活性炭, 可有效去除较大颗粒、胶体、铁锈、颜色、异味和残余氯, 可满足您的日常生活需求, 而不会产生废水。

AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素, 并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

### 即时水流技术

升级后的即时水流技术可在 RO 过滤网的使用寿命期间实现 1.84 升/分钟的高流速。无水箱设计使您只需轻轻转动水龙头即可即时过滤每滴水, 减少受到二次污染的风险。

### ProLifeTime

RO 过滤网使用寿命可持续长达 3 年\*, 降低更换频率和拥有成本。

### 废水率低

净水与废水的比例为 1.5:1, 更环保且节省成本。

### ClearSmart

水龙头和产品上的滤芯更换提醒清晰指示滤芯的使用寿命。自动冲洗系统可将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。传感器可监控漏水情况, 并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流。TDS 传感器监控并清晰指示水质。

### 集成式水路

第三代集成式水路\* 通过将连接器总数从 8 个减少到 4 个, 进一步消除了 50% 的漏水风险。

### 已连接至飞利浦 Water 应用程序

飞利浦 Water 应用程序, 让您可以随时随地远程控制净水器。该应用程序可提供清晰的使用报告和滤芯使用寿命提醒。

### QuickTwist 滤芯更换

水平摆放和 QuickTwist 设计, 易于更换过滤网; 无需提供现场客户服务。

## 规格

### 净化系统

余氯去除率

抗生素去除率 (阿莫西林): 99 %

重金属去除率: 99 %

病毒去除率 (MS2): 99.99 %

细菌去除率: 99.99 %

去除浊度

有机物去除率

农药 (灭草松) 去除率: 99.9 %

减少水垢

硬度去除率

### 滤芯规格

滤网精度: RO: 0.0001 微米

RO 规格: 700G

### 进水条件

进水温度: 5-38 °C

进水压力: 0.1-0.4MPa 巴

进水水质: 市政自来水

### 普遍参数

额定水流速: 1.84 升/分钟

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 393\*134\*392 毫米

更换滤芯: CP, RO

储水桶: N

额定净水量: 6000 升

产水率(废水比): 60%

### 功率

主电源: 220V/50Hz

### 原产地

替换滤芯: 中国

水槽下方净水器: 中国

