

Philips
Sistema de filtración de
agua bajo el fregadero

Filtración RO en 4 fases

Flujo rápido de 2,1 l/min
Depósito 11 L, sistema UV-C
integrado

AUT3268



Filtración RO avanzada y mejor sabor del agua

Gracias a la avanzada tecnología de filtración RO, este sistema de filtración en 4 fases es capaz de filtrar partículas de hasta 0,0001 micras. El depósito de 11 litros garantiza almacenamiento suficiente. El flujo rápido de 2 l/min te permite disfrutar de agua pura en segundos.

Sistema inteligente

- Rendimiento óptimo con la descarga automática de la membrana

Agua más pura garantizada

- Filtración avanzada en varias fases para un rendimiento superior
- Filtración por ósmosis inversa profunda de hasta 0,0001 micras
- El filtro Mineralizer añade minerales y equilibra el pH del agua

Diseño pensado para tu comodidad

- Flujo rápido de agua de 2 l/min
- Instalación rápida y sustitución del filtro


Económico y ecológico

- Ahorra miles de botellas de plástico de un solo uso
- Filtros de larga duración para ahorrar costes

PHILIPS

Destacados

Sistema de filtración en varias fases

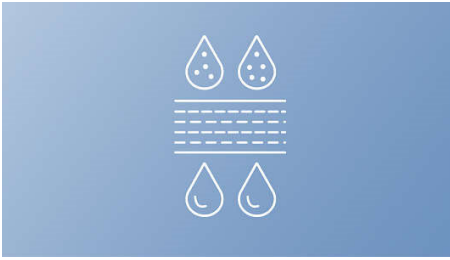

Un sistema de filtración en 4 fases filtra una amplia gama de contaminantes para ofrecer un rendimiento superior y duradero. El filtro CP reduce las partículas grandes y absorbe cloro, pesticidas y productos químicos. A continuación, el filtro RO elimina los sólidos disueltos totales en el agua. Finalmente, el agua pasa a través del filtro Mineralizador para adquirir minerales, ajustar PH y mejorar aún más su sabor.

Filtración RO profunda



La filtración por ósmosis inversa avanzada elimina de forma efectiva contaminantes de hasta 0,0001 micras, lo que te proporciona una absoluta garantía de la calidad del agua que bebes.

Agua más pura y con excelente sabor



El filtro Mineralizador aporta al agua minerales beneficiosos como el calcio y el magnesio, mejora aún más su sabor y restablece el nivel de pH para obtener agua más sana y con mejor sabor.

Flujo de agua rápido, menos esperas



El flujo rápido de 2 l/min te permite disfrutar de agua pura en segundos.

Fácil de instalar y sustituir



Para instalar el sistema desde el principio, se requieren las mínimas tuberías y conexiones. Sustitución de filtro fácil e higiénica gracias al sistema QuickTwist, sin necesidad de herramientas o limpieza adicionales.

Larga vida útil del filtro




Los filtros de larga duración permiten ahorrar en la factura del agua. Filtro RO: hasta 11 000 l de capacidad de filtración y dura hasta 24-36 meses. Filtro PP/CB: hasta 5500 l de capacidad de filtración y dura hasta 12 meses. Mineralizer: hasta 1850 l de capacidad de filtración y dura hasta 12 meses***

Solución sostenible



Ya no es necesario comprar agua embotellada para beber o cocinar. Consigue agua pura de la mejor calidad directamente en casa. Gasta menos y ahorra miles de botellas de plástico de un solo uso cada año.

Función de autodescarga

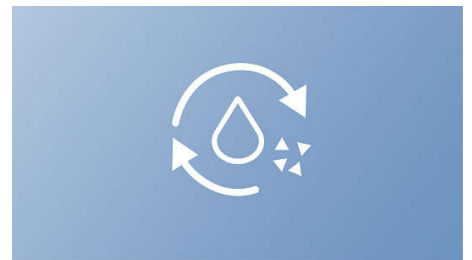

Con la función de autodescarga inteligente, el rendimiento de filtración de la membrana de ósmosis inversa se mantiene sin esfuerzo.

Especificaciones

Rendimiento de filtrado

- Reducción del cloro: hasta el 99 %
- Precisión del filtro: hasta 0,0001 micras
- Reducción de bacterias: hasta el 99,99 %
- Reducción de la dureza del agua
- Reducción de la turbidez
- Reducción de pesticidas: hasta el 99 %
- Reducción de COV: hasta el 99 %
- Reducción de virus: hasta el 99,99 %
- Reducción de metales pesados: hasta el 99 %
- Reducción química: hasta el 99 %
- Reducción de sedimentos

Especificaciones del filtro

- Material del filtro: Bloque de carbon, Filtro Mineralizador, Membrana de RO de 75 GPD, Polipropileno
- Vida útil del filtro: Filtro RO: 24-36 meses,

PP+CB+Mineralizer: 6-12 meses

Especificaciones generales

- Dimensión del producto: 378 x 130 x 425 mm mm
- Capacidad del depósito de agua: 11 litros
- Temperatura del agua de entrada: 5-38 °C
- Caudal (l/min): 2 l/min
- Relación de agua de drenaje: 1:2
- Dos salidas de agua: N
- Potencia: No disponible
- Dimensiones del tanque: Diámetro: 237 x 370 mm
- Presión del agua de entrada: 0,3-0,7 MPa

Configuraciones de seguridad

- Recordatorio de sustitución del filtro: N
- Detector de fugas: N
- Descarga automática: N



Fecha de emisión
2023-11-01

Versión: 2.0.1

EAN: 48 97099 30645 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* ** Con un volumen de 10 l/día. La vida útil real del filtro depende del uso diario y de la calidad del agua del grifo local.
* ** Con un volumen de 10 l/día. La vida útil real del filtro depende del uso diario y de la calidad del agua del grifo local.