

# PHILIPS

IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Senzor SmartSkin

4 inteligentné nastavce: telo, tvár, oblasť línie bikín a podpazušia

Exkluzívne funkcie aplikácie založené na umelej inteligencii

Používanie bez kábla aj s káblom



BRI977/00



## Naše najinteligentnejšie IPL s exkluzívnymi funkciami SkinAI

Tešte sa z hladkej pokožky bez chĺpkov až 12 mesiacov\*

Objavte naše doposiaľ najinteligentnejšie IPL zariadenie a užívajte si hladkú pokožku bez chĺpkov až 12 mesiacov\*. Najrýchlejší a najúčinnější bezdrôtový prístroj Lumea IPL s technológiou SenseIQ navyše prináša exkluzívnu funkciu SkinAI v aplikácii Philips Lumea IPL. Získajte personalizovanú analýzu pleti a sprievodcu ošetrovaním využívajúce umelú inteligenciu (AI) pre ešte lepšie výsledky a cieľnú starostlivosť o pleť.

### Šetrné a účinné pre dlhotrvajúcu hladkú pokožku

- Ošetríte len 2x mesačne, aby ste získali rýchle výsledky
- Jediné zariadenie Lumea v bezdrôtovom dizajne
- Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi s ohľadom na jednoduchosť a účinnosť

### Kompletné riešenie pre tvár a telo

- Kompletné riešenie na ošetrovanie tváre a tela s 4 nastavcami
- Vhodné pre väčšinu odtieňov pokožky a farieb chĺpkov

### Personalizované ošetrovanie epiláciou IPL

- Jemné a pohodlné so systémom SenseIQ
- Inteligentná analýza pokožky so SkinAI

# Hlavné prvky

## 2x mesačne pre rýchle výsledky




Na začiatok každé 2 týždne – čo je o polovicu menej často ako pri iných značkách. Potom raz mesačne iba na potrebných miestach. A je to. Ošetrovanie oboch nôh od kolien dole trvá 8,5 minúty.

## Technológia SenseIQ



Séria Lumea 9900 má päť jednoducho nastaviteľných nastavení svetla. Náš snímač SmartSkin načíta váš odtieň pokožky a pomáha vám nájsť najpohodlnejšie nastavenie. Inteligentné nastavce prispôbujú ošetrovanie každej oblasti tela.

## Možné aj bezdrôtové používanie

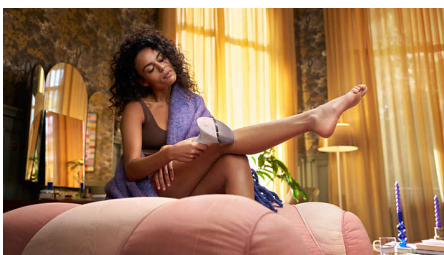

Kvôli lepšiemu pohodliu je zariadenie Lumea série 9900 našim jediným výrobkom IPL s bezdrôtovou funkciou, vďaka ktorej je ešte

jednoduchšie dostať sa na ľubovoľné miesto s presnosťou a používať ho kdekoľvek, kde chcete.

## 4 inteligentné nastavce




Špeciálne navrhnuté nastavce sa dokonale hodia ku krivkám vášho tela a spustia najúčinnnejšie programy pre každú oblasť tela, keď sú pripojené. Tvár: Plochý dizajn a malý priezor s UV filtrom. Telo: Zakrivený smerom dovnútra s veľkým priezorom. Oblasť bikin a podpazušia: Zaoblený smerom von na ťažko dostupné miesta.

## Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi



Spoločnosť Philips ako líder v oblasti zdravotníckych technológií vyvinula zariadenie Lumea IPL po konzultácii s dermatológmi s cieľom zaistiť jednoduché a efektívne používanie v bezpečnosti vášho domova. Zariadenie Lumea IPL, vytvorené na základe technológie používanej v profesionálnych salónoch, ponúka jemné ošetrovanie aj v citlivých oblastiach.

## Exkluzívne funkcie SkinAI

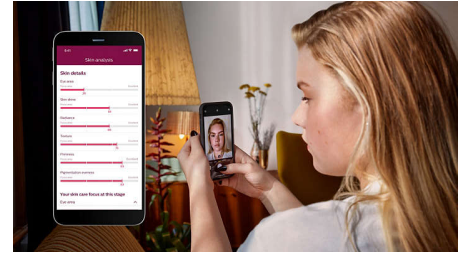

Naša bezplatná sprievodná aplikácia ponúka teraz podrobné pokyny s exkluzívnou technológiou SkinAI na analýzu vašej pokožky a sledovanie redukcie chlčkov.

## Pre väčšinu odtieňov pokožky a farieb chlčkov



IPL potrebuje kontrast medzi pigmentom vo farbe chlčkov a pigmentom v odtieni pokožky, preto funguje na prirodzene tmavých blond, hnedých aj čiernych chlčkoch a na odtieňoch pokožky od svetlej po stredne hnedú (I – V).

# Technické údaje

## Technické údaje, prílohy

**Nadstavec na ošetrovanie tela:** Tvar: konvexný, Plocha priezoru: 4,1 cm<sup>2</sup>, Prispôsobená na ošetrovanie tela: nohy, ruky a brucho

**Nadstavec na ošetrovanie tváre:** Tvar: plochý, Plocha priezoru: 2 cm<sup>2</sup>, prídavný filter, Prispôsobená na ošetrovanie tváre: horná pera, brada a čelust

**Nadstavec na ošetrovanie oblasti bikín:** Tvar: konkávny, Plocha priezoru: 3 cm<sup>2</sup>, Prispôsobená na ošetrovanie citlivých oblastí bikín

**Nadstavec na ošetrovanie podpažšia:** Tvar: konkávny, Plocha priezoru: 3 cm<sup>2</sup>, Prispôsobená na ošetrovanie oblasti podpažšia

## Bezpečnostné a upravitelné nastavenia

**Integrovaný UV filter:** Chráni pokožku pred UV žiarením

**5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:** Prispôsobiteľné typu pokožky

**Integrovaný bezpečnostný systém:** Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

**Senzor tónu pokožky:** Rozpoznáva odtieň vašej pokožky

**Senzor SmartSkin:** Vhodné nastavenie na požiadanie

## Režim aplikácie

**Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:**

Na rýchle použitie

**Použitie s káblom aj bez kábla:** Používanie bez kábla aj s káblom

**Aktivácia záblesku priložením:** Na ošetrovanie malých oblastí

## Technické údaje

**Napätie:** 100-240 V

**Typ batérie:** Nabíjateľná batéria

**Vysokovýkonná lampa:** Vyrobené pre dlhú životnosť, 450 000 zábleskov, čo zodpovedá 39 rokom životnosti lampy\*\*\*

## Služba

**Záruka:** 2-ročná celosvetová záruka + 1 rok záruky navyše po registrácii produktu do 90 dní

## Súčasti balenia

**Návod na použitie:** Návod na použitie

**Skladovanie:** Luxusné puzdro

**Adaptér:** 19,5 V/4 000 mA

## Čas aplikácie

**Časť nohy od kolena nadol:** 8,5 min

**Podpažšia:** 2,5 min

**Oblasť bikín:** 2 min

**Oblasti tváre:** 1,5 min



\* Priemerná redukcia chlpkov po 12 ošetreniach: 86 % na nohách dole od kolien, 70 % v oblasti bikín, 67 % v podpažší

\*\* Pri dodržaní ošetrovacieho postupu. Vypočítané na použitie na ošetrovanie nôh od kolien dolu, oblasti bikín, podpažšia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú poskytovanú záruku spoločnosti Philips.

\*\*\* Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovú záruku spoločnosti Philips.