



Philips PureGuard
一体式净水机

翠竹绿

WP3862

纯净水质，“净”在掌控

全因独特的 8 重净化防护系统

借助飞利浦 PureGuard 一体式净水机，纯净水由您掌控。超级 8 重净化防护系统，有效过滤细菌和其他杂质，让您放心饮用美味的纯净软水

集成锁污系统

- 带银滤网的出水管，提供更多保护
- 集成系统，有效防止次生污染

长效滤芯

- 活性炭可消除杀虫剂和有机化合物 **
- 通过 HF 中空纤维微孔过滤膜，有效过滤 99.99%* 细菌
- 滤芯无需维护，可持续过滤多达 1000 升 # 水而无需清洗


个人控制

- LCD 纯净保护系统，及时通知您更换过滤网
- 快速、简单的清洁方法，让整个系统保持干净

PHILIPS

产品亮点

集成锁污系统

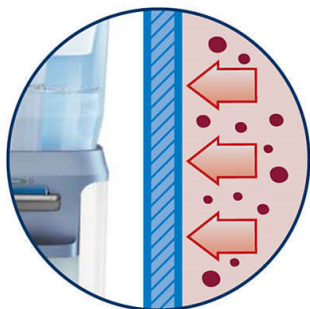

独特的集成桶装饮水机系统，以密封性净水箱设计，有效避免次生污染

快速简单的清洁方法



通过快速简单的清洁方法，您可以轻松清洁所有难以触及的区域，一次清洁整个净水机。

带银滤网的出水管



带银滤网的出水管，为您提供流出纯净水前的最后一道保护，出水更安全。

纯净保护系统



通过纯净保护系统在 LCD 上提供的反馈，过滤网的使用寿命情况一目了然。先进的电子元件将在过滤网将要装满以及需要更换时自动通知您。

长效滤芯



无需维护的滤网，采用日本 HF 中空纤维微孔过滤膜和活性炭制造，可持续过滤多达 1000 升 # 水，而无需中途清洗。这有助于您控制水质被再次污染或损坏的风险。# 使用预先处理的市政自来水，水质符合 GB5749-2006 标准。长效滤网的净化容量最高达 1000 升。

HF 中空纤维微孔过滤膜



长效滤网中的采用的日本 HF 中空纤维微孔过滤膜能够有效消除包囊和 99.99%* 的致病细菌。* 由独立测试实验室：BioVir Laboratories, Inc. USA 测试得出的结果

活性炭



过滤系统中的活性炭能够减少工作污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC)，从而减少癌症发生的可能性。** 据世界卫生组织的刊物显示，工业污染源、杀虫剂和有机化合物 (VOC) 可能与癌变有关。

规格

设计规格

- 颜色：水箱：透明绿色；中部外壳：竹青色
- 出水口材料：ABS
- 水箱材料：PC
- 上盖材料：ABS

技术规格

- 电线长度：2 m
- 额定功率：480 W
- 电压：220 V
- 频率：50 Hz

重量和尺寸

- 产品重量：5.6 kg

- 彩盒尺寸（长 x 宽 x 高）：350x380x780 mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）：284x346x630 mm
- 彩盒重量（含产品）：7.9 kg

物流信息

- 12NC code: 882 3862 00711
- EAN F-box: 69-2341070004-6

替换

- 专用清洁剂：WP3964
- 长效滤芯：WP3962

原产地

- 中国



发行日期 2022-12-16

版本：2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com