

PHILIPS

Capete de ras de
rezervă

SH91

Lame NanoTech Dual Precision

Se potrivește seriilor S8000,
S9000, i9000

Se potrivește seriei S9000

Se potrivește seriei i9000

SH91/50



Reînnoiește-ți aparatul de bărbierit

Înlocuiește la fiecare 24 luni pentru un aparat de bărbierit ca nou

Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe fața ta. Înlocuiește capetele aparatului de bărbierit și revino la o performanță de 100%.

Ușor de utilizat

- Resetează-ți foarte simplu aparatul de bărbierit
- Pentru cea mai bună performanță, schimbă capetele la fiecare 24 de luni

Compatibilitate

- Pentru aparatele de bărbierit seriile 8000, 9000 și 9000 Prestige

Performanță


- Precizie la nivelul pielii

Sustenabilitate

- Ambalaje reciclabile*

Repere

Lame NanoTech Dual Precision

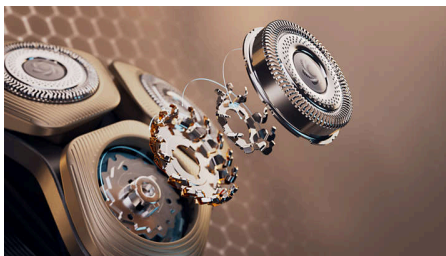


Lamele NanoTech DualPrecision bărbieresc precis la nivelul pielii (până la -0,08 mm sub piele), efectuând până la 165.000 de acțiuni de tăiere pe minut. Cele 72 de lame de înaltă performanță au auto-ascuțire și sunt fabricate în Europa.

Compatibilitate



Verifică partea din spate a mânerului aparatului de bărbierit pentru a confirma înlocuirea capului. Ai nevoie de ajutor? Vizitează philips.com/accessories

Înlocuire simplă

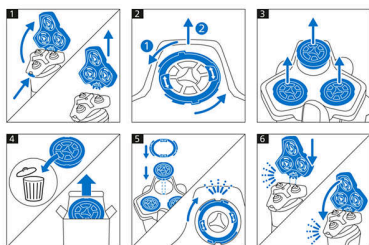

1. Apasă butoanele de eliberare și detașează suportul ce ține în poziție capetele de bărbierit.
2. Rotește inelele de fixare și scoate-le. 3. Scoate

capetele de bărbierit și introdu-le pe cele de schimb (adânciturile trebuie să se potrivească peste proeminențe). 4. Pune la loc inelele și rotește-le în sensul acelor de ceasornic până auzi un clic. 5. Introdu la loc suportul și închide.

Reînnoiește-ți aparatul de bărbierit



Înlocuiește capetele aparatului de bărbierit la fiecare 24 de luni pentru a asigura cea mai bună performanță a dispozitivului tău.

Ambalaje reciclabile*



La Philips, ne străduim să obținem sustenabilitatea în toate aspectele legate de dezvoltarea produselor. Acest ambalaj este livrat fără componente din plastic și este complet reciclabil*.

Specificații

Capete de bărbierit

Se potrivește tipurilor de produs: Aparat de bărbierit seria 8000, Shaver series 9000, Aparat de bărbierit seria 9000 Prestige

Capete de bărbierit per ambalaj: 3

Articol comercial de consum

Height: 10.8 cm

Width: 9.9 cm

Length: 2.4 cm

Net weight: 0.00877 kg

Gross weight: 0.04482 kg

GTIN: 8710103978916

Country of origin: NL

Harmonized system code: 85109000

Carton exterior

Height: 11.7 cm

Width: 8.1 cm

Length: 10.5 cm

Net weight: 0.02633 kg

Gross weight: 0.16206 kg

GTIN: 18710103978913

Pallet Layer

Height: 11.7 cm

Width: 100 cm

Length: 120 cm

