

PHILIPS


Proyector de bolsillo

PicoPix

100 lúmenes
con reproductor de MP4



PPX2495

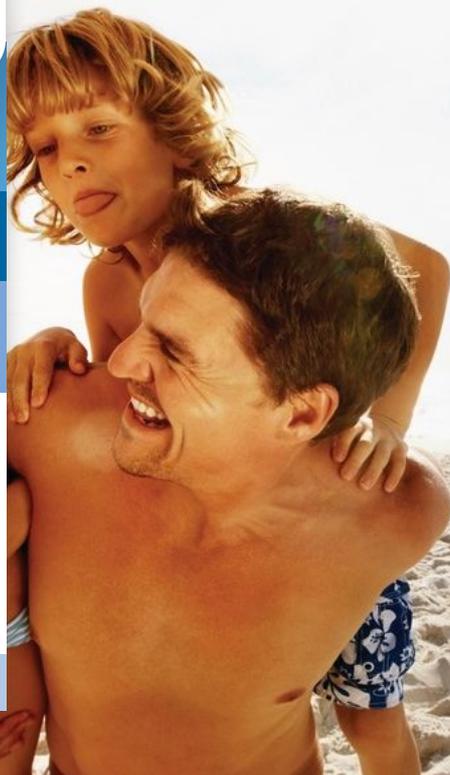

Proyecta tu vida

Este pequeño y ligero proyector de bolsillo se puede conectar fácilmente a varios aparatos y tarjetas SD, o a un dispositivo USB para acceder a tus contenidos digitales. La incorporación de un reproductor multimedia integrado distingue a PicoPix del resto de dispositivos móviles.

Excelente calidad de imagen

- Tecnología LED para disfrutar de colores brillantes y alto contraste
- Proyecta tus imágenes y videos con un tamaño de hasta 305 cm (120")

Conectividad versátil

- Varias conexiones para las aplicaciones más habituales

Sonido claro y natural

- Altavoz de máxima calidad integrado para un sonido excelente

Ultraportátil

- Batería interna para reproducir hasta 2 horas
- Reproduce videos directamente de una tarjeta SD o un dispositivo USB

Destacados

Pantalla de gran tamaño

Disfruta de la pantalla móvil más grande que hayas tenido nunca y comparte contenido multimedia en cualquier lugar. Con tu PicoPix podrás llevar tu propio cine siempre contigo.

Reproductor multimedia integrado

El reproductor de MP4 integrado es compatible con todos los formatos de video y audio más comunes. Esto convierte al proyector de bolsillo PicoPix en un dispositivo independiente, que recupera el contenido desde la memoria interna de 2 GB, un dispositivo USB o uno de los distintos tipos de tarjetas de memoria.

Batería interna

El PicoPix incluye una batería recargable integrada que ofrece una energía duradera. Podrás disfrutar de reproducción continua de videos, fotos y música durante hasta 2 horas con una sola carga. Esto hace que el PicoPix sea el compañero de bolsillo perfecto.

Tecnología LED

Tus fotos y videos se merecen la mejor calidad cuando quieras compartirlos con los que te rodean. El proyector PicoPix utiliza tecnología LED de alta calidad para proyectar las fotos y videos con colores brillantes y un contraste asombroso.

Sonido excelente

Disfruta de tus videos y música con sonido de alta calidad. El altavoz de máxima calidad integrado con 1 Watt te ofrece una experiencia de sonido fantástica, además de la comodidad de los infinitos ajustes de volumen.

Conexiones

El proyector de bolsillo PicoPix ofrece numerosas conexiones para tus aparatos. USB, HDMI, VGA, por componentes, compuesta, ranura SD/SDHC y toma de audio de 3,5 mm a tu disposición para disfrutar del entretenimiento sin límites.

Especificaciones

Tecnología/óptica

Tecnología de visualización: DLP

Fuente de luz: LED RGB

La fuente de luz LED tiene una duración superior a: 30.000 horas

Resolución original: 854 x 480 píxeles

Relación de contraste: 1000:1

Tamaño de la pantalla (diagonal): 12" - 120"

Distancia de la pantalla: 1,64 pies - 16,4 pies

Focus: manual

Memoria interna: 2 GB

Brillo con CA: hasta 100 lúmenes

Brillo con batería: hasta 55 lúmenes

Reproductor de MP4 integrado

Estándares de video compatibles

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Sonido

SoundBar integrado de 1 W

Conexión

Entrada de audio y vídeo: HDMI con HDCP;

VGA; componente YPbPr (hasta 1080);

compuesto (CVBS) y audio;

Salida de audio: Conector de salida de audio de 3,5 mm para audífonos

Entrada CC: Conector de CC

Memoria externa: SD/SDHC

USB: Conexión a PC, conexión a dispositivos de almacenamiento masivo, carga

Reproductor multimedia interno

Formatos de video compatibles: .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4,

H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv:

MPEG-4, H.264; .flv: FLV, H.263, H.264; .ts:

H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF

Formatos de audio compatibles: MP3, WAV

Formatos de imagen compatibles: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

Fuente de alimentación

Adaptador de energía: 110-240 V de CA, 50-60 Hz, 12 V a 2 amperios para la UE y Reino Unido

Batería interna: 7,4 V a 2.300 mAh

Duración de la batería: Modo estándar:

2 horas; modo brillo: 1,5 horas; indicador LED: carga de la batería

Dimensiones

Con embalaje (An x Pr x Al): 7,48 x 7,48 x 3,15 pulgadas

Sin embalaje (An x Pr x Al): 4,13 x 4,13 x 1,24 pulgadas

Peso

Con embalaje: 30,76 oz

Sin embalaje: 10,23 oz

Rango de temperatura

Funcionamiento: 41 - 104 °F

Almacenamiento con embalaje: -13 - 140 °F

Almacenamiento sin embalaje: 32 - 113 °F

Humedad relativa

Funcionamiento: 15 ~ 85% de humedad relativa

Almacenamiento con embalaje: 5 ~ 93% de humedad relativa

Almacenamiento sin embalaje: 15 ~ 85% de humedad relativa

El paquete estándar incluye

Guía de usuario: en memoria interna, Internet

Tarjeta de garantía

Funda de transporte

Adaptador de CA

Adaptador de cable de audio/video:

Compuesto

Adaptador mini USB: macho a hembra

Cable mini USB

Control remoto

Guía de inicio rápido

Cable VGA

PPX2495

Accesorios

PPA1280: Cable de audio/video para iPhone/iPod/iPad

