

# PHILIPS

Draagbare projector

GoPix 1

Ultraslank en hoogwaardig

Schermbreedte van maximaal 75 inch

Eenvoudige USB-C-  
verbindingen

Ingebouwde luidspreker en  
batterij 2u



GPX1100



## De ultieme metgezel voor uw smartphone

De Philips GoPix 1 is ultraslank, hoogwaardig en gemaakt met aluminium en kan eenvoudig worden aangesloten op alle USB-C- en HDMI-apparaten, zoals laptops, tablets of smartphones, om tot 2 uur lang een beeld van maximaal 75 inch te projecteren in True 480p-resolutie.

### Ultraslank en hoogwaardig

- Ultiem ontwerp
- Veelzijdige standaard, Auto Keystone

### Klein formaat, groot beeld

- Afbeelding van 75 inch op zak
- Geavanceerde LED-lichtbron
- TI DLP-technologie

### Eenvoudige connectiviteit

- Klaar voor onderweg

### Geluid en batterij

- Luidspreker
- Duurzaam, geschikt voor PowerBank!

## Kenmerken

### Geavanceerde LED-lichtbron



De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

### Afbeelding van 75 inch op zak



GoPix 1 is de kleinste en helderste projector die een enorme scherm van 75 inch projecteert. De projector is uitgerust met de nieuwste TI DLP LED-lichtbron die meer dan 30.000 uur meegaat. U kunt de projector eenvoudig aansluiten op uw telefoon, laptop of gameconsole om in elke kamer en positie van al uw entertainment te genieten! De GoPix 1 is zo klein dat u deze in uw zak kunt meenemen.

### Duurzaam, geschikt voor PowerBank!



Dankzij de micro USB-poort kunt u elke powerbank aansluiten en de levensduur van de batterij van de projector verlengen, waar u ook bent!

### Klaar voor onderweg



Via de USB-C-videopoort kunt u al uw slimme apparaten aansluiten, zoals laptops, smartphones of tablets, om al uw favoriete content te bekijken. U kunt de USB-C-oplader ook gebruiken met elke PD-oplader, zodat u geen extra spullen in uw tas hoeft mee te nemen. Er is ook een veelzijdige HDMI-poort die u de vrijheid geeft om al uw andere apparaten aan te sluiten.

### Luidspreker




U hebt geen extra geluidssystemen nodig, want de compacte ingebouwde luidspreker levert de prestaties die u nodig hebt.

### Uitnemend ontwerp



Een superslanke projector van 18 mm met een hoogwaardige donkergrijze metalen afwerking en glazen beschermglazen. De behuizing is ontworpen om passieve warmteafvoer te creëren. Bovendien zijn zowel het ventilatiesysteem in de behuizing als het luidsprekerpaneel ontworpen voor meer stevigheid.

### Veelzijdige standaard, Auto Keystone

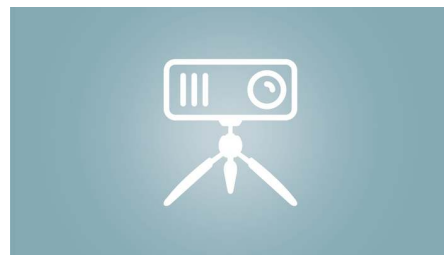

De schroef voor het statief zorgt voor een dynamische visuele oriëntatie en projectie. U kunt allerlei entertainment aan het plafond of aan de muur projecteren of op uw laptop bevestigen en altijd een recht beeld krijgen dankzij de automatische keystone.

### TI DLP-technologie



Texas Instruments DLP-technologie, gebruikt in 9 van de 10 bioscopen wereldwijd, zorgt onder alle omstandigheden voor levendige beelden, een diep contrast en een helder beeld.

# Specificaties

## Technologie

**Weergavetechnologie:** DLP

**LED-lichtbronnen:** Gaan meer dan 30.000 uur mee

**Resolutie:** 854 x 480 pixels

**Ondersteunde resolutie:** 1920 x 1080 pixels

**Afstand tot het scherm:** 27–199 cm (10–78 inch)

**Aanbevolen gebruik:** Max. 75 inch in een donkere kamer

**Beeldformaat:** 16:9

**Throw-ratio:** 1,2:1

**Contrastverhouding:** 600:1

**Scherpteaanpassing:** Handmatig

**Automatisch draaien**

**Keystone-correctie:** Handmatig, Automatisch

## Geluid

**Interne luidspreker:** 3W

## Aansluiting

**Mini-HDMI:** x1

**USB:** USB Type-C: 2x voeding en video

## Voedingsbron

**Interne accu:** 3600 mAh

**Levensduur batterij:** Tot 2 uur

**Werkt via de USB-aansluiting:** Ja 12 V 1,5 A

## Standaardverpakking bevat

Afstandsbediening

USB-C-kabel (opladen en video)

Mini-HDMI-naar-HDMI-kabel

Statief, driebeenig

Gebruikershandleiding

Garantiekaart

## Afmetingen

**Uitgepakt (B x D x H):** 78,2 x120 x 18 mm

**Gewicht:** 0,25 kg

