

Philips PicoPix Micro 2
Proyektor seluler

Hingga 80"

Super terang dan portabel
Video USB-C dan HDMI
Speaker stereo dan baterai 5 jam



PPX340

Streaming dan main game di mana saja

PicoPix Micro 2 adalah pendamping saku kecil yang ideal untuk membagikan konten Anda berkat port video USB tipe C dan HDMI. Kuat, ringkas untuk di saku, dan dengan speaker bawaan dan baterai tahan lama yang mampu memproyeksikan acara TV favorit hingga 5 jam!

Putar, hubungkan, ulangi

- Speaker stereo untuk suara yang mengagumkan
- Dudukan tripod
- baterai 5 jam bawaan untuk proyeksi bebas kabel

Super terang dan ringkas

- Sumber Cahaya LED Canggih
- Atur gambar yang sempurna
- Proyeksikan gambar hingga 80"
- Super Ringkas

Video USB-C dan HDMI

- ARC dan CEC
- Terhubung Sepenuhnya (HDMI, USB, USB Tipe C)

PHILIPS

Proyektor seluler
Hingga 80" Super terang dan portabel, Video USB-C dan HDMI, Speaker stereo dan baterai 5 jam

PPX340/INT

Kelebihan Utama

ARC dan CEC

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
ARC and CEC

Kontrol perangkat Anda yang terhubung dengan HDMI hanya dengan 1 remote control berkat CEC. ARC memungkinkan Anda menyambungkan proyektor ke AV receiver melalui HDMI untuk suara yang dahsyat.

Atur gambar yang sempurna



Tempatkan produk di tempat yang Anda inginkan! Auto keystone dan koreksi rotasi otomatis yang dipadukan dengan teknologi fokus memungkinkan Anda menyempurnakan gambar sesuai dengan kebutuhan dan menempatkan proyektor di sembarang jarak.

Terhubung Sepenuhnya (HDMI, USB, US



Hubungkan semua perangkat favorit Anda melalui HDMI atau Video USB-C. Port USB memungkinkan Anda menyalurkan daya ke

semua smart stick seperti Amazon Fire TV atau Roku untuk pengalaman portabel yang terbaik.

Proyeksikan gambar hingga 80"



Proyeksikan gambar dan video hingga 80" (200cm) pada jarak kurang dari 2 meter dari dinding.

Super Ringkas



Ringkas, hebat, dan kompatibel dengan Apple; bawa ke mana saja, proyeksikan di mana saja. Ini adalah pendamping sempurna di perjalanan.

Sumber Cahaya LED Canggih



Sumber cahaya LED yang kuat menampilkan warna yang kaya dan cerah serta tahan hingga 30.000 jam. LED tak perlu diganti karena tahan 20 tahun dengan rata-rata pemakaian 4 jam per hari! Selain itu, konsumsi dayanya jauh lebih rendah dibandingkan proyektor lampu biasa, yang artinya Anda bisa diuntungkan berkat

layar yang lebih besar dan pengalaman yang imersif, semua ini dengan perangkat yang ramah lingkungan!

Speaker stereo




Speaker stereo terintegrasi dengan equalizer dan suara surround.

Dudukan tripod



Dudukan tripod bawaan untuk proyeksi langsung di depan Anda atau di langit-langit agar Anda dapat menonton dengan nyaman dari tempat tidur!

baterai 5 jam bawaan untuk

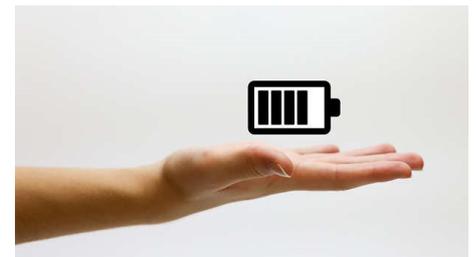

Bawa hiburan di perjalanan dengan baterai internal yang menyediakan daya proyeksi hingga 5 jam.

Spesifikasi

Teknologi

- Teknologi layar: DLP
- Sumber cahaya LED: Tahan lebih dari 30.000 jam
- Rasio kontras: 600:1
- Resolusi: 854 x 480 piksel
- Rasio tembak: 1,2:1
- Jarak layar: 80 cm-200 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Penyesuaian fokus: Manual
- Koreksi Keystone: Auto
- Sistem operasi: Linux
- Resolusi yang didukung: 1920 x 1080 piksel
- Penggunaan yang direkomendasikan: maks. 80" di kamar gelap
- Baterai internal: hingga 5 jam

Sambungan

- HDMI: x1
- USB: USB Tipe C, USB 2.0
- Audio out: Jack 3,5 mm

Suara

- Speaker internal: 2x5W

Sumber daya

- Baterai internal: 3.000 mAh
- USB
- Catu daya: 5V 2A



Tanggal dikeluarkan
2023-11-30

Versi: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Istilah HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc.