

Philips PicoPix Micro 2
Draagbare projector

Tot 80 inch

Superhelder en draagbaar
USB-C-video en HDMI
Stereoluidsprekers en batterij 5
uur



PPX340



Overall streamen, overall gamen

De PicoPix Micro 2 is de ideale kleine metgezel in zakformaat waarmee u uw inhoud kunt delen dankzij de USB Type C-videopoort en HDMI. Hij heeft krachtige, kleine, ingebouwde luidsprekers en een lange batterijduur: u kunt TV-series tot wel 5 uur projecteren!

Afspelen, verbinden, herhalen

- Stereoluidsprekers voor meeslepend geluid
- Statiefbevestiging
- ingebouwde batterij voor 5 uur draadloos projecteren

Superhelder en compact

- Geavanceerde LED-lichtbron
- Pas het perfecte beeld aan
- Projecteer beelden tot 80 inch
- Supercompact

USB-C-video en HDMI

- ARC's en CEC's
- Volledig verbonden (HDMI, USB, USB Type-C)

PHILIPS

Draagbare projector
Tot 80 inch Superhelder en draagbaar, USB-C-video en HDMI, Stereoluidsprekers en batterij 5 uur

PPX340/INT

Kenmerken

ARC's en CEC's

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ARC and CEC

Bedien uw HDMI-apparaten met slechts één afstandsbediening dankzij CEC. Met ARC kunt u de projector via HDMI aansluiten op uw AV-ontvanger voor een overweldigend geluid

Pas het perfecte beeld aan



Plaats het product waar u wilt! Dankzij de automatische keystone-correctie en de automatische rotatiecorrectie in combinatie met de Focus-technologie kunt u beelden precies afstemmen naar behoefte en de projector op elke afstand van de wand plaatsen.

Volledig verbonden (HDMI, USB, US



Sluit al uw favoriete apparaten aan via HDMI of USB-C-video. Via de USB-poort kun je elke

slimme stick zoals Amazon Fire TV of Roku aansluiten voor een echte mobiele ervaring.

Projecteer beelden tot 80 inch




Projecteer beelden en video's met een formaat tot 80 inch (200 cm) van minder dan 2 meter van de wand.

Supercompact



Compact, krachtig en geschikt voor Apple: Overall mee naartoe te nemen om overal te projecteren. Dit is uw perfecte reisgenoot.

Geavanceerde LED-lichtbron

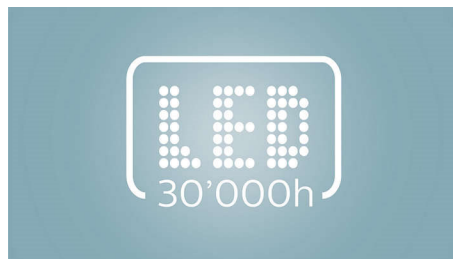

De krachtige LED-lichtbron produceert rijke, levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het

energieverbruik veel lager dan bij een projector met een normale lamp. U profiteert dus van een groter scherm, een overweldigende kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

Stereoluidsprekers




Geïntegreerde stereo-luidsprekers met equalisatie en Surround Sound.

Statiefbevestiging



Ingebouwde statiefbevestiging om recht voor u te projecteren of op het plafond te projecteren voor een comfortabel uitzicht vanaf uw bed!

ingebouwde batterij voor 5 uur

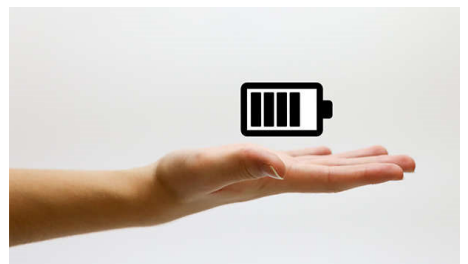

Voor entertainment onderweg met de ingebouwde batterij die 5 uur projectie biedt.

Specificaties

Technologie

- Weergavetechnologie: DLP
- LED-lichtbronnen: Gaan meer dan 30.000 uur mee
- Contrastverhouding: 600:1
- Resolutie: 854 x 480 pixels
- Throw-ratio: 1,2:1
- Afstand tot het scherm: 80 cm - 200 cm
- Beeldformaat: 16:9
- Scherpetaanpassing: Handmatig
- Keystone-correctie: Automatisch
- Besturingssysteem: Linux
- Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Aanbevolen gebruik: Max. 80 inch in een donkere kamer
- Interne accu: tot 5 uur

Aansluiting

- HDMI: x1
- USB: USB type-C, USB 2.0
- Audio uit: 3,5 mm aansluiting

Geluid

- Interne luidspreker: 2 x 5 W

Voedingsbron

- Interne accu: 3.000 mAh
- Werkt via de USB-aansluiting
- Stroomvoorziening: 5 V 2 A



Publicatiedatum
2024-04-08

Versie: 10.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.