

PHILIPS

行動投影機

PicoPix MaxTV

120 吋 True FULL HD 1080p

Xtreme 極致音效與可攜性

Android TV 體驗

藍牙 Boombox 功能



PPX720



Xtreme 極致亮度、Xtreme 極致音效與可攜性

PicoPix MaxTV 以 Android TV 為基礎，以 True Full HD 投射達 120 吋的影像。搭配多重影像修正、自動亮度、長達 4 小時的電池續航力，以及 boombox 功能，讓您無可自拔地沉醉其中。

Xtreme 極致音效、亮度與可攜性

- 1080p 的劇院體驗
- 激烈的震撼音效
- Xtreme 極致可攜性

客製化影像修正

- 經增壓影像
- 智慧型自動對焦
- 自動亮度
- TI DLP 技術/REC709

Android TV 體驗

- Android TV 體驗
- 內建 ChromeCast

已連線且受到保護

- 完全連接

焦點

智慧型自動對焦



一鍵自動對焦功能可免除手動設定的麻煩與負擔。高解析度相機和 AI 驅動的自動對焦功能，可確保您自動取得最清晰的影像。

Xtreme 極致可攜性




超精巧的 PicoPix Max TV 投影機，提供您所需的一切。在投影模式中充分利用 4 小時電池電力，或在藍牙喇叭模式中使用 10 小時。您也可以透過 USB-C 或 USB-A 連接埠為所有裝置充電。

TI DLP 技術/REC709



德州儀器 DLP 技術已在全球 10 家劇院的其中 9 家使用，可提供生動的畫面、絕佳對比與明亮影像，滿足各種條件。鮮明色彩提供 100% 的 REC709 訊號，締造無與倫比的視覺體驗。

Android TV 體驗

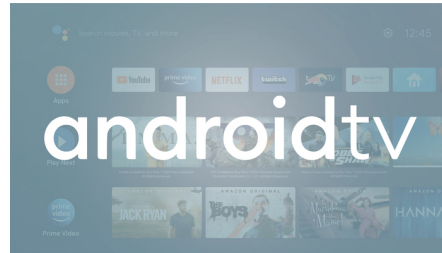

您的飛利浦 Android TV 投影機可讓您隨意播放想要的內容。您可以自訂主畫面以顯示您最愛的應用程式，輕鬆開始串流電影，並顯示您喜愛的節目，或從上次離開的地方繼續觀賞。我們的 OSD 採用全新直覺式使用者介面設計，讓您輕鬆瀏覽與搜尋。採用最快速的 AMLOGIC CPU，提供順暢、同級最佳的 Android TV 體驗。

自動亮度




有了「自動亮度」功能，您甚至不需要在房間變亮或變暗時調整投影機！光源感測器會即時分析室內光線，並自動調校 PicoPix Max TV 的亮度。

內建 Chromecast



內建 Chromecast 技術可讓您將最喜愛的娛樂與應用程式，從手機、平板電腦或筆記型電腦直接串流至大型顯示器或喇叭。您的手機就像是一支簡單卻強大的遙控器。只要開啟您熟悉且喜愛的行動應用程式，就能快速存取電視節目和播放清單。無需新的登入或下載。您可以使用手機在家裡的任何地方搜尋、瀏覽、排入佇列和控制投影機，且可繼續使用，不會出現中斷正在播放的內容或耗盡電池電力的情況。

經增壓影像

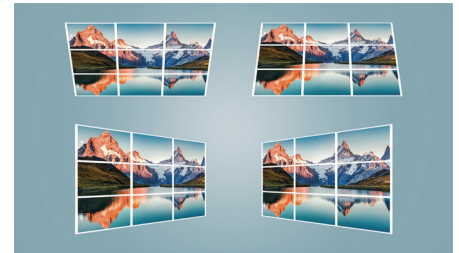

將投影機放置於您想要的地方！自動梯形和 4 角校正有助於消除扭曲和變形的影像，即使裝置並非置於牆壁前方，也能呈現完美比例的畫面。還能讓使用者以幾乎任何角度獲得最佳影像，並省去許多最佳化設定所帶來的麻煩。大空間，牆面不足？放心！即使投影機離牆壁很遠，數位縮放功能也能將影像大小最大化。1.2 投射比讓您在小空間擁有更寬廣的畫面。Max TV 僅需 3.2 公尺即可投射令人驚豔的 120 吋畫面

1080p 的劇院體驗



如此輕巧產品的原生 1080p Full HD 解析度，讓您不再需要在可攜式投影機和高解析度之間抉擇。有了 PicoPix MaxTV，您就能以頂級解析度和 HDR10，在 120 吋大螢幕上觀賞您最愛的電影、電視節目或玩遊戲。經完全重新設計的冷卻系統與 4 個 LED 頻道提供令人驚豔的亮度，較 Max 高出 15%，大幅改善對比並避免影像褪色。

激烈的震撼音效



讓您沉浸在超強勁環繞音效與低音增強效果中。音效以金耳朵進行專業調校，呈現均衡完美的音樂或劇院播放效果。您也可以透過專屬的藍牙按鈕，將其作為外接式藍牙喇叭使用。此外，內建 DSP 讓您可立即享受驚人的影音體驗和令人驚豔的音質。

規格

技術

顯示科技: DLP
LED 光源: 持續超過 30,000 小時
解析度: 1920 x 1080 像素
支援的解析度: 4K
長寬比: 16:9
投射比: 1.2:1
對比值: 1000:1
對焦調整: 自動
梯形校正: 自動
4 角校正: 是
數位縮放
光源感測器: 自動亮度調整
螢幕尺寸 (對角線): 76 公分 - 305 公分/30 吋 - 120 吋

螢幕距離: 27 公分 - 319 公分 / 10" - 126"
整合式媒體播放機: 是
作業系統: Android TV

連線

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4+5GHz, 內建
ChromeCast
藍牙: 藍牙 5.0, 連接外接喇叭
USB: USB 2.0, USB C 型
HDMI: x1
音訊輸出: 3.5 公釐插孔
SPDIF: 是

音效

內建喇叭: 2x12W

標準套件內含

投影機: PicoPix 投影機
遙控器: Airmote 控制
旅行收納袋
保證卡
快速入門指南
電源變壓器: EU UK US CH

尺寸

重量: 1.96 kg
無包裝 (寬 x 深 x 高): 158 x 150 x 119 公釐

