



Philips PicoPix Micro 2TV  
Mobil projektor

Upp till 80 tum

Android TV-upplevelse  
Stereohögtalare och 4 h batteritid  
USB-C-video och HDMI



PPX360

## Streama överallt, spela var som helst

PicoPix Micro 2TV är vår minsta men mycket ljusstarka Android TV-baserade projektor med USB type C-videoport och HDMI. Njut av en full Android TV-upplevelse, inbyggda högtalare och batteri som varar länge och projicerar dina tv-program i upp till fyra timmar!

### Spela, anslut, upprepa

- ARC och CEC

### Android TV-upplevelse

- Inbyggd Android TV
- Smart fjärrkontroll för många kontroller

### Mycket ljusstark och kompakt

- Avancerad LED-ljuskälla
- Anpassa den perfekta bilden
- Projicera bilder upp till 80 tum
- Superkompakt

### Ljud och rörlighet

- Stereohögtalare för fängslande ljud
- Stativfäste
- inbyggt batteri med en batteritid på 4 timmar för kabelfri projektion


# PHILIPS

Mobil projektor  
Upp till 80 tum Android TV-upplevelse, Stereohögtalare och 4 h batteritid, USB-C-video och HDMI

PPX360/INT

## Funktioner

### Avancerad LED-ljuskälla

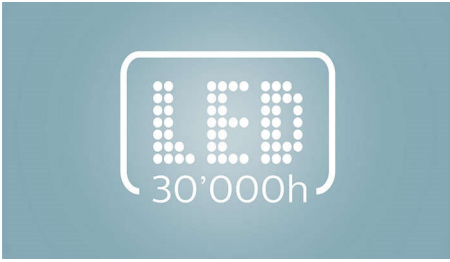


Den kraftfulla LED-ljuskällan visar fylliga, starka färger och varar i upp till 30 000 timmar. Du behöver inte byta ut den eftersom den varar i 20 år med en genomsnittlig användning på fyra timmar per dag! Dessutom är energiförbrukningen mycket lägre än hos en vanlig lampbaserad projektor, vilket innebär att du får en större skärm och en fullt immersiv upplevelse med en miljövänlig enhet!

### ARC och CEC



Styr dina HDMI-anslutna enheter med endast en fjärrkontroll tack vare CEC. Med ARC kan du ansluta projektorn till AV-mottagaren via HDMI för ett verkligt uppslukande ljud

### Inbyggd Android TV

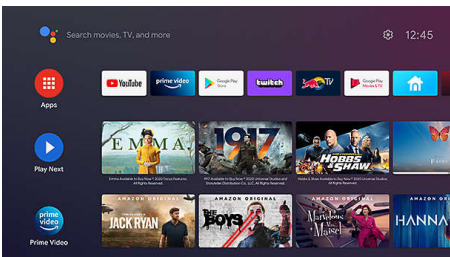

Få en komplett Android TV-upplevelse tack vare den inbyggda Android TV-dongeln. Alla

dina favoritappar finns där, Google Cast och mycket mer!

### Anpassa den perfekta bilden



Placera produkten var du vill! De automatiska keystone- och autorotationskorrigerarna i kombination med fokustekniken gör att du kan finjustera bilderna efter dina behov och placera projektorn på valfritt avstånd.

### Projicera bilder upp till 80 tum



Projicera bilder och videor upp till 80 tum (200 cm) från mindre än 2 meter från väggen.

### Smart fjärrkontroll för många kontroller



Med vår praktiska fjärrkontroll kan du enkelt bläddra bland innehåll och alternativ. Be bara Google Assistent att spela upp, pausa, söka och mycket mer!

### Stereohögtalare

## STEREO



Inbyggda stereohögtalare med equalizer och surroundljud.

### Stativfäste



Inbyggt stativfäste så att du kan projicera rakt framför dig eller från taket så att du kan ligga i sängen och titta bekvämt!

### Superkompakt



Kompakt, kraftfull och Apple-klar: Ta med den överallt, projicera var som helst. Det här är det perfekta resesällskapet.

# Specifikationer

## Teknik

- Skärmt teknik: DLP
- LED-ljuskällor: Håller i över 30 000 timmar
- Kontrastförhållande: 600:1
- Upplösning: 854 x 480 bildpunkter
- Projektionsförhållande: 1,2:1
- Skärmavstånd: 80–200 cm
- Bildförhållande: 16:9
- Fokusering: Manuell
- Inbyggd mediaspelare
- Lutningskompensation: Auto
- Operativsystem: Android-TV
- Upplösning som stöds: 1 920 x 1 080 bildpunkter
- Rekommenderad användning: Max 80 tum i ett mörkt rum
- Internt batteri: upp till 4 timmar

## Anslutning

- Wi-Fi: Trådlös skärmspeglning, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz
- Bluetooth: Para ihop fjärrkontrollen och spelplattorna
- HDMI: x1
- USB: USB Type-C, USB 2.0
- Audio-utgång: 3,5 mm-uttag

## Ljud

- Intern högtalare: 2 x 5 W

## Strömkälla

- Internt batteri: 3 000 mAh
- USB-driven
- Strömförsörjning: 5 V 2 A



Publiceringsdatum  
2023-12-15

Version: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Projektorer för direktanslutning till och för användning med en automatisk databehandlingsmaskin, t.ex. en smartphone, bärbar dator, dator, Blue-ray-spelare osv.

\* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.