

PHILIPS

Hjemmeprojektor

NeoPix 320

80" i True FULL HD 1080p

Smart OS-system med apper

Kraftig 2.1-lydsystem

Svært stillestående

NPX320



En stillestående, kompakt og smart HD-opplevelse.

NeoPix 320 har et imponerende 80" 1080p True Full HD-bilde. Forhåndsinstallerte applikasjoner for direkteavspilling. Automatisk keystone og firehjørners korrigering sammen med digital zoom. Innebygd mediespiller, 2.1-høytalere, tobands Wi-Fi og Bluetooth.

Fantastiske bilder

- 320" i True Full HD 1080p
- Avansert bildekorrigering
- Avansert LED-lyskilde

Forhåndslastede apper

- Smart OS for apper med mer

Ultratilkoblet


- NeoPix 320-tilkobling
- Wi-Fi-skjermseiling for smart deling
- Trådløs lyd

Dyp stillhet og kraftig lyd

- Kraftig 2.1-lydsystem
- Svært stillestående

Høydepunkter

Avansert LED-lyskilde

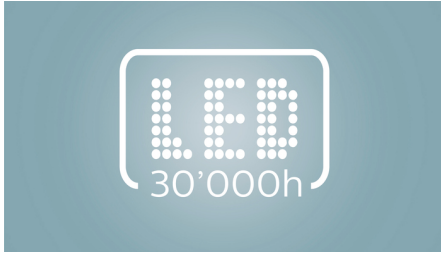

Den kraftige LED-lyskilden viser dype og levende farger og varer i opptil 30 000 timer. Du kommer ikke til å måtte erstatte den fordi den varer i 20 år med en gjennomsnittsbruk på 4 timer. I tillegg er strømforbruket langt lavere enn med en vanlig pærebasert projektor – som betyr at du får glede av en større skjerm og en oppslukende opplevelse, og alt dette får du i en miljøvennlig enhet!

Kraftig 2.1-lydsystem



Takket være 2.1-lydsystemet (to høyttalere og en basshøytaler) kan du la deg oppsluke av en enestående lydopplevelse. Takket være 3,5 mm kontakten kan du koble til øretelefonene eller enda større lyd med høyttalere.

Avansert bildekorrigering




Avansert bildekorrigering

NeoPix 320 i True Full HD 1080



Se filmer med mer i True Full HD 1080p med HD-skarphet, full av de små detaljene som kan gå tapt ved lavere oppløsninger. Bildet forblir levende og teksten er krystallklar når den vises.

Smart OS for apper med mer

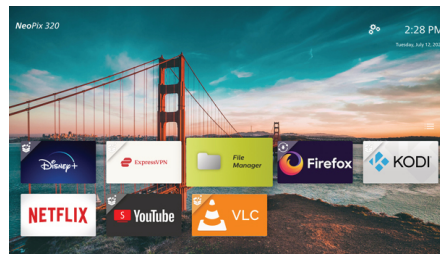


Dra nytte av endeløs underholdning rett fra esken med alle de forhåndsinstallerte programmene du liker best. Kos deg med Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ med mer!

Svært stillestående



Fullstendig konstruert for å forbedre luftstrømmen og varmeavledningen samtidig som den kompakte utformingen opprettholdes. Den er forbedret med bruk av vifter med høy ytelse og gir en enestående stillhet.

Wi-Fi-skjermseiling

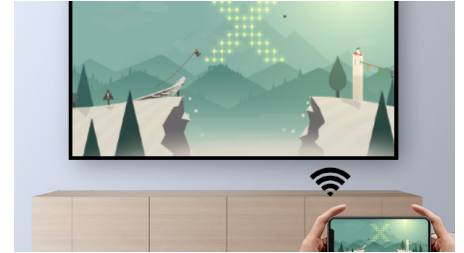

Koble til mobilenhetene dine, for eksempel nettbrett, smarttelefoner eller til og med datamaskiner trådløst for å speile og dele alt innholdet ditt. Videoer på telefoner? Ikke noe problem, bare vis dem via Wi-Fi (IOS, Android-, Mac og PC)!"

Trådløs lyd



Har du trådløse høyttalere, mus, tastatur eller andre fjernkontroller? Du trenger ikke å bekymre deg. Takket være Bluetooth-funksjonaliteten kan du enkelt koble til hvilket som helst av disse tilbehørene.

NeoPix 320-tilkobling



Koble til alle multimediaenhetene dine takket være dobbel HDMI (smarttelefon, nettbrett, bærbar datamaskin, spillkonsoll med mer), og spill av alle videoer, bilder og lydfiler fra en USB takket være den innebygde multimediespilleren. Wi-Fi Dual Band-teknologien er ideell for spilling på nett eller for å se på filmer i Full HD.

Spesifikasjoner

Teknologi

Skjermteknologi: LCD

Lyskilde: LED

LED-levetid: Opptil 30 000 timer

Oppøsning: 1920 x 1080 piksler

Projeksjonsavstand: 80" ved 96" avstand
(244 cm)

Sideforhold: 16:9

Avstandsforhold: 1,4:1

Kontrastforhold: 3000 : 1

Fokusjustering: Manuell

Keystone-korrigerings: Digital

Integrert mediespiller

Anbefalt bruk: Maks 80 tommer i mørkt rom

Lysstyrke: opptil 250 lumen*

Lyd

2,1

Intern høyttaler: 2 x 5 watt med basseffekt

Surround-modus, utjevning

Tilkobling

Wi-Fi: Trådløs speiling av skjerm

Bluetooth: Koble til eksterne høyttaler

USB: x1

HDMI: x1

Lydutgang: 3,5 mm jack

DC-inngang: DC-kontakt

Strømkilde

DC-inngang: 24V, 4A (AC 100–240 V)

Effektforbruk: Drift: 100 W, Standby < 0,5 W

Mål

utpakket (B x D x H): 216 x 246 x 93 mm /

8,5 x 9,69 x 83,66 tommer

Vekt: 2,64 pund / 1,2 kg



* Fargelysstyrke (farget lys ut) og hvit lysstyrke (hvitt lys ut) vil variere avhengig av projektorinnstillingene. Fargelyseffekt målt i henhold til IDMS 15.4, hvit lyseffekt målt i henhold til ISO 21118.

* Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varemerket og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.