

Philips PicoPix MaxTV  
移動投影機

120 吋真正的 1080p 全高清

Xtreme 音效與便攜性  
Android TV 觀賞體驗  
藍牙 boombox 功能



PPX720

## Xtreme 亮度、音效與便攜性

PicoPix MaxTV 基於 Android TV 系統，可運用真正的全高清解像度投射高達 120 吋的影像。裝置配備多重影像校正、自動調校亮度、長達 4 小時的電池使用時間及 Boombox 功能，令您從今以後的生活都會充滿它的影子！

### Android TV 觀賞體驗

- Android TV 觀賞體驗
- 內置 ChromeCast

### Xtreme 音效、亮度與便攜性

- Xtreme 便攜性
- 震撼無比的音效
- 1080p 的影院體驗

### 適切影像校正

- 智能自動對焦
- 自動調校亮度
- 超凡影像
- TI DLP 技術 / REC709

### 一經連接，即享保護

- 四通八達

**PHILIPS**

## 移動投影機

120 吋真正的 1080p 全高清 Xtreme 音效與便攜性, Android TV 觀賞體驗, 藍牙 boombox 功能

# 產品特點

### 智能自動對焦



一鍵式自動對焦免除了手動設置的麻煩和負擔。高分辨率攝影機和人工智能驅動的自動對焦, 將始終確保您能自動獲得最清晰的影像。

### Xtreme 便攜性




超輕巧 PicoPix Max TV 投影機, 滿足您的一切所需。盡情享受投影模式下 4 小時的電池電量或藍牙喇叭模式下的 10 小時電池電量。流動電源功能還將透過 USB-C 或 USB-A 連接埠為您的所有裝置充電。

### TI DLP 技術 / REC709



全球十分之九的影院都會使用的 Texas Instruments DLP 技術, 可以在任何條件下帶來逼真畫面、強烈對比度及明亮影像。您可以享受充滿 100% REC709 信號的鮮豔色彩所帶來的無與倫比視覺體驗。

### Android TV 觀賞體驗

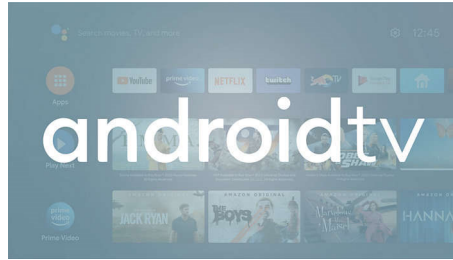

Philips Android TV 投影機可令您隨時隨地觀看心頭好。您可以自訂主螢幕以顯示您喜愛的應用程式, 輕鬆開始流式傳輸電影和節目, 或從上次停止的地方繼續播放。我們的 OSD 具有全新的直觀 UI 設計, 簡單易用, 瞬間上手。配備最快的 AMLOGIC CPU, 可帶來流暢、一流的 Android TV 觀賞體驗。

### 自動調校亮度



借助自動調節亮度功能, 您甚至無需在房間變亮或變暗時調整投影機! 光線感應器實時分析室內光線並自動調節 PicoPix Max TV 的亮度。

### 內置 Chromecast




內置 Chromecast 技術可讓您將喜愛的娛樂內容和應用程式從手機、平板電腦或筆記

## PPX720/INT


本電腦直接傳輸到電視或喇叭。您的手機就像一個簡單而強大的遙控器。只需打開您熟悉和喜愛的移動應用程式, 即可快速訪問您的電視節目和播放列表。無需新的登錄或下載。您可以在家中的任何地方使用手機搜索、瀏覽、建立隊列和控制投影機, 並繼續使用它而不會中斷正在播放的內容或耗盡電池電量。

### 超凡影像

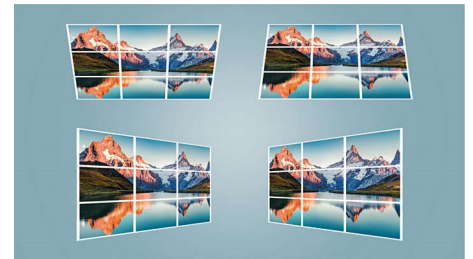

隨心所欲擺放您的投影機! 自動梯形校正和 4 角校正有助於消除扭曲和失真的圖像, 即使設備不正對著牆, 也能呈現完美比例的圖片。無論什麼角度, 它都能為用戶帶來最佳的圖像, 無需煞費苦心追求完美設置。空間大但牆面小? 無需擔心! 即使您的投影機遠離牆壁, 數碼變焦也可以最大化圖像尺寸。1.2 的投擲率令您在小空間也能獲得更大的畫面。Max TV 只需 3.2 米即可投射出令人驚嘆的 120 吋畫面

### 1080p 的影院體驗

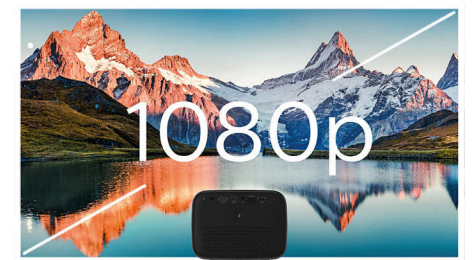

這款投影機設計輕巧, 但解像度卻毫不遜色, 原生的 1080p 全高清解像度意味著您無需在便攜性和高解像度之間做選擇。透過 PicoPix Max TV, 您可以在具有一流解像度和 HDR10 的 120 吋超大螢幕上觀看所有喜愛的電影、電視節目或玩遊戲。徹底重新設計的冷卻系統和 4 個 LED 通道為您帶來驚豔的亮度, 與 Max 相比亮度提高 15%, 顯著提高對比度並避免畫面失色。

# 規格

## 技術

- 顯示器技術: DLP
- LED 光源: 持續長達超過 30,000 小時
- 對比率: 1000:1
- 解像度: 1920 x 1080 像素
- 投擲率: 1.2:1
- 屏幕尺寸 (對角): 76 厘米 - 305 厘米 / 30 吋 - 120 吋
- 屏幕距離: 27 厘米 - 319 厘米 / 10 吋 - 126 吋
- 螢幕比例: 16:9
- 焦點調整: 自動
- 內置媒體播放器: 是
- 基礎校正: 自動
- 作業系統: Android TV
- 4 角校正: 是
- 支援解像度: 4K
- 數碼變焦: 是
- 光線感應器: 自動亮度調整

## 連接

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4+5GHz, 內置

## ChromeCast

- 藍牙: 藍牙 5.0, 連接外置喇叭
- HDMI: x1
- USB: USB 2.0, USB Type-C
- SPDIF: 是
- 音訊輸出: 3.5 毫米插座

## 聲音

- 內置喇叭: 2x12W

## 尺寸

- 重量: 1.96 千克
- 拆去封包 (闊 x 深 x 高): 158 x 150 x 119 毫米

## 標準套件包括

- 保養卡: 是
- 遙控器: Airmote 遙控器
- 快速入門指南: 是
- 投影機: PicoPix 投影機
- 旅行收納袋: 是
- 電源變壓器: EU、UK、US、CH 類型



出版日期 2023-10-30

版本: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google、Google Play、YouTube、Android TV 及其他標誌為 Google LLC 的商標。Google Assistant 不適用於某些語言和國家 / 地區。  
\* 可直接連接的投影儀，並可以與智能手機、手提電腦、電腦、Blu-ray 光碟播放器等自動數據處理器配合使用。