

Philips Screeneo U5
Kotikäyttöön tarkoitetut
projektorit

Jopa 150 tuuman kuva
4K UHD -tarkkuus
Android TV -katselukokemus
2.2-ääni

SCN550



Erittäin lyhyt heijastusetäisyys, upea 4K-elämys!

Uskomaton 120 tuuman (305 cm) kuva vain 28 senttimetrin päähän seinästä asetettuna. Enimmäiskoko 150 tuumaa. Rec.709, HDR10 ja Dolby Vision tarjoavat erittäin tarkat värit. Android TV ja sisäinen Chromecast. 2 x 10 watin nelikanavainen Dolby Atmos.

All-in-One-älyprojektorit

- Android TV -katselukokemus
- Sisäänrakennettu Chromecast
- Ok Google -valmius

Vaivaton yhdistää

- Langattomia toimintoja

Mukaansatempaava ääni

- Dolby Atmos ja DTS HD
- Entistä parempi yhdistettävyyys
- Huoneen täyttävä ääni

Hämmästyttävä kuvanlaatu

- 4K-laserprojektorit
- Terävä kuvanlaatu
- Flow Motion 4
- Pieni huone, suurenmoinen kuva

PHILIPS

Kotikäyttöön tarkoitetut projektorit
Jopa 150 tuuman kuva 4K UHD -tarkkuus, Android TV -katselukokemus, 2.2-ääni


Kohokohdat

4K-laserprojektorit



Katso elokuvia 4K UHD -teräväpiirtotarkkuudella, jonka ansiosta huomaat yksityiskohdat, jotka voivat jäädä huomaamatta pienemmällä tarkkuudella katseltaessa. Todentuntuinen kuva ja kristallinkirkas teksti jopa yli 120 tuuman kokoisessa kuvassa. Texas Instrument DLP -tekniikka tuottaa dramaattisen elokuvamaisen katselukokemuksen, eloiset kuvat, syvän kontrastin ja kirkkaan kuvan kaikissa olosuhteissa. 2 200 ANSI-lumenin laservalonlähde näyttää syviä ja eloisia värejä jopa 25 000 tuntia. Pimennysverhoja et tarvitse!

Android TV -katselukokemus

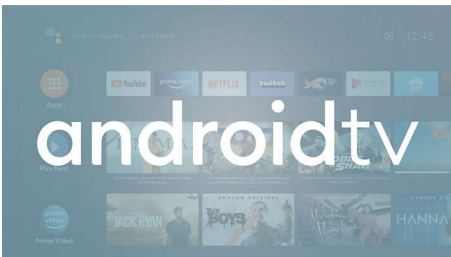


Philips Android TV -projektorit näyttää haluamasi sisällön kun haluat. Voit mukauttaa aloitusnäyttöä näyttämään suosikkisovelluksesi, mikä helpottaa elokuvien ja lempisarjosi suoratoistoa. Voit myös jatkaa siitä, mihin jäit. OSD:ssä on uusi intuitiivinen käyttöliittymä, jonka ansiosta navigoit ja löydät helposti oikeaan paikkaan. Nopein AMLOGIC-keskusuksikkö tarjoaa sujuvan ja huippuluokan Android TV -katselukokemuksen.

Sisäänrakennettu Chromecast



Sisäänrakennetun Chromecast-tekniikan avulla voit suoratoistaa lempiviihdeasi ja sovelluksiasi puhelimesta, tablettista tai kannettavasta televisioon ja kaiuttimiin. Puhelimen avulla voit ohjata niitä helposti ja tehokkaasti. Avaa vain haluamasi mobiilisovellukset, niin pääset nopeasti käsiksi TV-sarjoihin ja soittolistoihin ilman uutta kirjautumista tai lataamista. Puhelimella voit hakea, selata, luoda jonoja ja hallita projektorissa tahansa kodissasi. Voit jatkaa käyttöä ilman keskeytyksiä tai akun loppumista.


Terävä kuvanlaatu

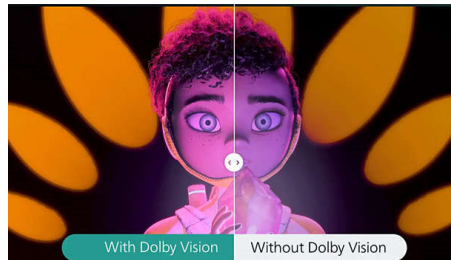

Uskomattomalla väritarkkuudella ja upealla kontrastilla enintään 150 tuuman kuvatilassa Screeneo U5 on maailman ensimmäinen projektori, joka pystyy tuottamaan REC709-, Dolby Vision-, HDR10- ja HLG-yhteensopivia kuvia, mikä takaa uskomattomat, jopa 12-bittiset värit. Sensorit suojaavat silmiä himmentämällä valoa automaattisesti.


SCN550/INT

Dolby Atmos ja DTS HD

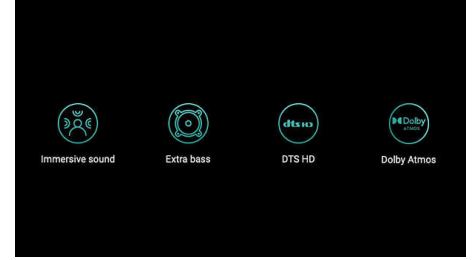


Screeneo U5 tarjoaa ensiluokkaisen äänen, joka täydentää aidon 4K-kokemuksen Dolby Atmosin ja DTS HD:n avulla.

Entistä parempi yhdistettävyyys

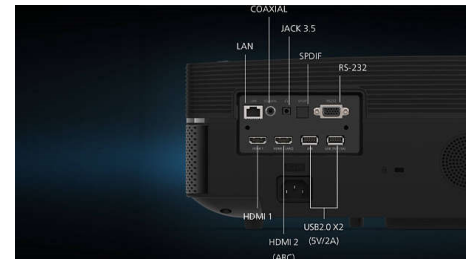

Yhdistä kaikki suosikkilaitteesi (esimerkiksi älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone tai pelikonsoli) HDMI-liitäntään. Sisäisellä multimediasoitimella voit toistaa videoita, kuvia ja äänitiedostoja USB-liitäntän kautta. Laitteessa on myös kaksi HDMI- ja USB-liitäntää, SPDIF-liitäntä sekä 3,5 mm:n liitäntä ulkoisille kaiuttimille. RS-232-portti mahdollistaa kotiteatterin luomisen ja automatisoidun järjestelmän.

Flow Motion 4

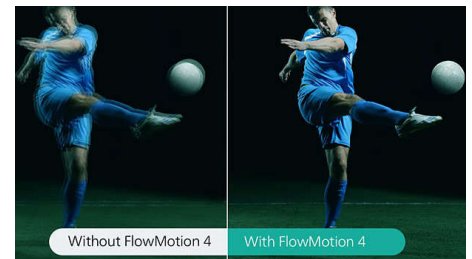

Uusi Flowmotion 4 lisää keinotekoisia kuvia olemassa olevien kuvien väliin, jotta videot näkyvät suuremmalla kuvanopeudella. Tekniikka tunnistaa automaattisesti dynaamiset kuvat ja lisää kuvia varmistaakseen, että liikkeet ovat sulavia ja tasaisia erityisesti nopeasti liikkuvissa videoissa, kuten urheilu- tai toimintaelokuissa.

Tekniset tiedot

Tekniikka

- Näyttötekniikka: DLP Cinema -siru
- Valonlähde: Laser (yli 25 000 tuntia)
- Kirkkaus: jopa 2 200 lumenia *
- Kontrastisuhde: (FOFO) 1483:1
- Tarkkuus: Aito 4K UHD (3840 x 2160 pikseliä)
- Projisointietäisyys: 0,21:1
- Kuvasuhde: 4:3 ja 16:9
- Heijastustilat: Eteenpäin, taaksepäin, kattoon
- Tarkennus: Sähköinen
- Sisäinen muisti: 2 Gt RAM / 32 Gt ROM
- Keystone-korjaus: manuaalinen tai digitaalinen *, kyllä (8 pistettä)
- Käyttöjärjestelmä: AndroidTV 11 (sovelluskatalogi)
- 3D-tekniikka: Tukee vangitsevaa 3D-sisältöä
- Projektorin kuvankoko: jopa 150 tuumaa (380 cm)
- Suositeltu käyttö: Enintään 120 tuumaa pimeässä huoneessa
- Digitaalinen zoomi
- REC.709
- FlowMotion 4: Kyllä (MEMC)
- Pelitila
- Poikkeama: 140 %
- Silmiä suojaava sensori

Liittäminen

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 ja 5 GHz
- Bluetooth: Ulkoisen kaiuttimen liittäminen, Bluetooth 5.1
- Yhdistettävyyys: 1 x 3,5 mm:n äänilähtö, 1 x koaksiaali, 1 x LAN, 1 x RS232, 1 x SPDIF, 2 x HDMI 2.1 (eARC, CEC), 2 x USB 2.0 (5V2A)

Ääni

- Bluetooth-kaiutinliitäntä
- Sisäinen kaiutin: 2 x 10 wattia: 2.2 kanavaa
- Dolby Atmos / Dolby Decoding
- DTS Decoding
- DSP
- Hiljainen tuulettimen ääni: 25 dBA (Eco-tila)

Logistiset tiedot

- Peruspakettiin kuuluvat: Projektori, Kaukosäädin, 2x AAA-paristo, Virtajohto, Pikaopas, Takuukortti
- Paino: 9,7 kg / 21,38 lbs
- Mitat (LxSxK): 485 x 151 x 325 mm / 19 x 5,9 x 12,8 tuumaa

Virtalähde

- Virtalähde: 100–250 V AC, 50/60 Hz, 2,8/1,2 A



Julkaisupäivä 2023-12-15

Versio: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Värien kirkkaus (värivaloteho) ja valkoinen kirkkaus (valkoinen valoteho) vaihtelevat projektorin asetusten mukaan. Värivaloteho on mitattu ISO 21118 -standardin mukaisesti. Valkoinen valoteho on mitattu ISO 21118 -standardin mukaisesti.
* Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.