

PHILIPS

行動投影機

PicoPix Micro 2TV

達 80"

Android TV 體驗

立體聲喇叭與 4 小時電池

USB-C 視訊和 HDMI



PPX360



隨處串流、玩遊戲

PicoPix Micro 2TV 是我們最小型但超明亮的 Android TV 投影機，搭配 USB C 型視訊連接埠和 HDMI。讓您盡情享受完整的 Android TV 體驗，加上內建喇叭及長效電池電力，電視節目的投影時間可達 4 小時！

超明亮且體積精巧

- 投射影像大小達 80"
- 自訂完美影像
- 先進的 LED 光源
- 超輕巧

Android TV 體驗

- 內建 Android TV
- 智慧型遙控器可操控多種項目

音效與機動性

- 立體聲喇叭給您動人心弦的音效
- 三腳架
- 內建 4 小時電池，無需纜線即可投影

播放、連線、重複播放

- ARC 與 CEC

焦點

先進的 LED 光源




強大的 LED 光源可顯示豐富生動的色彩，最長可持續 30,000 小時。如每天平均使用 4 小時，使用壽命可達 20 年，無需更換！此外，其消耗功率遠低於一般燈泡式投影機，代表您可以享受更大的螢幕、身歷其境的體驗，加上環保的裝置！

ARC 與 CEC



CEC 能只靠 1 個遙控器，控制 HDMI 連接的裝置。ARC 讓您透過 HDMI 將投影機連接至 AV 接收器，享受真正身歷其境的音效

內建 Android TV

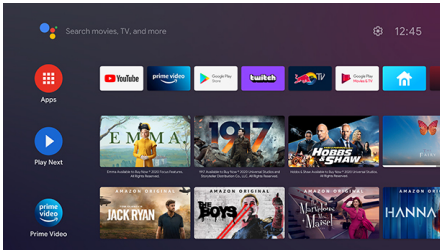

內建 Android TV 接收器，讓您享受完整的 Android TV 體驗。Google Cast 等多種您喜愛的應用程式式全都在這裡！

自訂完美影像



將產品放在您想要的地方！自動梯形與自動旋轉校正結合對焦技術，讓您可以根據需求微調影像，並將投影機放在任何距離的位置。

投射影像大小達 80"



在距離牆面小於 2 公尺的地方投射時，影像與影片投影大小達 80" (200 公分)。

智慧型遙控器可操控多種項目



便利的遙控器讓您輕鬆瀏覽內容和選項。只需要 Google 助理即可控制播放、暫停，搜尋等功能！

立體聲喇叭

STEREO



整合式立體聲喇叭，具備等化器與環繞音效。

三腳架




內建三腳架，可直接投射在您前方，或是投影在天花板上，讓您躺在床上輕鬆觀賞！

超輕巧



尺寸輕巧，威力強勁，並可配合 Apple 使用：隨身攜帶，隨處投影。這是您完美的旅遊良伴。

內建 4 小時電池

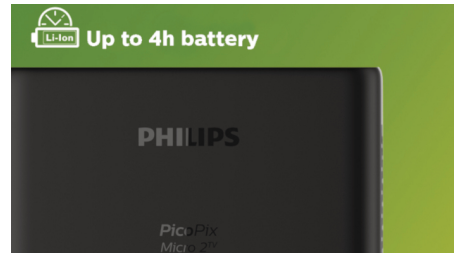

內建電池可提供長達 4 小時的投影，讓您隨時隨地享受娛樂。

規格

技術

顯示科技: DLP
LED 光源: 持續超過 30,000 小時
解析度: 854 x 480 像素
支援的解析度: 1920 x 1080 像素
螢幕距離: 80 公分 - 200 公分
長寬比: 16:9
投射比: 1.2:1
對比值: 600:1
對焦調整: 手冊
梯形校正: 自動
整合式媒體播放機: 是

作業系統: Android TV
內建電池: 達 4 小時
建議使用方式: 在暗房中最大可達 80"

音效

內建喇叭: 2x5 瓦

連線

Wi-Fi: 無線螢幕鏡射, 802.11a/b/g/n/ac
2.4+5GHz
音訊輸出: 3.5 公釐插孔

USB: USB C 型, USB 2.0
藍牙: 配對遙控器、遊戲台
HDMI: x1

電源

內建電池: 3,000mAh
USB 供電
電源供應: 5V 2A

