

Philips Screeneo U4
Hjemmeprojektor

Ultrakort projektionsafstand, 80"
skærm

Ægte Full HD-oplevelse
Par 2 Bluetooth-øretelefoner
Ultrakompakt



SCN350

Begrænset plads. Kæmpe billede!

Projektoren Screeneo U4, der er placeret få centimeter fra en væg, leverer et ægte Full HD-billede med HDR10 op til 120". Der kan tilsluttes op til 2 par højttalere/øretelefoner takket være Dual Bluetooth-funktionen.

Kraftig lyd

- DSP
- Dual Bluetooth
- Overvældende kraftig lyd

Kompakt og fantastisk design

- Kompakt og fantastisk design

Tilslut alle dine enheder

- Tilslut, se og afspil
- TI DLP-teknologi

Få det store overblik

- Tilpasset billede
- Optimer din plads
- Ægte Full HD, HDR 10


PHILIPS

Hjemmeprojektor

Ultrakort projektionsafstand, 80" skærm Ægte Full HD-oplevelse, Par 2 Bluetooth-øretelefoner, Ultrakompakt

Vigtigste nyheder

Optimer din plads

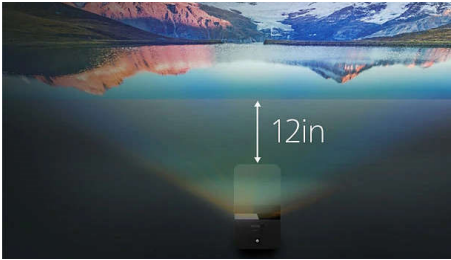

Nyd en ægte biografoplevelse derhjemme. Takket være den ultrakorte projektionsteknologi har denne ægte Full HD-projektor en enorm skærmstørrelse på 80", når den er placeret blot 12" fra væggen eller projektionsoverfladen. Sæt Screeneo U4 på et bord, en TV-hylde eller et skab i soveværelset, så du kan nyde dine foretrukne TV-programmer, sport og spil mere end nogensinde før! Placer den kun få centimeter væk for at se, eller flyt den tilbage for at få et endnu større billede.

Ægte Full HD, HDR 10



Se film og meget mere i ægte Full HD 1080p high-definition skarphed, fuld af de små detaljer, der kan gå tabt ved lavere opløsninger. Billedet forbliver naturtro, og teksten er krystallklar, når den vises på op til 80" eller mere. Texas instrument DLP Cinema-teknologi giver levende billeder, dyb kontrast og et klart billede under alle forhold. Er du bekymret for lampen? Bare rolig! Den kraftfulde LED-lyskilde viser fyldige, levende farver og holder i op til 30.000 timer. Desuden er strømforbruget langt lavere end en almindelig lampebaseret projektor.

Tilpasset billede



Vores tuning når op på 108 % Rec.709 HDTV-standardfarvedækning, hvilket sikrer en utrolig billedkvalitet, der leverer skarpe og klare visuelle effekter. HDR10-farverne, der er udviklet med AMLogic T972 CPU-billeder, forbliver naturtro med enestående skarphed i Full HD for tekst. Auto Keystone, autofokus og korrektion i 4 hjørner hjælper også med at eliminere forvrængede billeder, så du får et perfekt proportioneret billede, selvom enheden ikke er lige foran væggen. TOF-systemet giver brugerne et optimalt billede fra stort set alle vinkler og eliminerer meget af besværet med optimal opsætning.

Kompakt og fantastisk design



Enkelhed, et moderne præg og kompakt design passer luksuriøst ind i dit hjem. Komplet mørk mat blanding af aluminium og ABS.

Tilslut, se og afspil




Brug 2x HDMI 2.0 og USB A til at tilslutte alle dine enheder. Få dine spillekonsoller, Apple TV

SCN350/INT

eller satellitmodtagere sluttet til HDMI-portene på samme måde som et TV. Takket være USB A-strømporten behøver du ikke engang en ekstra adapter til din Amazon Firestick: Du skal blot slutte den til HDMI- og USB-porten.

DSP

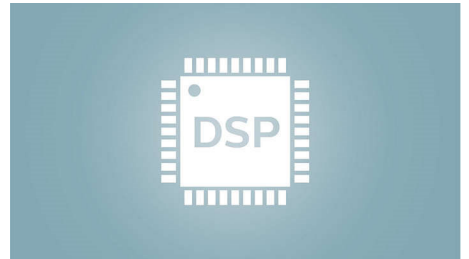

Digital signalbehandling forbedrer alle lydfrekvenser, så du kan fordybe dig helt i dit foretrukne TV-indhold.

Dual Bluetooth



Dual Bluetooth-lydfunktionalitet giver dig mulighed for at lytte til din medielyd på to forskellige Bluetooth-enheder på én gang (højtalere eller øretelefoner). Du kan ikke blot bruge to par hovedtelefoner ad gangen, men du kan også selv justere lydstyrken for hvert sæt! Derudover kan du se film uden at forstyrre andre og justere din egen lydstyrke, hvis du ser sammen med en anden. I dit soveværelse, eller vil du have bedre lyd? Du skal blot tilslutte Screeneo U4 til 2 par højtalere for at få en forbedret lydoplevelse.

Hjemmeprojektor

Ultrakort projektionsafstand, 80" skærm Ægte Full HD-oplevelse, Par 2 Bluetooth-øretelefoner, Ultrakompakt

Specifikationer

Teknologi

- Skærmteknologi: DLP
- Lyskilde: LED RGGB 4-kanaler
- Lysstyrke: Op til 850 lumen (400 ANSI) *
- Kontrastforhold: 370:1
- Opløsning: 1920 x 1080 pixel
- Drejehastighed: 0,25:1
- Billedformat: 4:3 og 16:9
- Projektionstilstande: foran, bagved, loft
- Justering af fokus: Automatisk og manuel
- Integreret medieafspiller
- Grundkorrektio: Automatisk, Manuel
- LED-levetid: Op til 30.000 timer
- Projektionsbilledstørrelse: op til 120" (300cm)
- Projektionsafstand: 4 cm-30,5 cm/2"-12"
- Korrektio i 4 hjørner: Ja (TOF)
- Anbefalet brug: 80" i mørkt rum

Tilslutning

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth-boombox,

Dual Bluetooth

- Tilslutningsmuligheder: 1 x USB 2.0, Analog lyd ud, HDMI x 2

Lyd

- Stereohøjtaler: 2 x 15 W
- Bluetooth-højtalerforbindelse

Logistiske data

- Standardpakke indeholder: Projektor, Fjernbetjening, 2x AAA-batteri, Strømkabel, Lynhåndbog, Garantibevis, HDMI-kabel
- Vægt: 1,74 kg/3,8 lb
- Mål (BxDxH): 123X81x223 mm/4,8x3,2x8,8 tommer

Strømkilde

- Strømforsyning: Drift: 90W
- Strømforsyning: DC 20 V - 4,5 A



Udgivelsesdato
2023-12-11

Version: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Farvelysstyrke (farvet lys-output) og hvid lysstyrke (hvidt lys-output) varierer afhængigt af projektorindstillingerne. Farvet lys-output målt i overensstemmelse med IDMS 15.4, hvidt lys-output målt i overensstemmelse med ISO 21118.

* Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-produktdesign og HDMI-logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.