

PHILIPS

Screeneo – smart
LED-projektor

Screeneo

med DVB-T-mottagare

HDP1550TV



Skaffa dig ett större perspektiv

Få stor underhållning på en 50 tums- till 100 tumsbild med Screeneo som du kan placera bara några centimeter från väggen. Lätt att flytta runt i huset eller så kan du helt enkelt ordna en utomhusbiograf i trädgården. Dessutom får du fantastiskt ljud!

Från liten till stor med utomordentlig bildkvalitet

- Flexibel skärmstorlek från 50 till 100 tum
- LED-teknik med strålade färger och lång livslängd

Berika din ljudupplevelse

- Integrerade högtalare och subwoofer

Var nöjd var du än är

- Mer innehåll med integrerad fri DVB-T-mottagare

Specifikationer

Teknik/optisk

Bildförhållande: 4:3 och 16:9

Kontrastförhållande: 100 000:1

Skärmt teknik: DLP

Fokusering: användarhandbok

Internminne: 4 GB

Lutningskompensation

Lysdiodbelysningen räcker i över: 30 000 timmar

Ljuskälla: RGB-lysdioder

MP4-spelare

Brusnivå: < 25 dB(A)

Operativsystem: Android 4.2

Upplösning: 1280 x 800 bildpunkt

Skärmavstånd: 10–44 cm

Skärmstorlekar: 50–100 tum

Projektionsförhållande: 0,321

Väggfärgsjustering

3D-teknik: omvandlar 2D till 3D, stöder alla 3D-lägen

Projektionslägen: framsida, baksida, främre innertak, bakre innertak

Anslutning

Anslutningar: 1x standard-USB, framsida, 2x HDMI, baksida, 1 HDMI, framsida, 2x standard-USB, baksida, Ljudutgång (analog, digital), Hörlursuttag på framsidan, SD-kort av standardtyp, VGA, komposit

DLNA

LAN (Ethernet)

Ljud

Intern stereohögtalare: 2 + subwoofer

RMS: Uteffekt 26 Watt

Ljudsystem: Dolby Digital 2.1

Ljudformat som kan användas: mp3, wav

Videostandarder som stöds

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

Secam

DVB-T-mottagare (fria kanaler)

Digital-TV: DVB-T

EPG

Föräldrakontroll

Intern mediaspelare

Ljudformat som kan användas: MP3, WAV

Fotoformat som kan användas: JPEG, BMP, PNG, GIF

Videoförpackning som stöds: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Förpackningens mått

I förpackning (B x D x H): 490 x 392 x 317 mm

Utan förpackning (B x D x H): 339 x 287 x 148 mm

Strömförsörjning

Nätagadapter: 90–264 V, 47–63 Hz för EU och Storbritannien

Relativ luftfuktighet

Användning: 15–85 % relativ luftfuktighet

Förvaring: 5–93 % relativ luftfuktighet

Förvaring utan förpackning: 15–85 % relativ luftfuktighet

Standardförpackning innehåller

2 x AAA-batterier

Väska

HDMI-kabel

Nätkabel

Snabbstartguide

Fjärrkontroll

Användarhandbok: för internminne, internet

HDP 1550TV

Temperaturintervall


Användning: 5–35 °C

Förvaring: –25–60 °C

Förvaring utan förpackning: 0–45 °C

Funktioner

Flexibel skärmstorlek

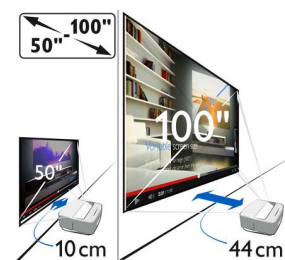


Upplev film, idrottsevenemang och spel som aldrig förr på 50- till 100-tumsbild. Luta dig tillbaka och njut var du än är i ditt hem.

Screeneo kan lätt placeras vid vilken plan vägg som helst. Allt du behöver göra är att greppa det eleganta läderhandtaget på baksidan av produkten. Om du till exempel vill titta på en tecknad barnfilm på 50 tum kan du placera

Screeneo 10 cm från väggen. Om du vill se på en fotbollsmatch med ditt favoritlag på 100 tum kan du placera Screeneo 44 cm från väggen.

Integrerade högtalare

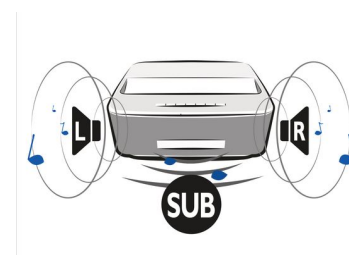

Det finns ingen anledning att ansluta ett annat ljudsystem tack vare den integrerade subwoofern och högtalare med en uteffekt på 26 W RMS. Du får en perfekt ljudupplevelse med Dolby Digital 2.1-ljudsystemet.

Lysdiodsteknik

Screeneo använder LED-teknik av hög kvalitet för att projicera foton, filmer och mer i strålade färger under 30 000 timmar. Detta i kombination med den innovativa tekniken för projicering på kort avstånd garanterar att du får en wow-upplevelse varje gång du slår på den.

Fri DVB-T-mottagare

Tillgång till mer tittande med fria kanaler via den inbyggda DVB-T-mottagaren.

