

PHILIPS

Přenosný projektor

PicoPix Micro 2TV

Až 80"

Zážitek s Android TV

Stereofonní reproduktory a 4h baterie

Video USB-C a HDMI



PPX360



Streamování i hraní kdekoli

PicoPix Micro 2TV je náš nejmenší, ale mimořádně jasný projektor založený na systému Android TV s portem USB typu C pro video a HDMI. Vychutnejte si plnohodnotný zážitek z Android TV, vestavěné reproduktory a baterii s dlouhou výdrží, která vydrží až 4 hodiny televizních pořadů!

Mimořádně jasný a kompaktní

- Promítnete obraz o velikosti až 80"
- Přizpůsobte si dokonalý obraz
- Pokročilý světelný zdroj LED
- Výjimečně kompaktní

Zážitek s Android TV

- Vestavěný systém Android TV
- Chytrý dálkový ovladač s mnoha ovládacími prvky

Zvuk a mobilita

- Stereofonní reproduktory pro podmanivý zvuk
- Držák na stativ
- vestavěná baterie s výdrží 4 hodiny umožňuje projekci bez kabelu

Hrajte si, připojte se, opakujte

- ARC a CEC

Přednosti

Pokročilý světelný zdroj LED




Výkonný světelný zdroj LED zobrazuje bohaté, živé barvy a vydrží až 30 000 hodin. Nebudete jej muset měnit, při používání 4 hodiny denně má životnost 20 let! Spotřeba energie je navíc mnohem nižší než u běžného projektoru na bázi lampy, což znamená, že si užijete větší obrazovku a působivý zážitek s ekologickým zařízením!

ARC a CEC



Ovládejte svá zařízení připojená přes rozhraní HDMI pomocí jediného dálkového ovladače díky rozhraní CEC. Funkce ARC umožňuje připojit projektor k AV přijímači prostřednictvím rozhraní HDMI a dosáhnout skutečně působivého zvuku

Vestavěný systém Android TV

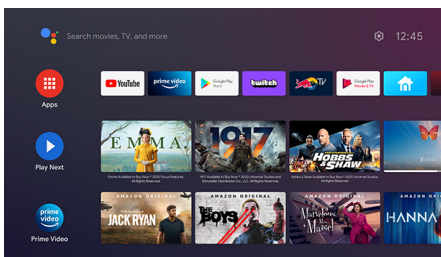

Díky vestavěnému donglu Android TV si můžete vychutnat plný zážitek ze systému Android TV. Jsou zde všechny vaše oblíbené aplikace, Google Cast a další!

Přizpůsobte si dokonalý obraz



Umístíte výrobek, kamkoli chcete! Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení a automatické rotační korekce v kombinaci s technologií ostření vám umožní jemně vyladit obraz podle potřeby a umístit projektor do jakékoli vzdálenosti.

Promítejte obraz o velikosti až 80"



Promítejte obraz a video o velikosti až 80" (200 cm) ze vzdálenosti menší než 2 metry od stěny.

Chytrý dálkový ovladač s mnoha ovládacími prvky



Náš praktický dálkový ovladač vám umožní snadno procházet obsah a možnosti. Stačí požádat službu Google Assistant o přehrávání, pozastavení, vyhledávání a další funkce!

Stereofonní reproduktory



Integrované stereofonní reproduktory s ekvalizací a prostorovým zvukem.

Držák na stativ




Vestavěný držák na stativ umožňuje projekci přímo před sebe nebo projekci na strop, takže se můžete pohodlně dívat z postele!

Výjimečně kompaktní



Kompaktní, výkonný a kompatibilní se zařízeními Apple: můžete jej vzít kamkoli a promítat kdekoli. Toto je váš dokonalý společník na cesty.

vestavěná baterie s výdrží 4 hodiny pro

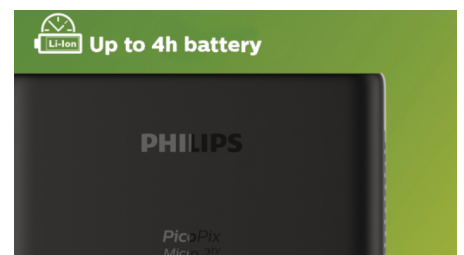

Zajistěte si zábavu na cestách díky vestavěné baterii poskytující až 4 h projekce.

Specifikace

Technologie

Technologie displeje: DLP

Světelné zdroje LED: Vydrží až 30 000 hodin

Rozlišení: 854 × 480 pixelů

Podporované rozlišení: 1920 × 1080 pixelů

Vzdálenost obrazovky: 80 cm až 200 cm

Poměr stran: 16:9

Pracovní vzdálenost: 1,2:1

Kontrastní poměr: 600:1

Nastavení zaostření: Manuální

Korekce lichoběžníkového zkreslení: Auto

Integrovaný přehrávač médií

Operační systém: Android TV

Interní baterie: až 4 h

Doporučené použití: Max. 80" v temné místnosti

Zvuk

Vnitřní reproduktor: 2 x 5 W

Připojení

Standard Wi-Fi: Bezdrátové zrcadlení obrazovky, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz

Výstup audio: 3,5 mm konektor

USB: USB typu C, USB 2.0

Bluetooth: Spárujte dálkový ovladač, gamepady

Rozhraní HDMI: x1

Zdroj napájení

Interní baterie: 3 000 mAh

Napájení přes USB

Napájení: 5 V, 2 A

