



Philips NeoPix Ultra 2TV+
Kotikäyttöön tarkoitetut
projektorit

120 tuuman aito Full HD, 1080p

Android TV -katselukokemus
Jykevä ääni
Ultra-yhteys



NPX644

Suuri kuva, Android TV -valmius

Android TV -pohjainen Ultra 2TV+ heijastaa kuvat aidolla Full HD -laadulla. Useiden kuvankorjausten, uskomattomien kaiuttimien, hiljaisen tuulettimen äänen ja REC709-väriavaruuden ansiosta saat parhaan viihdekokemuksen 120 tuuman näytöllä!

Yhdistä, katso ja toista

- Edistyksellinen LED-valonlähde
- Monipuoliset liitännät

Android TV -katselukokemus

- Ok Google -valmius
- Android TV -katselukokemus
- Sisäänrakennettu Chromecast
- Mediasoitin

Uudenlainen äänimaailma

- DSP
- Xtreme-ääni


Unohtumattomia kuvia aidolla Full HD -laadulla

- Mukautettu korjaus
- Ihanteellinen kotiteatterijärjestelmään
- Aito Full HD 1920x1080

PHILIPS

Kohokohdat

Android TV -katselukokemus

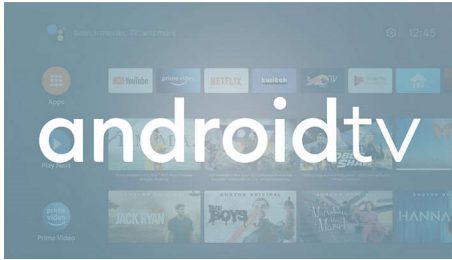


Philips Android TV -projektori näyttää haluamasi sisällön kun haluat. Voit mukauttaa aloitusnäyttöä näyttämään suosikkisovelluksesi, mikä helpottaa elokuvien ja lempisarjosi suoratoistoa. Voit myös jatkaa siitä, mihin jäit. OSD:ssä on uusi intuitiivinen käyttöliittymä, jonka ansiosta navigoit ja löydät helposti oikeaan paikkaan. Nopein AMLOGIC-keskusrakennus tarjoaa sujuvan ja huippuluokan Android TV -katselukokemuksen.

Sisäänrakennettu Chromecast



Sisäänrakennetun Chromecast-tekniikan avulla voit suoratoistaa lempiviihdeasi ja sovelluksiasi puhelimesta, tabletista tai kannettavasta televisioon ja kaiuttimiin. Puhelimen avulla voit ohjata niitä helposti ja tehokkaasti. Avaa vain haluamasi mobiilisovellukset, niin pääset nopeasti käsiksi TV-sarjoihin ja soittolistoihin ilman uutta kirjautumista tai lataamista. Puhelimella voit hakea, selata, luoda jonoja ja hallita projektoria missä tahansa kodissasi. Voit jatkaa käyttöä ilman keskeytyksiä tai akun loppumista.

Mediasoitin

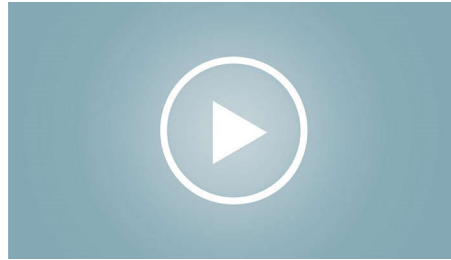


Integroitu mediasoitin tarjoaa kaiken olennaisen. Selaa, katso videoita, kuuntele musiikkia tai jaa viimeisimmät lomakuviasi ulkoiselta muistilta, kuten USB-muistitikulta tai ulkoiselta kiintolevytä. Kiinnitä ulkoinen muisti USB A -porttiin ja toista haluamasi sisältö PlayStoren sovellusvalikoiman (kuten Plex ja VLC) avulla

Ok Google -valmius



Haluatko pelata, katsoa Netflixiä tai selata sisältöjä ja sovelluksia Google Play Storesta? Kerro se projektorillesi. Voit käyttää ääniohjausta myös Google Assistant -yhteensopivien älylaitteiden hallintaan, kuten valaistuksen himmentämiseen tai asunnon lämmityksen säätämiseen.

Edistyksellinen LED-valonlähde

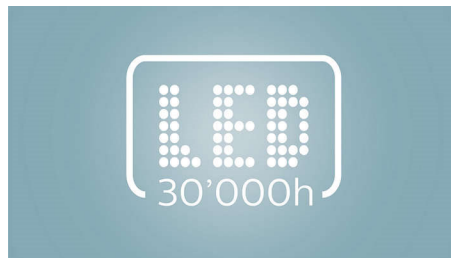

Tehokas LED-valonlähde toistaa runsaat, eloisat värit kestäen jopa 30 000 tuntia. Sinun

ei tarvitse vaihtaa sitä, sillä se kestää noin 4 tunnin päivittäisellä käytöllä 20 vuotta! Sähkönkulutus on lisäksi huomattavasti alhaisempi verrattuna tavalliseen lampulla toimivaan projektoriin: suurempi ruutu, jolla koet mukaansatempaavan katselukokemuksen ympäristöystävällisen laitteen avulla.

Mukautettu korjaus



Sijoita projektori minne ikinä haluat! Automaattinen Keystone-toiminto ja neljä kulmankorjausta poistavat kuvien vinoutumat ja vääristymät niin, että kuvasuhde on täydellinen silloinkin, kun laite ei ole suoraan seinän edessä. Kuva on optimaalinen katselupaikasta riippumatta ja ilman asetusten säätämistä. Onko sinulla suuri tila, mutta pieni seinä? Ei huolta! Digitaalisella zoomilla voi maksimoida kuvan koon, vaikka projektori olisikin kaukana seinästä. 1,44-projisointietäisyyden ansiosta saat pieniin tiloihin suuremman kuvan. Ultra 2TV+ tarvitsee vain 3,8 metrin etäisyyden heijastaakseen upean 120 tuuman kuvan.?

DSP



Digitaalinen signaalinkäsittely parantaa äänentaaajuutta, jotta voit todella nauttia suosikki-TV-sisällöstäsi.

Tekniset tiedot

Tekniikka

- Näyttötekniikka: LCD
- Valonlähde: LED
- Kontrastisuhde: 3 000:1
- Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
- Projisointietäisyys: 1,4:1
- Etäisyys näytöstä: 175–383 cm / 68–151 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Tarkennus: Manuaalinen
- Keystone-korjaus: Manuaalinen, Autom.
- LED-käyttöikä: Jopa 30 000 h
- Projektorin kuvankoko: Jopa 120 tuumaa (300 cm)
- Tuettu tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä

Liittäminen

- Wi-Fi: Langaton näytön peilaus
- Bluetooth: Ulkoisen kaiuttimen liittäminen

- HDMI: x1
- USB: USB 2.0, USB Type-C
- SPDIF
- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin

Ääni

- Stereokaiutin: 2 x 10 W
- Bluetooth-kaiuttimiliitäntä

Mitat

- Paino: 8.8lbs / 4.3 kg
- Ilman pakkausta (LxSxK): 391 x 351 x 203 mm

Virtalähde

- Virrankulutus: Käytössä: alle 100 W, Valmiustilassa <0,5 W
- DC-tulo: 24 V, 4 A (AC 100–240 V)



Julkaisupäivä 2023-12-15

Versio: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Suoratoistosisällön näytön peilaukseen tarvitaan HDMI-liitäntä (sovitin ei mukana). Tämä sisältää esimerkiksi seuraavat palvelut: Netflix, Hulu, Canal+ ja Amazon Prime. Suoratoistosisältöpalvelujen näytön peilaus ei onnistu Wi-Fi-yhteydellä. YouTubea voi suoratoistaa Wi-Fi-yhteydellä ja HDMI-liitännällä.

* Projektorit liitettäväksi suoraan automaattiseen tiedonkäsittelylaitteeseen, kuten älypuhelimeen, kannettavaan tietokoneeseen tai Blu-ray-soittimeen.

* Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.