

Philips Screeneo S6
Projetor doméstico

Resolução 4K
Até 180"
DLP LED

SCN650



Projete em grande. Bem grande.

com tecnologia inteligente de curta distância 4K

Com uns incríveis 8,3 milhões de píxeis (4K), o Screeneo S6 proporciona um sistema de cinema em casa com uma precisão e detalhes impecáveis. Os filmes e os programas de TV ganham vida com uma luminosidade perfeita e destaques deslumbrantes em HDR.

Imagens incríveis

- 4K Ultra HD
- HDR para cor e contraste avançados
- Imagem perfeita com ajustes personalizados
- Projete imagens até 180"

Reproduzir, ligar, repetir

- Leitor de multimédia incorporado para um festim de visualização
- Totalmente ligado para possibilidades sem fim
- Duplicação de ecrã por Wi-Fi para partilha fácil

Tão inteligente

- SO Smart Android para aplicações e muito mais!
- AirMote para um controlo confortável

Som personalizado

- Altifalantes estéreo superiores
- Sistemas estéreo Bluetooth

PHILIPS


Destaques

4K Ultra HD



Com quatro vezes a resolução do Full HD convencional, o Ultra HD 4K ilumina o seu ecrã com mais de 8 milhões de píxeis. Desfrute de detalhes nítidos e cores vivas e realistas quando estiver a ver desporto, jogos e conteúdos em streaming.

AirMote

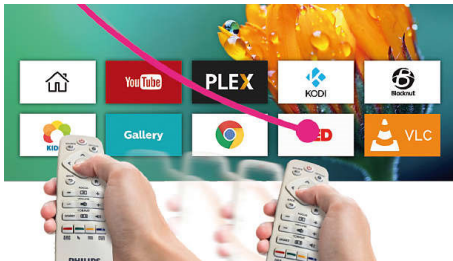

Navegue facilmente graças ao controlo intuitivo AirMote apontado ou gesticulando para escolher e seleccionar o que deseja ver.

Sistemas estéreo Bluetooth



Reproduza a sua música diretamente no projector. Utilize o seu Screeneo como sistema estéreo ligando os seus smartphones ou qualquer outro dispositivo Bluetooth para desfrutar de um grande som.

Leitor de multimédia integrado




Tenha os seus essenciais sempre à mão com o leitor de multimédia integrado: navegue, veja todos os seus vídeos, ouça a sua música ou partilhe as suas fotos das últimas férias.

Totalmente ligado



A Screeneo S Collection vem com toda a conectividade de que necessita. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF. Ligue as suas consolas de jogos, leitor de discos Blu-ray ou boxes de TV por cabo para desfrutar de qualquer conteúdo.

HDR para contraste avançado

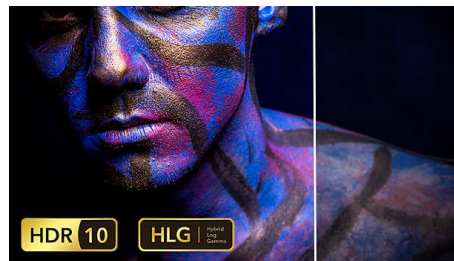


A Gama dinâmica elevada (HDR, High Dynamic Range) é um novo padrão de vídeo que redefine o entretenimento em casa através de avanços no contraste e na cor. Com o HDR 10, desfrute de uma experiência sensorial que capta a riqueza e vivacidade originais, refletindo adequadamente a intenção do criador dos conteúdos.

Imagem perfeita




Obtenha uma imagem perfeita automaticamente e de imediato com a focagem automática e a correção da distorção automática. Uma vez que não coloca sempre o seu projector em frente à parede, adicionámos a correção de 4 para efetuar a sintonia fina da sua imagem e obter uma adaptação perfeita mesmo quando o dispositivo está a 45 graus no seu lado direito ou esquerdo.

SO Smart Android para aplicações

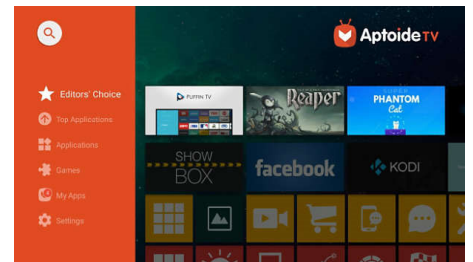

Tire partido de entretenimento sem fim com o SO Android. Todas as suas aplicações favoritas já vêm pré-instaladas. Desfrute do YouTube, Netflix e muito mais!

Altifalantes estéreo superiores

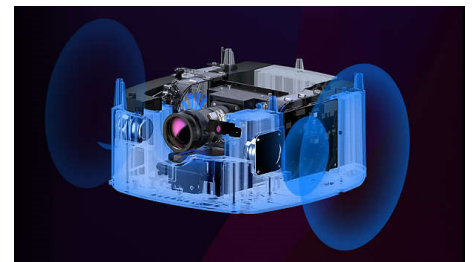

Não precisa de uma barra de som extra ou de um sistema de cinema em casa! O Screeneo S Collection oferece som vibrante, nítido e poderoso com graves profundos.

Especificações

Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: DLP
- Fonte de luz: LED
- Relação de contraste: 150 000:1
- Resolução: 3840 x 2160 píxeis
- Relação de projecção: 1,2:1
- Rácio de visualização: 4:3 e 16:9
- Modos de projecção: de frente, por trás, teto
- Ajuste da focagem: Automática
- Leitor de multimédia integrado
- Memória interna: 16 GB
- Correção da distorção: Eléctrico
- Sistema operativo: Android
- Duração do LED: Até 30 000 h
- Tamanho da imagem projectada: até 180" (450cm)
- Distância de projecção: 48-285 cm / 19-112"
- correção de 4 cantos

Ligação

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz, Espelhamento de ecrã sem fios

- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Funcionalidade de sistema estéreo, Ligar altifalantes externos
- Conectividade: USB x2, HDMI x 2, RJ45, S/PDIF

Som

- Altifalante estéreo: 2x7 W
- Ligação a altifalantes Bluetooth

Dados logísticos

- A embalagem padrão inclui: Projetor, Controlo remoto, 2 pilhas AAA, Cabo de alimentação, Guia de início rápido, Cartão da garantia
- Peso: 2,5 kg / 5,5 lbs
- Dimensões (LxPxA): 228x231x140 mm / 9x9,1x5,5 pol.

Fonte de alimentação

- Consumo de energia: Funcionamento: 150 W, Em espera: < 0,5 W
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V, CC, 19,5 V / 7,8 A



Data de publicação
2023-10-30

Versão: 6.6.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Projetores para ligação direta e para utilização com um equipamento de tratamento de dados automático, como um smartphone, um computador portátil, um PC, um leitor de discos Blue-ray, etc.