

PHILIPS

移动投影仪

PicoPix MaxTV

120 英寸，全高清 1080p

出众的音效和便携性

预装应用程序的 Android 操作系统

蓝牙音箱功能



PPX720



出众的亮度、音效和便携性

PicoPix Max 电视可投射尺寸高达 120 英寸的真正全高清 1080p 图像，充电一次可使用长达 4 小时，提供自动对焦，具备 4 角校正和自动亮度调整功能。蓝牙音箱功能功率为 2x12 瓦，支持 HDMI 和 USB Type-C

出众的声音，亮度和便携性

- 音响音效
- 出众的便携性
- 自动亮度

USB-C 视频和 HDMI

- 全面连接 (USB-C、HDMI、SPDIF、USB)
- TI DLP 技术/REC709

定制图像校正

- 真正的全高清 1080p 分辨率
- 智能自动对焦

Android 系统

- Android 操作系统体验
- Wi-Fi 屏幕镜像，实现智能共享

产品亮点

音响音效



您可以沉浸在震撼的音效、环绕声和低音增强中。这款音质经 golden ear (金耳朵) 进行专业调谐, 提供均衡的音效和出色的音乐。

智能自动对焦



一键自动对焦消除了手动设置的麻烦和负担。高分辨率摄像头和人工智能驱动的智能对焦, 将始终确保您自动获得清晰影像。

真正的全高清 1080p 分辨率



在真正的全高清 1080p 中获得迷人体验! 图片和颜色保持逼真的效果, 并具有出色的文本全高清清晰度。

出众的便携性



紧凑设计的 PicoPix Max 电视投影仪, 功能齐备。在投影模式下电池续航可达到 4 小时, 在蓝牙扬声器模式下电池续航可达到 10 小时。Powerbank 功能还可通过 USB-C 或 USB-A 端口为各种设备充电。

全面连接的 USB-C、HDMI




通过 HDMI 或 USB-C 视频连接所有您喜爱的设备, 并借助内置的多媒体播放器, 播放 USB 提供的所有视频、图片和音频文件。

自动亮度




借助自动亮度功能, 在房间光线变亮或变暗时, 您甚至不需要调整投影仪! 光线传感器可实时分析房间光线, 并自动调节 PicoPix Max 电视的亮度。

Android 操作系统体验

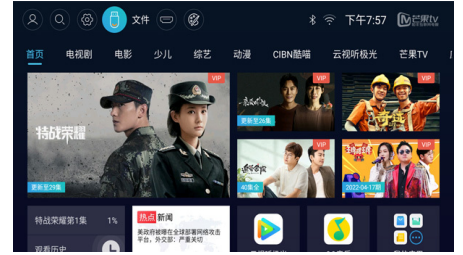

借助自带的 Android 系统, 您可以随时随地安装所需的应用程序。我们的 OSD 采用全新的直观用户界面设计, 让您可以轻松浏览。

Wi-Fi 屏幕镜像

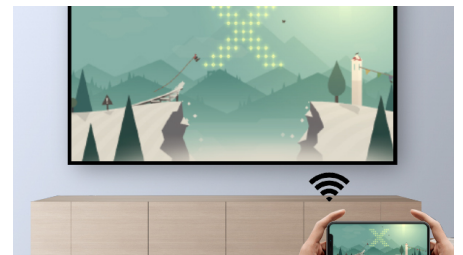

以无线方式连接平板电脑、智能手机甚至电脑等移动设备, 获得屏幕镜像并共享您的所有内容。视频在您手机上? 不要担心, 只需通过 Wi-Fi 进行投射即可! (iOS、Android、Mac 和 PC)

TI DLP 技术/REC709



全球 10 家影院中有 9 家使用了 Texas Instruments DLP 技术, 确保在任何条件下都能提供生动的图像、高对比度和明亮的图像。亮丽的色彩可提供 100% 的 REC709 信号, 为您提供无与伦比的视觉体验。

规格

技术

显示技术: DLP

LED 光源: 持续时间超过 30.000 小时

分辨率: 1920 x 1080 像素

支持的分辨率: 4K

宽高比: 16:9

投影比: 1.2:1

对比度: 1000:1

对焦调节: 自动

梯形失真校正: 自动

4 角校正

屏幕尺寸 (对角线): 76cm-305cm/30 英寸-120

英寸

屏幕距离: 78cm-320cm/31 英寸-126 英寸

操作系统: Android 系统

连接

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz, AirPlay、Miracast

蓝牙: 蓝牙 5.0, 连接外置扬声器

HDMI: x1

声音

内置扬声器: 2x4W

标准包装包括

投影仪: PicoPix 投影仪

遥控器: Airmote 控制

保修卡

快速入门指南

尺寸

重量: 1.96 千克

无包装 (宽 x 长 x 高): 158 x 150 x 119 毫米

